GT-N7100

使用手册

www.samsung.com/tw

關於本手冊

本裝置使用三星的高標準和專門技術，提供優質行動通訊和娛樂。本手冊專用於詳盡介紹裝置的功能和特性。

- 使用裝置之前，請先閱讀本手冊，以確保安全和妥善使用。
- 說明以裝置的預設設定為基礎。
- 圖像和螢幕截圖可能與實際產品的外觀不同。
- 內容可能與最終產品不同，也可能與服務供應業者或業者提供的軟體不同。如有變更，恕不另行通知。如需手冊的最新版本，請參閱三星網站 *www.samsung.com/tw*。
- 可用功能和附加服務可能因裝置、軟體或服務供應業者而異。
- 應用程式及其功能可能因國家、地區或硬體規格而異。三星對由三星以外任何供應商的應用程式導致的效能問題概不負責。
- 三星不負責修改登錄檔或作業系統軟體造成的效能或不相容性問題。嘗試自訂作業系統，可能會導致您的裝置或應用程式不能正常工作。
- 本裝置中提供的軟體、聲源、桌布、圖片及其他媒體被許可為有限使用。針對商業或其他用途擷取和使用這些資料將違反版權法。對於非法使用媒體而導致的法律問題，使用者應負全部責任。
- 使用訊息、上傳和下載、自動同步或位置服務等資料服務可能會產生額外費用。為避免產生額外的費用，請選擇適當的資費計劃。如需詳細說明，請聯絡服務供應業者。

- 裝置隨附的預設應用程式隨時可能更新，並可能在未經事先通知的情況下撤消支援。若您有關於裝置隨附之應用程式的問題或疑問，請聯絡三星服務中心。對於使用者安裝的應用程式，請聯絡服務供應業者。
- 修改裝置的作業系統或安裝非官方來源的軟體，可能會導致裝置發生故障並損壞或丟失資料。這些操作違反三星授權協議，會使您的保固失效。

說明圖示

警告：可能會對您或其他人造傷害的情形

小心：可能會導致裝置或其他設備受損的情形

注意：註解、使用提示或其他資訊

版權

Copyright © 2012 Samsung Electronics

本指南受國際版權法保護。

未經 Samsung Electronics 事先書面許可，不得以任何形式或方式 (電子或機械) 複製、分發、轉譯或傳播本指南中的任何內容，包括影印、錄製或儲存在任何儲存裝置和檢索系統中。

商標

- SAMSUNG 和 SAMSUNG 標誌是 Samsung Electronics 的註册商標。
- Android 標誌、Google™、Google Maps™、Google Mail™、YouTube™、Google Play™ Store 和 Google Talk™ 是 Google, Inc. 的商標。
- Bluetooth® 是 Bluetooth SIG, Inc. 的全球註册商標。
- Windows Media Player® 是 Microsoft Corporation 的註册商標。
- Wi-Fi®、Wi-Fi Protected Setup™、Wi-Fi Direct™、Wi-Fi CERTIFIED™ 和 Wi-Fi 標誌是 Wi-Fi Alliance 的註册商標。
- 其他所有商標和版權的所有權歸各自所有人所有。

DivX®、DivX Certified®、及相關標誌都是 Rovi Corporation 或其子公司的商標並按授權使用。

關於 DIVX 影片

DivX® 是由 Rovi Corporation 的子公司 DivX, LLC 建立的數字視訊格式。本裝置爲可播放 DivX 視訊的官方 DivX Certified® 裝置。請造訪 *www.divx.com*，瞭解關於將檔案轉換至 DivX 視訊的詳細資訊與軟體工具。

關於 DIVX 點播影片

必須註册此 DivX Certified® 裝置，才能播放 DivX 點播影片 (VOD)。若要取得註册碼，在裝置設定功能表中找出 DivX VOD 部分。請上 *vod.divx.com* 網站瞭解更多如何完成註册的資訊。

DivX Certified® 可播放 DivX® 視訊最高可達 HD 720p，包含收費內容。

功能表

開始使用

8 裝置部位圖
9 按鈕
10 S Pen
10 包裝內容
11 安裝 SIM 或 USIM 卡及電池
14 給電池充電
16 插入記憶卡
18 開啓和關閉裝置
19 握持裝置
19 鎖定和解鎖裝置
20 調整音量
20 切換至靜音模式

基本功能

21 指示圖示
22 使用觸控螢幕
25 控制動作
32 呼叫好友
32 使用 S Pen
36 S Pen 懸浮預覽
37 S Pen 防護程式
37 筆勢感應
38 通知
39 主螢幕
41 使用 Widget
41 使用應用程式
42 應用程式螢幕
43 說明
43 單手操作
44 輸入文字
47 連接至 Wi-Fi 網路
48 設定帳號
49 傳輸檔案
50 保護裝置安全
52 升級裝置

通訊

53 電話
58 聯絡人
62 訊息
63 電子郵件
65 Google Mail
66 Talk
67 Google+
67 Messenger
68 ChatON

Web 和網路

69 網際網路
71 藍牙
72 AllShare Cast
72 AllShare Play
74 NFC
75 S Beam

媒體

76 音樂播放器
77 相機
84 媒體瀏覽器
87 Paper Artist
88 影片播放器
89 YouTube
90 FM 收音機
91 Flipboard

應用程式和媒體商店

92 Play 商店
93 Samsung Apps
93 Game Hub

公用程式

94 S Note
97 S Planner
99 Dropbox
100 雲端
101 時鐘
103 計算機
103 語音錄製
104 S Voice
105 Google
106 語音搜尋
106 我的檔案
107 下載

旅遊和本地搜尋

108 地圖
109 在地服務
110 Google 定位
110 導航

設定

111 關於設定
111 Wi-Fi
112 藍牙
112 數據使用量
112 更多設定
114 主螢幕模式
114 封鎖模式
115 音效
115 顯示
116 儲存空間
117 電源控制
117 電池
117 應用程式管理員
117 位置服務
118 鎖定螢幕
119 安全性
120 單手操作
120 語言與輸入

124 雲端
124 備份與重設
124 新增帳號
124 動作設定
126 S Pen
126 附件
127 日期與時間
127 協助工具
128 開發人員選項
129 關於手機

疑難排解

注意事項

開始使用

裝置部位圖

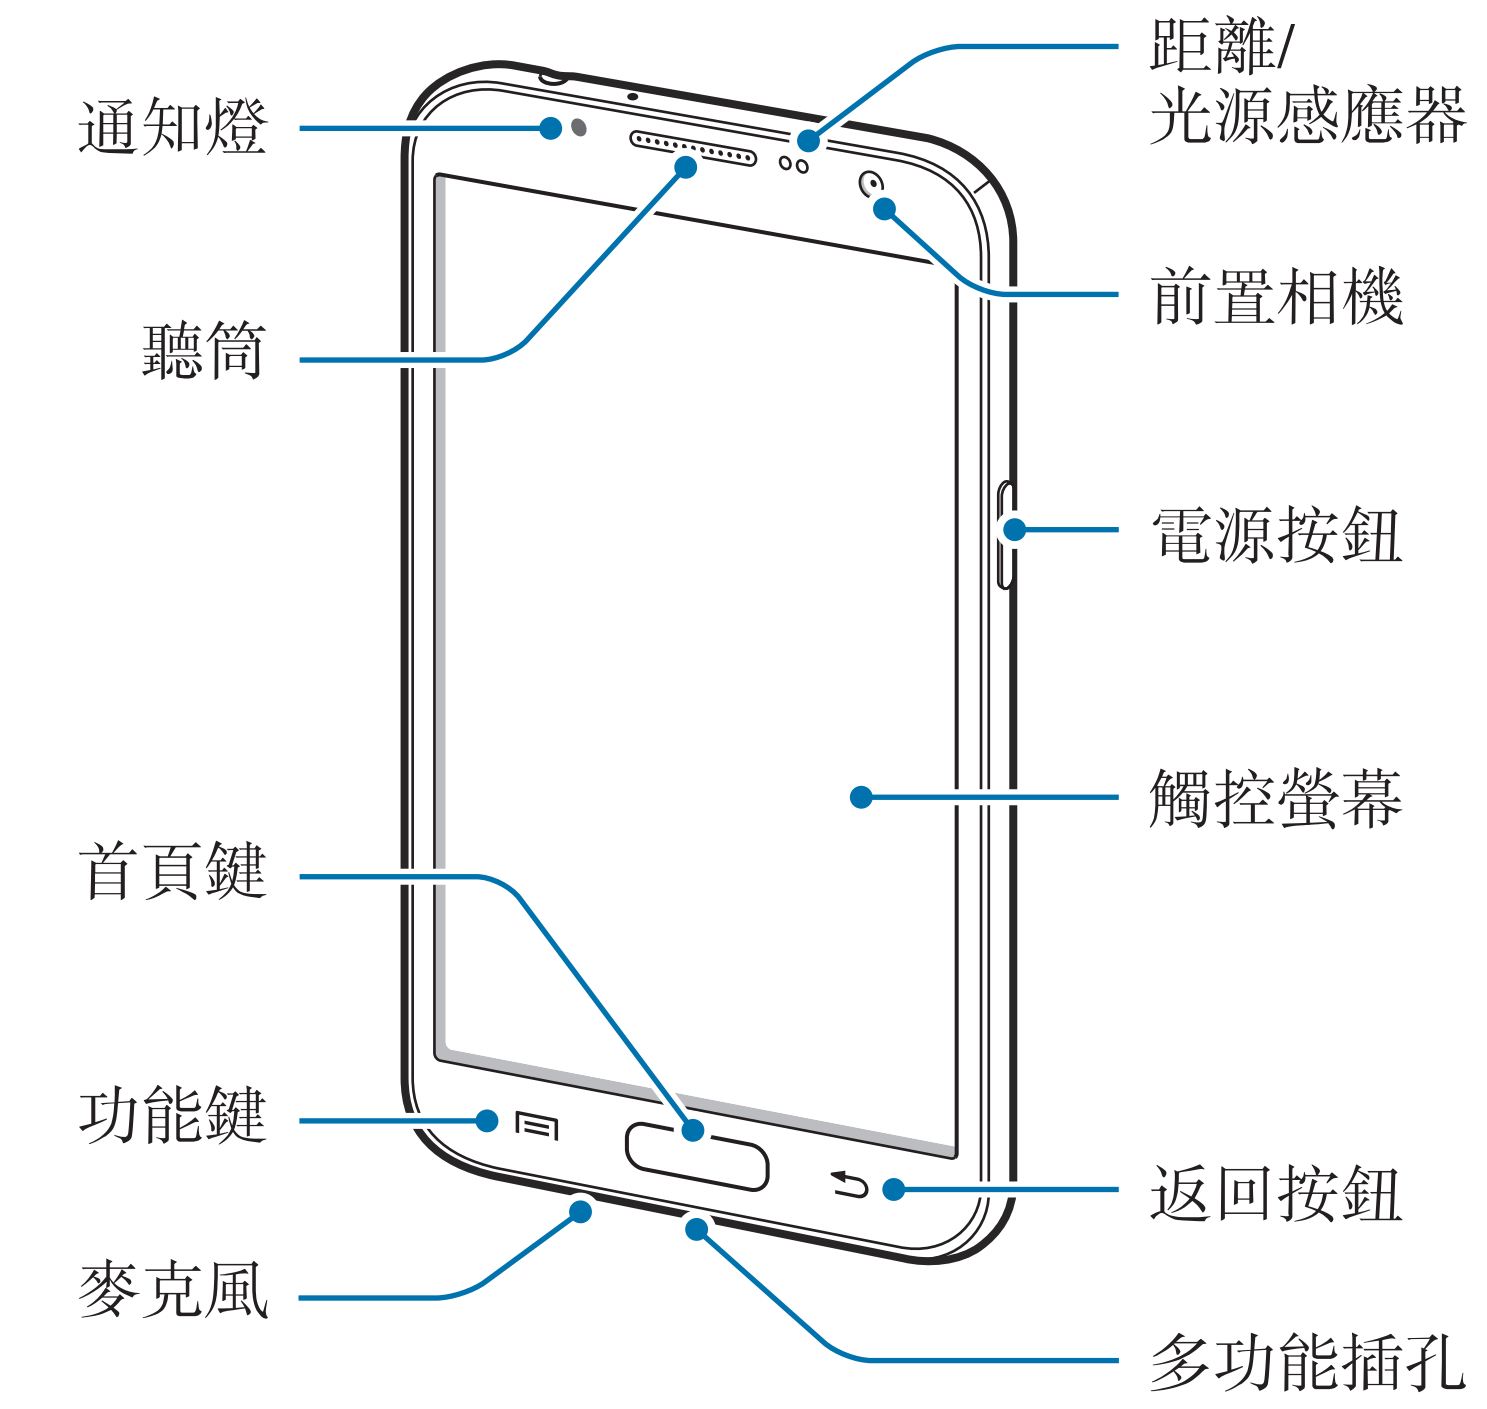

通知燈
聽筒
首頁鍵
功能鍵
麥克風
距離/
光源感應器
前置相機
電源按鈕
觸控螢幕
返回按鈕
多功能插孔

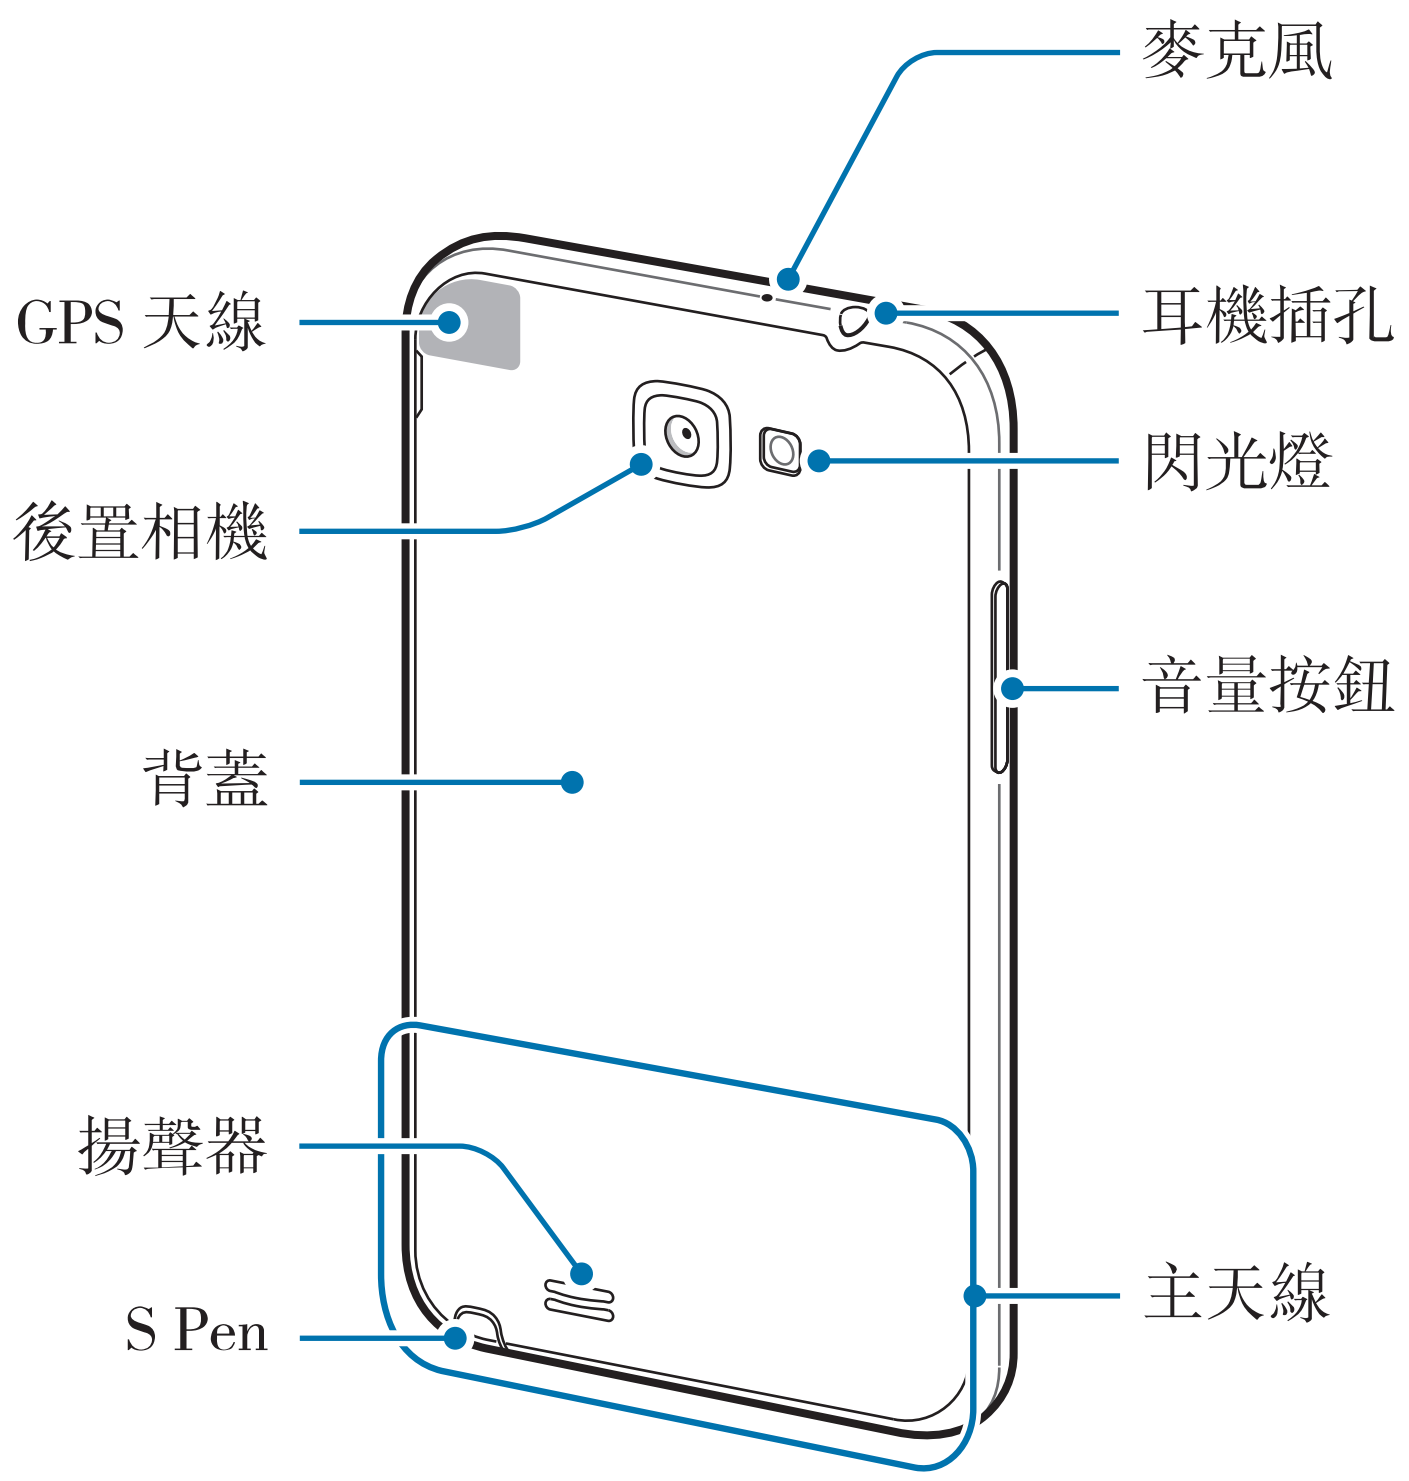

麥克風
GPS 天線
後置相機
背蓋
揚聲器
S Pen
耳機插孔
閃光燈
音量按鈕
主天線

裝置頂部的麥克風僅在使用揚聲器或拍攝影片時啓動。

- 請勿用手或其他物件蓋住天線區域。這樣可能會導致連線問題或耗盡電池電量。
- 請勿使用螢幕保護裝置。這樣會導致感應器故障。
- 請勿讓水接觸觸控螢幕。在潮濕環境下或沾到水時觸控螢幕可能會出現故障。

按鈕

按鈕	功能
電源鍵	• 按住以開啓或關閉裝置。 • 若裝置出現嚴重錯誤、當機或無法開機，按住 8-10 秒重設裝置。 • 按下以鎖定或解鎖裝置。觸控螢幕關閉時，裝置進入鎖定模式。
功能鍵	• 輕觸以在目前螢幕上開啓可用選項的清單。 • 在主螢幕上輕觸並按住以啓動 Google 搜尋。
首頁鍵	• 按下以返回主螢幕。 • 按住以開啓目前應用程式的清單。 • 按兩下以啓動 S Voice。
返回鍵	• 輕觸以返回上一個螢幕。
音量鍵	• 按下以調整裝置音量。

S Pen

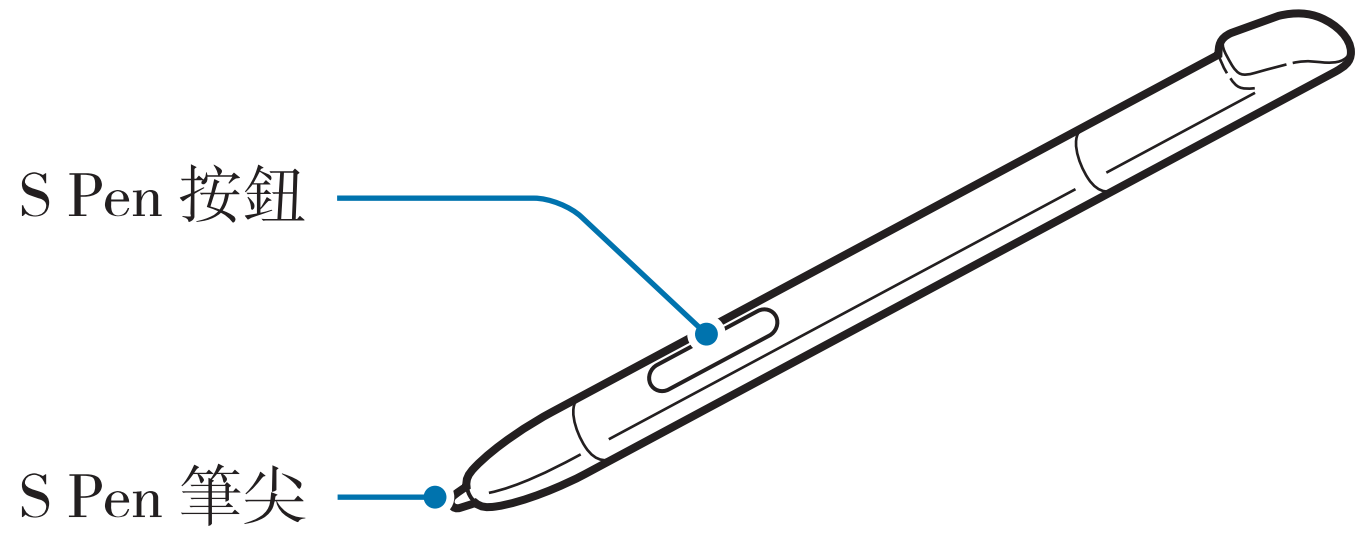

名稱	功能
S Pen 筆尖	• 執行 S Pen 觸控筆基本操作。(第 22 頁)
S Pen 按鈕	• 執行 S Pen 觸控筆進階操作。(第 32 頁)

包裝內容

檢查產品包裝盒內是否有下列物品：

- 裝置
- 電池
- 快速入門指南

請僅使用三星認可的軟體。盜版或非法軟體可能造成保固範圍之外的損壞或故障。

- 視所在地區或服務供應業者而定，裝置的隨附項目和可用配件可能會有所差異。
- 隨附項目僅針對本裝置設計，與其他裝置並不相容。
- 外觀和規格如有變更，恕不另行通知。
- 可另向當地的三星零售商購買附加的配件。購買前請確保它們與裝置相容。
- 其他配件可能與您的裝置不相容。
- 請僅使用三星核可的配件。因使用未經核可的配件而導致的故障不屬保固服務範疇。
- 是否提供所有配件完全因生產廠家而異。有關可用配件的更多資訊，請參閱三星網站。

安裝 SIM 或 USIM 卡及電池

插入行動電話服務供應業者提供的 SIM 或 USIM 卡，以及隨附的電池。

裝置僅適用 micro SIM 卡。

1 取下背蓋。

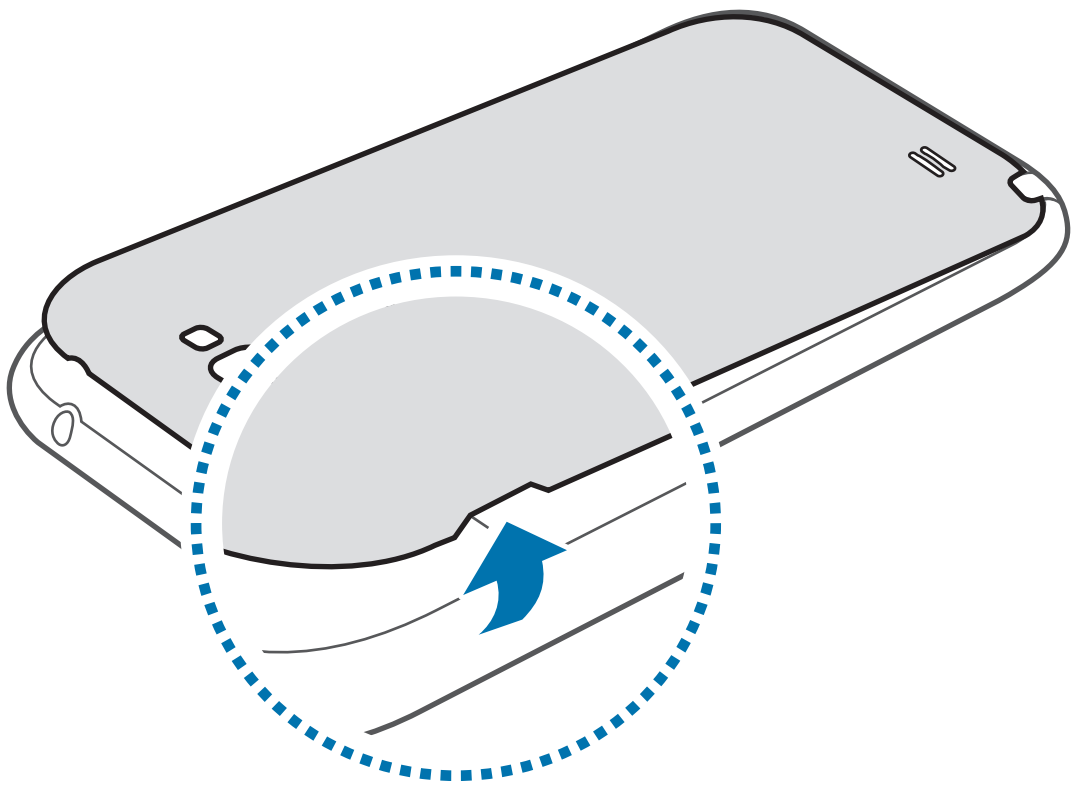

- 當您取下背蓋時，請小心不要傷及指甲。
- 請勿過度彎折或扭曲背蓋。這樣做可能會損壞背蓋。

2 插入 SIM 或 USIM 卡，卡上有金色接點的一面朝下。

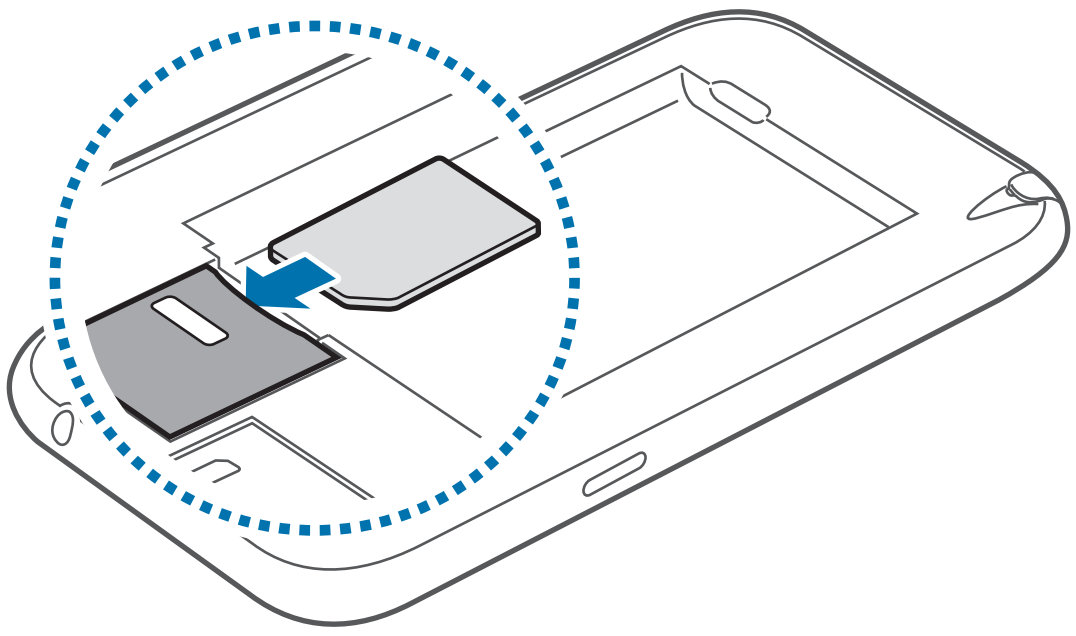

- 請勿取下蓋住天線的保護帶，否則會損壞天線。
- 請勿將記憶卡插入 SIM 卡插槽。若記憶卡在 SIM 卡插槽中卡住，請將裝置攜至三星服務中心取出記憶卡。
- 請勿丟失或讓他人使用 SIM 或 USIM 卡。三星對於卡丟失或被盜導致的任何損害或不便概不負責。

3 將 SIM 或 USIM 卡推入插槽，直到鎖定到位。

4 插入電池。

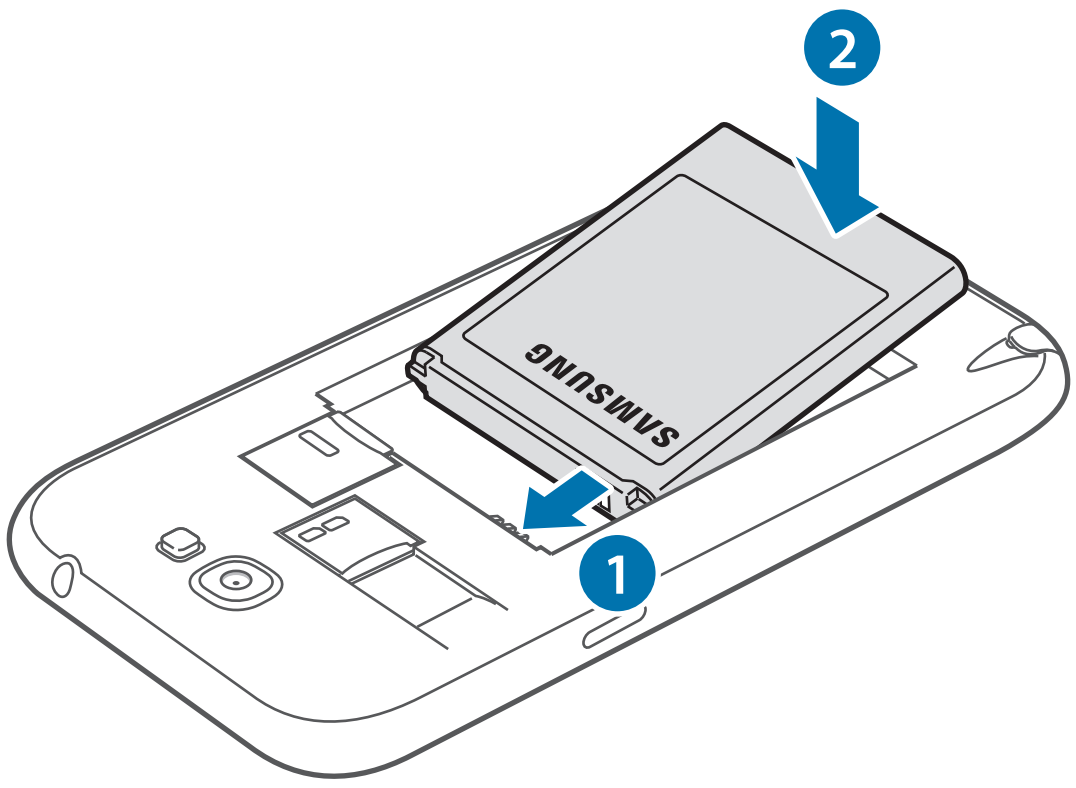

5 蓋上背蓋。

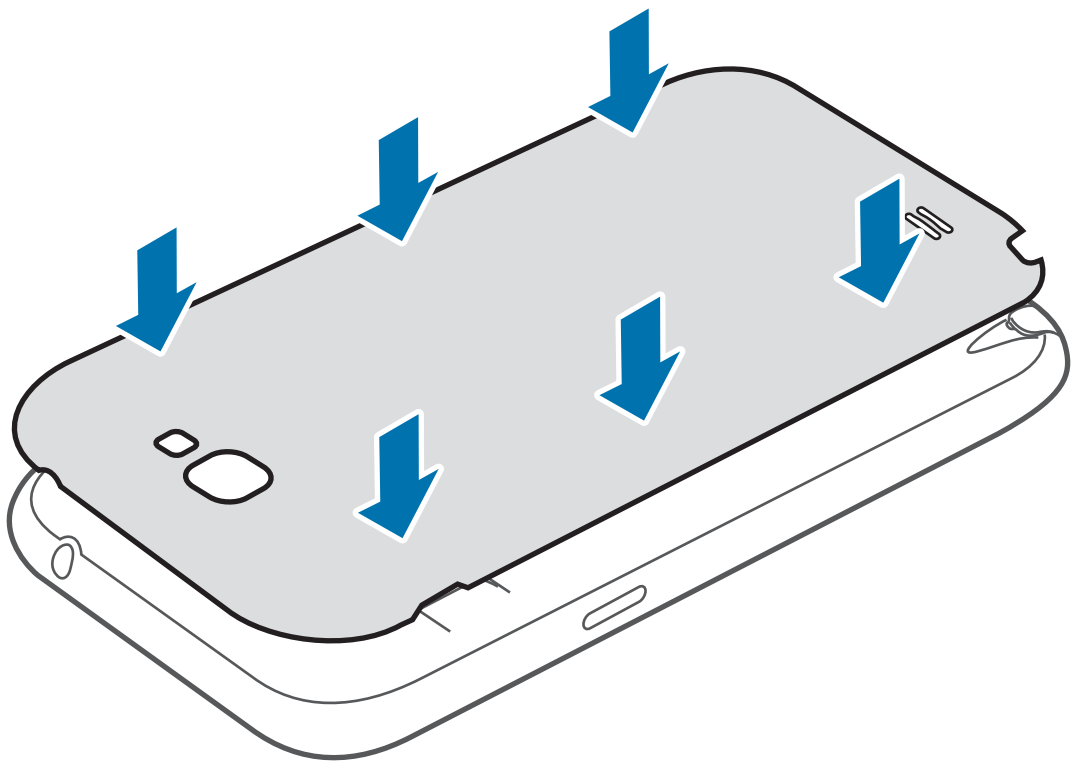

取出 SIM 或 USIM 卡及電池

1 取下背蓋。

2 拆下電池。

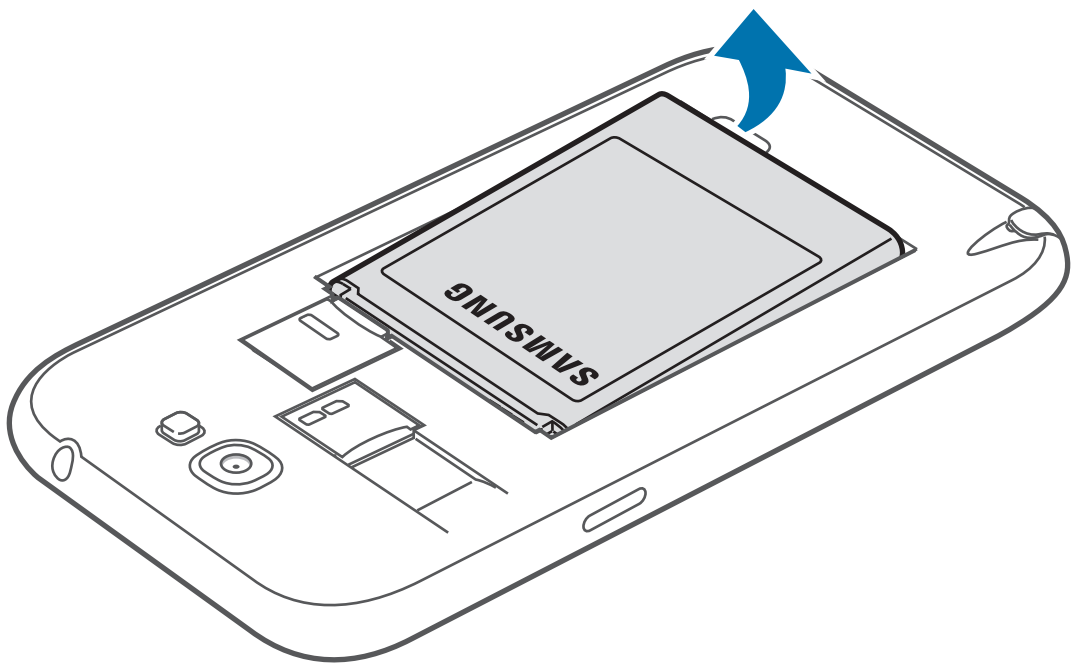

3 推入 SIM 或 USIM 卡，直到其脫離裝置，然後將其抽出。

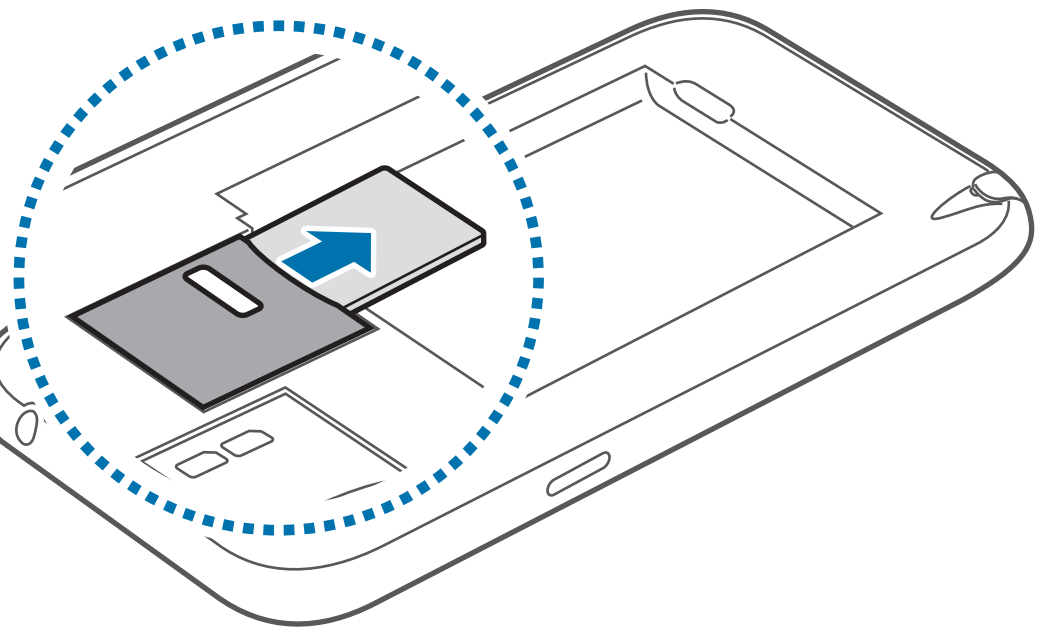

給電池充電

若首次使用電池，先給電池充電。使用充電器爲電池充電。也可透過 USB 傳輸線將裝置連接至電腦爲裝置充電。

僅用三星核可的充電器、電池和傳輸線。未經核可的充電器或傳輸線，可能導致電池爆炸或裝置毀損。

- 電池電量不足時，裝置會發出警告音並顯示電量不足訊息。
- 如果電池完全放電，連接充電器時，裝置將無法立即開啓。先爲耗完電的電池充電幾分鐘，然後再開啓裝置。
- 如果同時使用多個應用程式、使用網路應用程式或需要連接另一裝置的應用程式，電池電量會消耗更快。爲避免斷開網路或在資料傳輸期間斷電，應在電池完全充電後使用這些應用程式。

使用充電器充電

將充電器的較小一端插頭插入裝置的多功能插孔，然後將充電器的較大一端插頭插入電源插座。

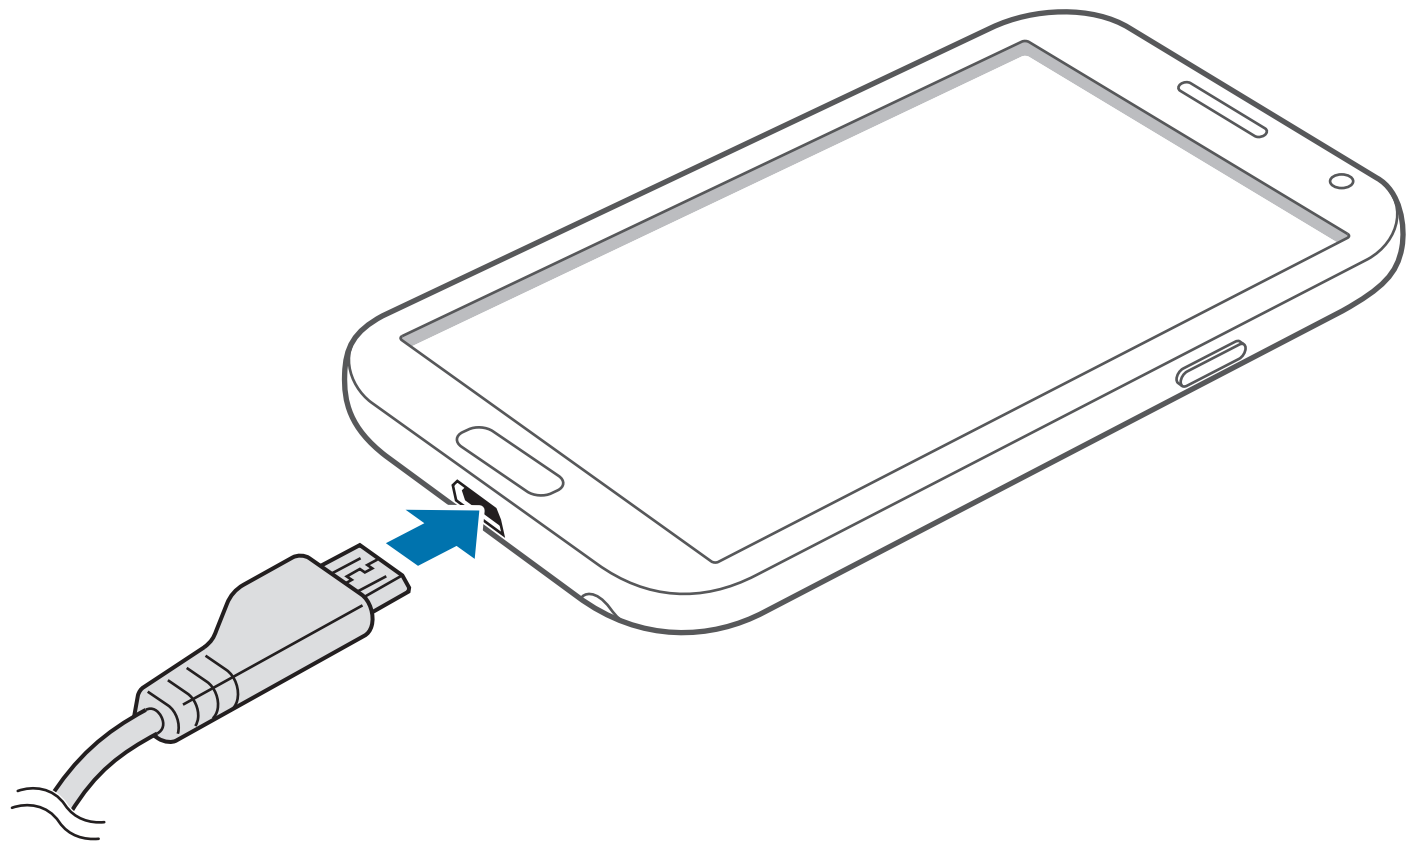

若充電器連接不當，可能導致裝置嚴重毀損。任何因使用不當所造成的損壞，均不在保固範圍內。

- 雖然可以在充電時使用裝置，但是可能會延長電池完全充電的時間。
- 如果裝置在充電時電壓不穩，觸控螢幕可能會無法操作。若發生此情況，請從裝置上拔下充電器。
- 充電時，裝置可能變熱。此是正常現象，不會影響裝置的使用壽命或性能。若電池比正常情況熱，充電器可能停止充電。
- 如果裝置不能正常充電，請將裝置和充電器攜至三星服務中心。

完全充電後，從裝置斷開充電器的連接。先從裝置拔下充電器，然後從電源插座拔下插頭。

請勿在取下充電器前取出電池。這樣可能會損壞裝置。

為了節約能源，當不使用時請拔下充電器插頭。充電器本身沒有電源開關，所以在不用時必須從插座上拔下充電器的插頭以免浪費電。裝置在充電時插頭應緊密地保持在電源插座上。

檢查電池充電狀態

若電池在裝置關機時充電，將會顯示下列圖示，指示目前電池充電狀態：



充電中

充滿電

減少電池消耗

裝置提供若干選項，可協助您節省電池電量。透過自訂以下選項及取消背景執行的功能，可以延長裝置每次充電的使用時間：

- 啓動省電模式。
- 在不使用裝置時，可以透過按下電源按鈕切換到休眠模式。
- 透過工作管理員關閉不必要的應用程式。
- 停用藍牙功能。
- 停用 Wi-Fi 功能。
- 停用應用程式的自動同步功能。
- 減少背光時間。
- 降低螢幕亮度。

插入記憶卡

裝置支援最高容量可到 64 GB 的記憶卡。視記憶卡製造商和類型而定，某些記憶卡可能與您的裝置並不相容。

- 有些記憶卡可能與裝置不完全相容。使用不相容的記憶卡可能會損壞裝置或記憶卡，或損壞卡儲存中的資料。
- 小心正面朝上插入記憶卡。

- 裝置僅支援 FAT 檔案系統的記憶卡。插入使用不同檔案系統格式化的卡時，裝置會要求重新格式化記憶卡。
- 頻繁寫入和刪除資料會縮短記憶卡的使用壽命。
- 將記憶卡插入裝置，則記憶卡的檔案目錄將顯示在內建記憶體的 **extSdCard** 資料夾中。

1 取下背蓋。

2 將金色接點向下，插入記憶卡。

3 將記憶卡推入插槽，直到鎖定到位。

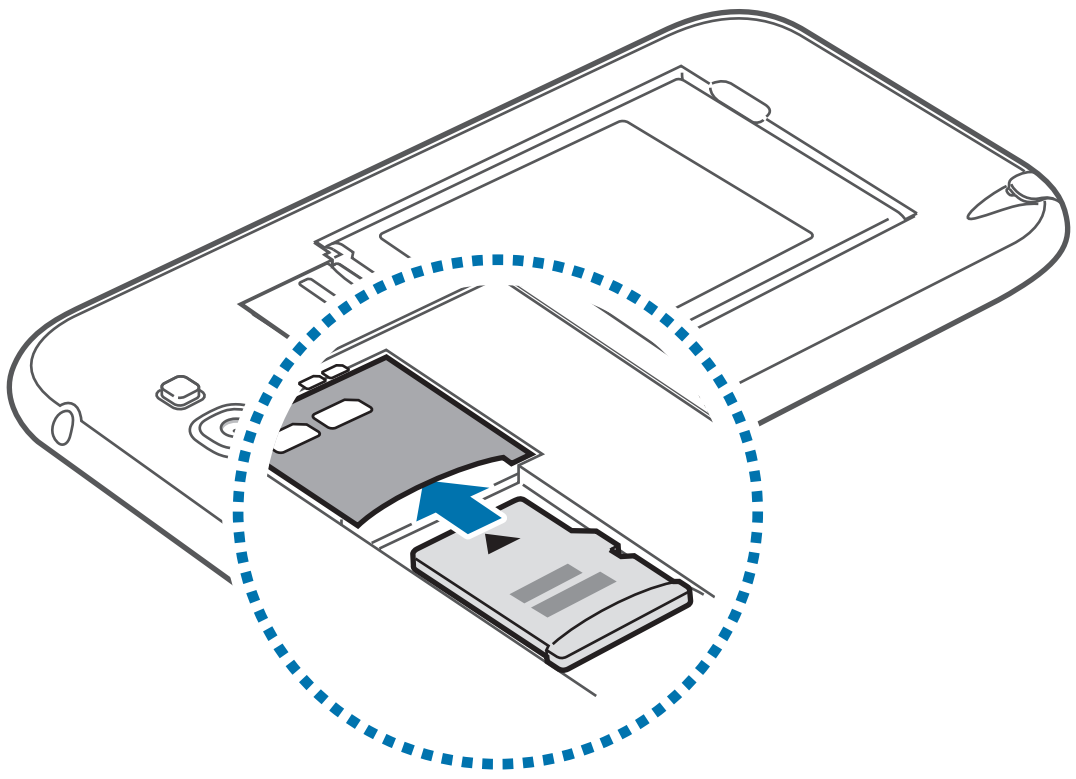

4 蓋上背蓋。

取出記憶卡

取出記憶卡前，請先卸載記憶卡以便安全地取出。在主螢幕上，輕觸 **Apps** → **設定** → **儲存空間** → **卸載 SD 卡**。

1 取下背蓋。

2 推入記憶卡，直到其脫離裝置，然後將其抽出。

3 蓋上背蓋。

請勿在裝置傳輸或進入資訊時取出記憶卡。這樣做會導致資料丟失或損壞，或損壞記憶卡或裝置。三星對於因誤用損壞的記憶卡而導致的損失概不負責，包括資料丟失。

格式化記憶卡

在電腦上格式化的記憶卡可能與裝置不相容。請在裝置上格式化記憶卡。

在主螢幕上，輕觸 **Apps** → **設定** → **儲存空間** → **格式化SD卡** → **格式化SD卡** → **全部刪除**。

格式化記憶卡前，請記得將裝置上的所有重要資料製作備份複本。使用者操作造成的資料遺失，不屬製造商保固範疇。

開啟和關閉裝置

首次開啓裝置時，按照螢幕上的說明設定裝置。

按住電源按鈕幾秒鐘開啓和關閉裝置。

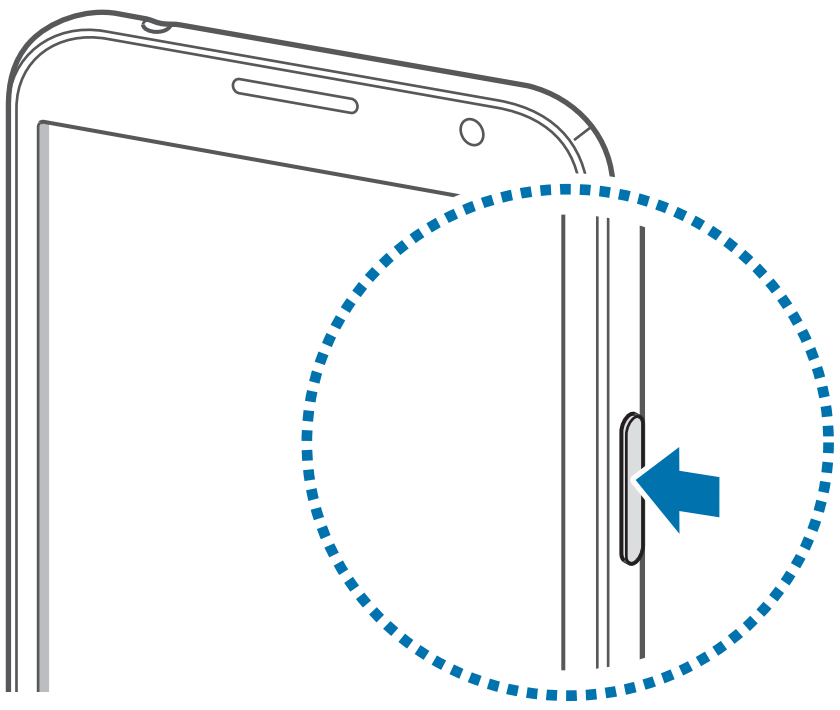

- 在禁止使用無線裝置的區域，例如：飛機上和醫院裡，請遵守所有張貼的警告和官方人員的指示。
- 按住電源按鈕，然後輕觸**飛航模式**以禁用無線功能。

若要關閉裝置，按住電源按鈕，然後輕觸**電源關閉**。

握持裝置

請勿用手或其他物件蓋住天線區域。這樣可能會導致連線問題或耗盡電池電量。

鎖定和解鎖裝置

不使用時請鎖定裝置以避免不必要的操作。按下電源按鈕關閉螢幕並使裝置進入鎖定模式。如果裝置在一段指定的時間內不使用，將會自動鎖定。

若要解鎖裝置，當觸控螢幕關閉時，按下電源按鈕或首頁鍵，輕觸螢幕上任意位置，然後向任意方向輕彈手指。

可以使用動作解鎖裝置。在主螢幕上，輕觸 **Apps** → **設定** → **鎖定螢幕** → **螢幕鎖定** → **動作設定**。若要透過動作解鎖螢幕，輕觸並按住螢幕上某點，然後向前傾斜裝置。

調整音量

按下音量按鈕上方或下方調整鈴聲音量，或調整播放音樂或影片時的音量。

切換至靜音模式

使用下列方法之一：

- 按住音量按鈕下方，直至其切換至靜音模式。
- 按住電源按鈕，然後輕觸**靜音**。
- 開啓螢幕頂部的通知面板，然後輕觸**聲音**。

將裝置設定成在靜音模式中提示各種活動。按住電源按鈕，然後輕觸**震動**。

基本功能

指示圖示

顯示於螢幕頂部的圖示提供有關裝置狀態的資訊。下表中列出的圖示是最常見的圖示。

圖示	意義
	無訊號
	訊號強度
	漫遊 (在正常服務區以外)
	已連接 GPRS 網路
	已連接 EDGE 網路
	已連接 UMTS 網路
	已連接 HSDPA 網路
	已連接 Wi-Fi
	已啓動藍牙功能
	已啓動 GPS
	通話中
	未接通話
	已同步網路
	已連接至電腦
	無 SIM 或 USIM 卡
	收到新文字訊息或多媒體訊息
	已啓動鬧鐘
	已啓動靜音模式
	已啓動震動模式
	已啓動飛航模式
	發生錯誤或需謹慎
	電池電量

使用觸控螢幕

僅使用手指或 S Pen 來使用觸控螢幕。

- 請勿讓觸控螢幕接觸到其他電子裝置。靜電會導致觸控螢幕出現故障。
- 請勿讓觸控螢幕接觸到水。在潮濕環境下或沾到水時觸控螢幕可能會出現故障。
- 為免損壞觸控螢幕，請勿使用任何尖銳物體點觸螢幕，或在用指腹操控時用力過猛。
- 觸控螢幕閒置過長的時間，可能會導致殘影 (螢幕烙印) 或重影。不使用裝置時請關閉觸控螢幕。

手指姿勢

輕觸

手指輕觸即可開啟應用程式、選擇功能表項目、按下螢幕上的按鈕或使用螢幕鍵盤輸入字元。

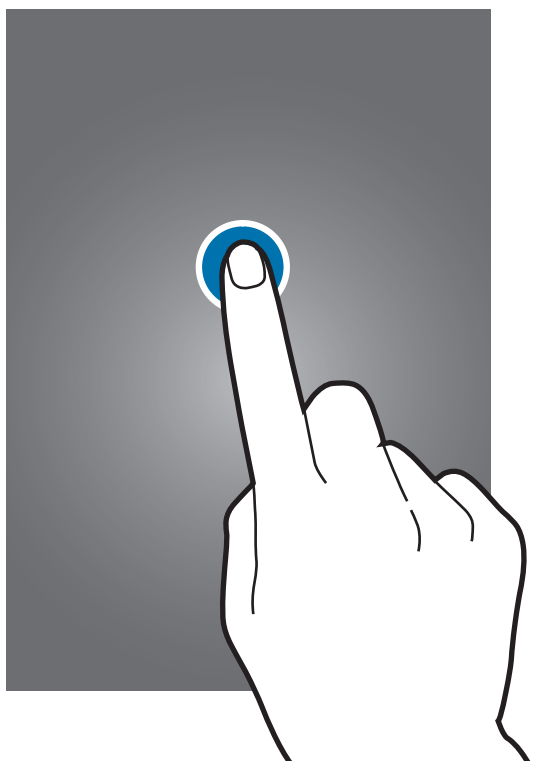

輕觸並按住

輕觸並按住某一項目超過 2 秒以進入可用選項。

拖曳

若要將圖示、縮圖或預覽移至新位置，將其輕觸並按住，然後拖至目標位置。

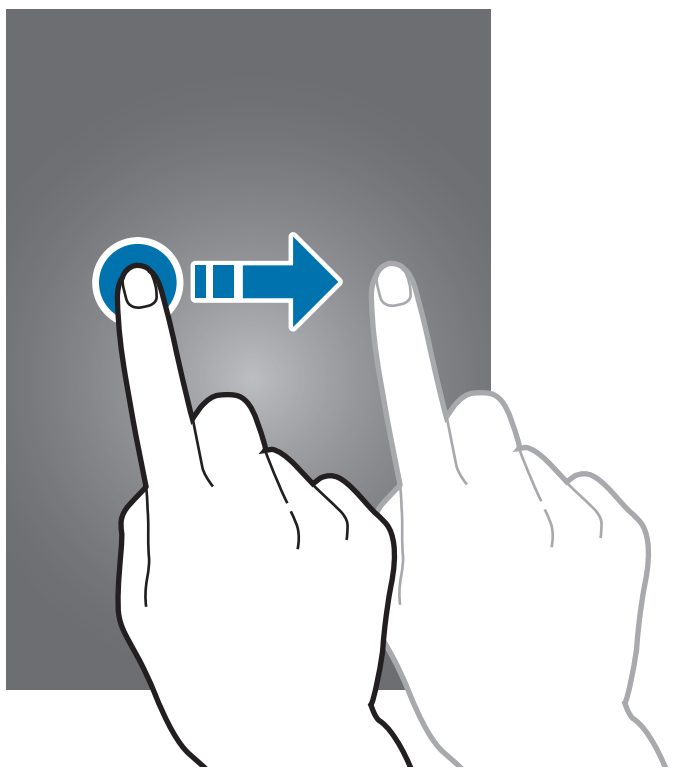

輕觸兩次

在網頁、地圖或影像上輕觸兩次以放大某一部分。再次輕觸兩次返回。

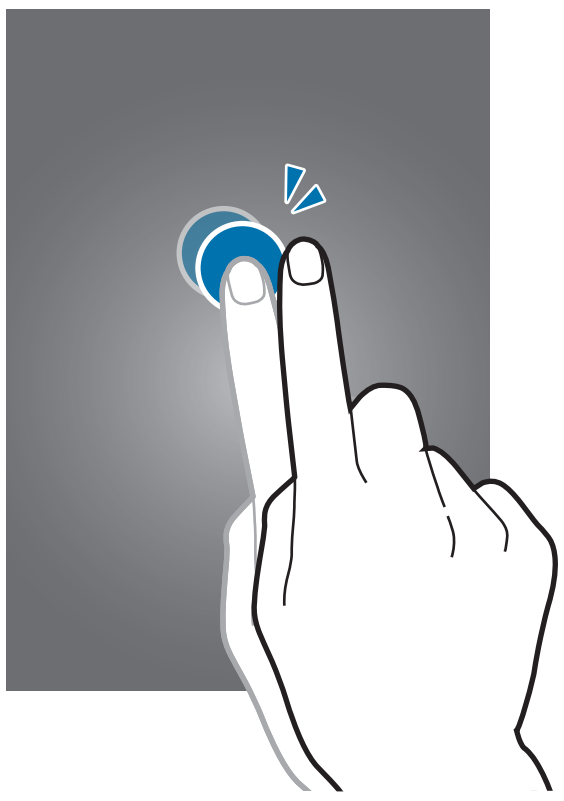

輕彈

在主螢幕或應用程式螢幕上向左或向右輕彈以檢視其他面板。向上或向下輕彈以滑動檢視網頁或清單，例如：聯絡人。

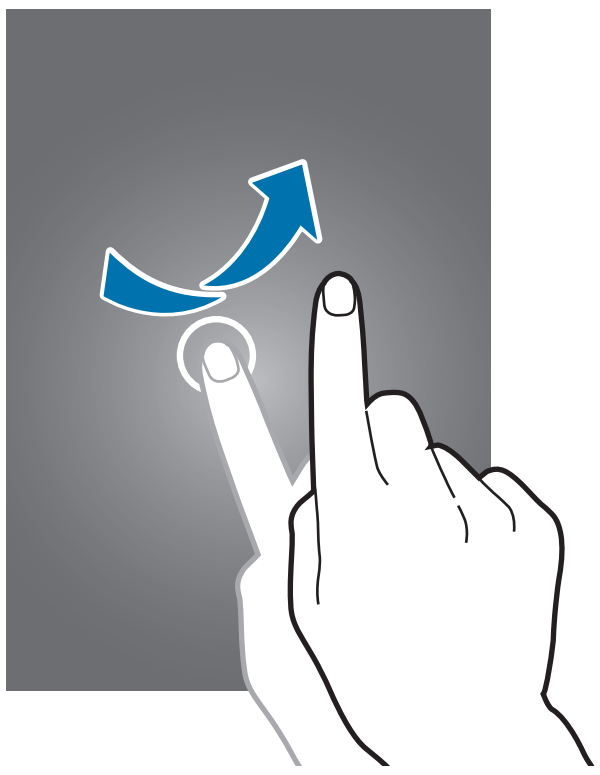

雙指縮放

兩指分開放在螢幕上，然後透過分合控制放大或縮小。

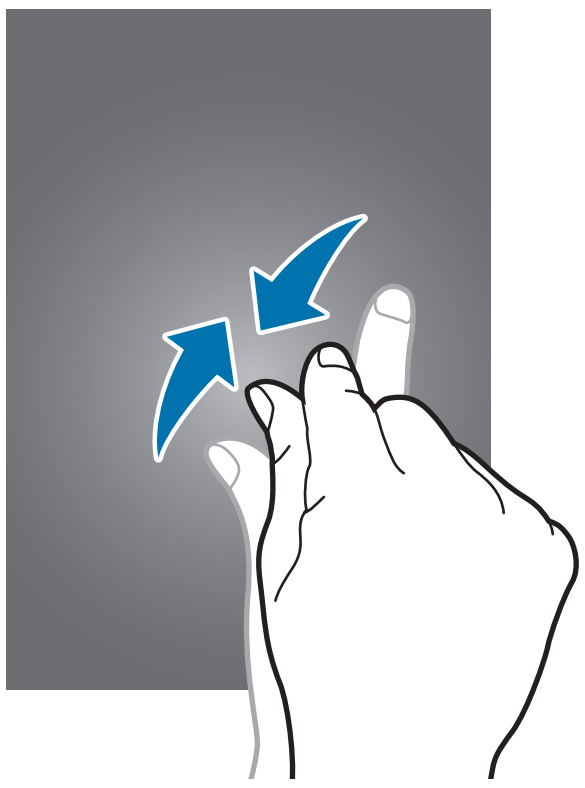

控制動作

可透過簡單的動作輕鬆控制裝置。

使用動作前，確保動作功能已啟動。在主螢幕上，輕觸 **Apps** → **設定** → **動作設定**，然後向右拖曳**動作設定**開關。

旋轉螢幕

許多應用程式既可以直向顯示，也可以橫向顯示。旋轉裝置會導致螢幕自動調整以適合新螢幕的方向。

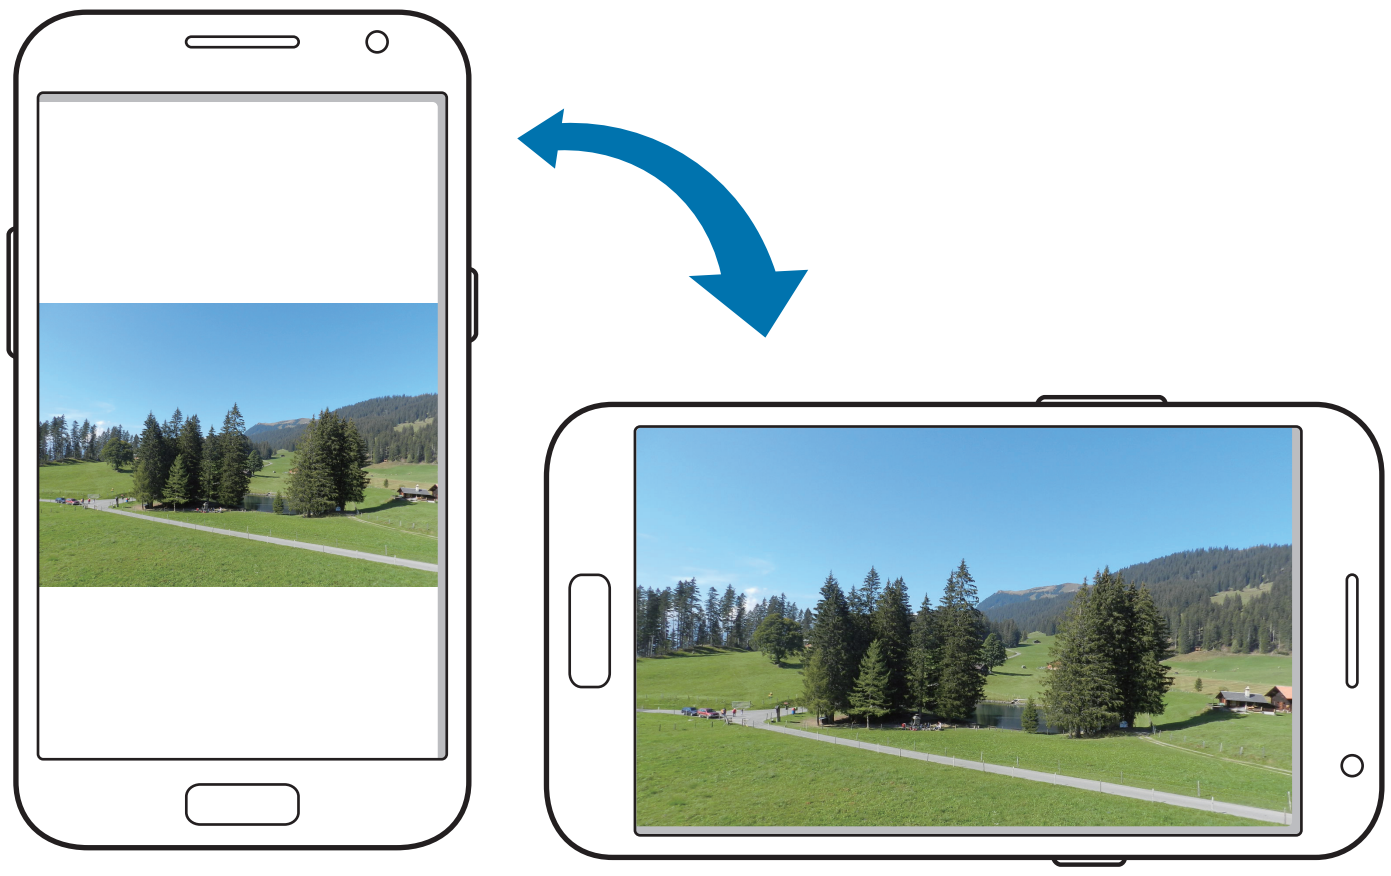

若要防止螢幕自動旋轉，開啟通知面板，然後取消選擇**畫面旋轉**。

- 有些應用程式不支援螢幕旋轉。
- 視方向而定，有些應用程式會顯示不同的螢幕。旋轉至橫向時，計算機會變爲科學計算機。

智慧提醒

裝置閒置一段時間或在螢幕關閉時拿起裝置，如果有未接來電或新訊息，裝置將會震動。

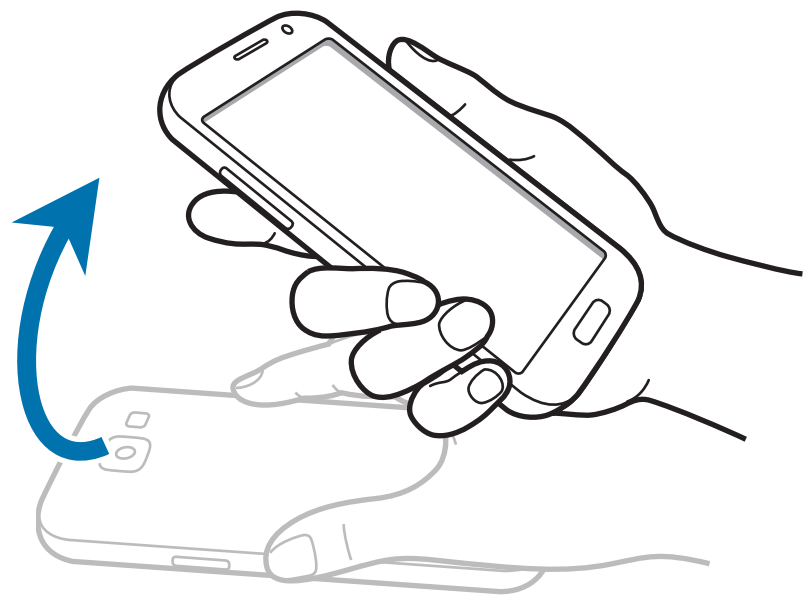

體感撥號

在檢視通話、訊息或聯絡人詳細資料時，拿起裝置並將其貼近耳朵可撥打電話。

移動瀏覽以移動圖示

輕觸並按住項目，然後將裝置向左或向右移動可將項目移到主螢幕或應用程式螢幕的另一面板。

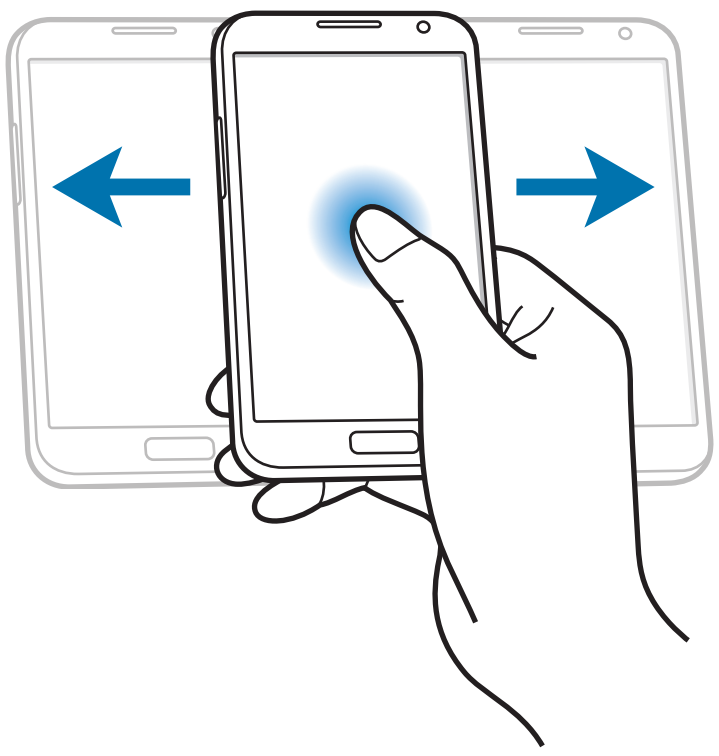

平移以瀏覽圖像

當影像放大顯示時，輕觸並按住螢幕上的某點，然後向任意方向移動裝置可瀏覽圖像。

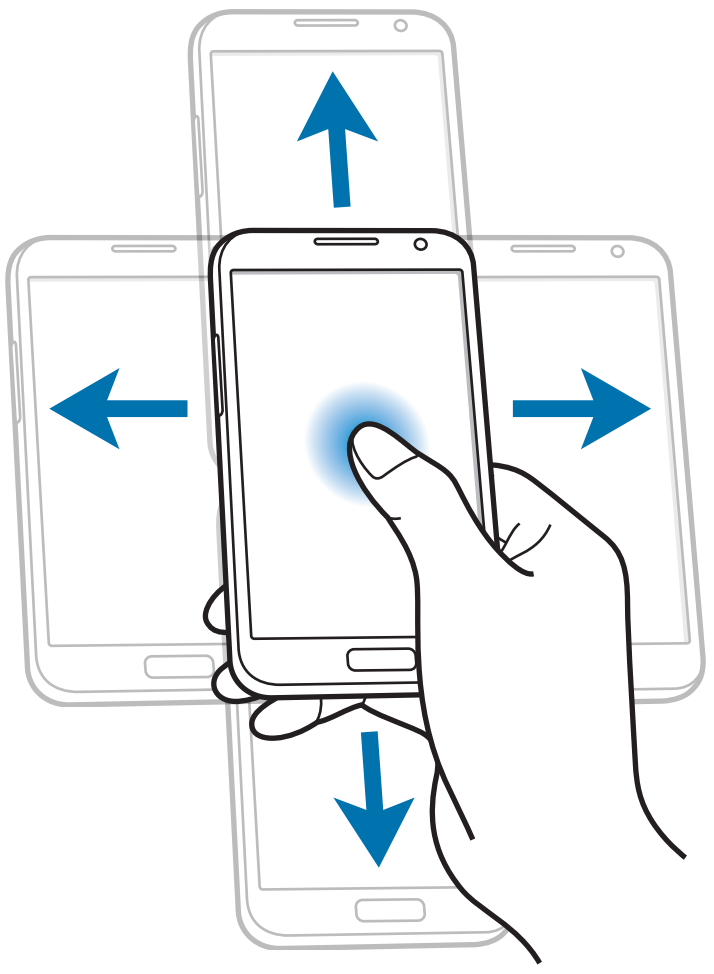

手拍置頂

輕觸兩次裝置可移至聯絡人清單或電子郵件的頂部。

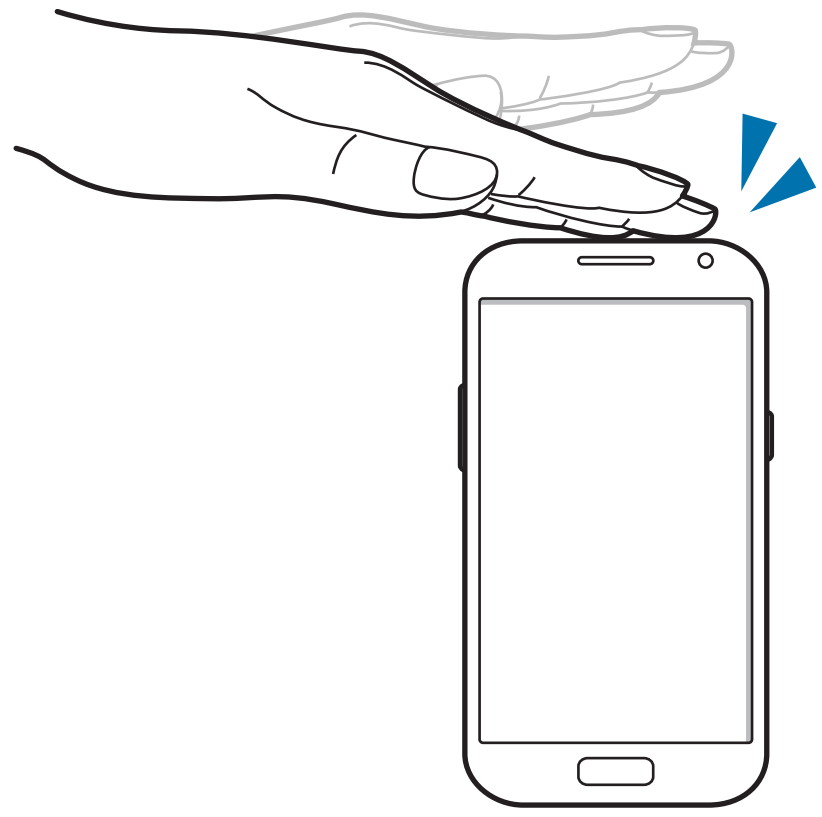

旋轉

螢幕鎖定時，輕觸並按住螢幕，然後將裝置旋轉至橫向以啓動相機。若要使用此動作，在主螢幕上，輕觸 **Apps** → **設定** → **鎖定螢幕** → **鎖定螢幕選項**，然後向右拖曳**相機快速捷徑**開關。

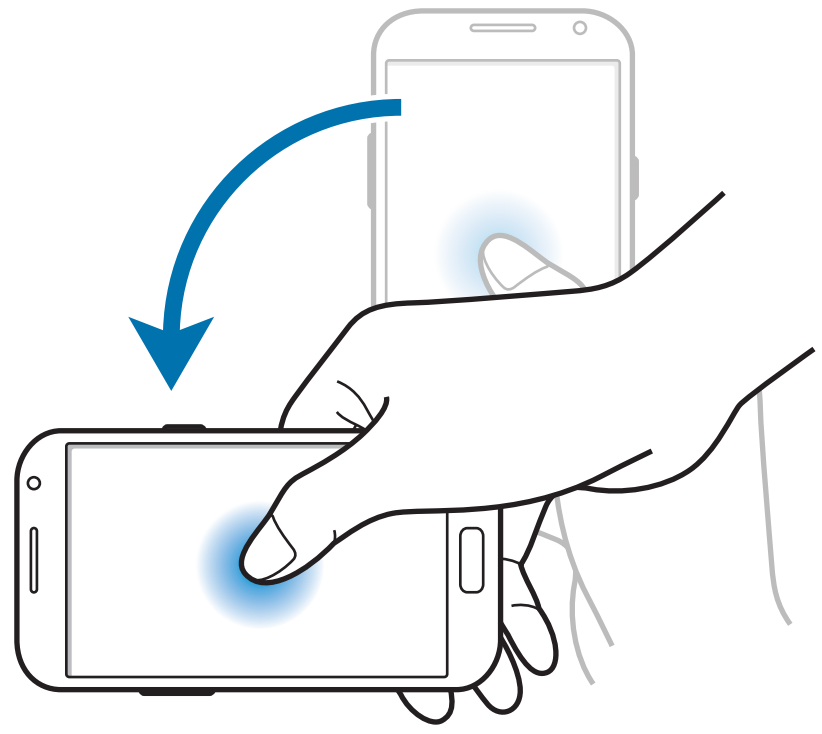

翻轉以靜音/暫停

翻轉裝置以關閉鈴聲、暫停媒體播放或關閉 FM 收音機聲音。

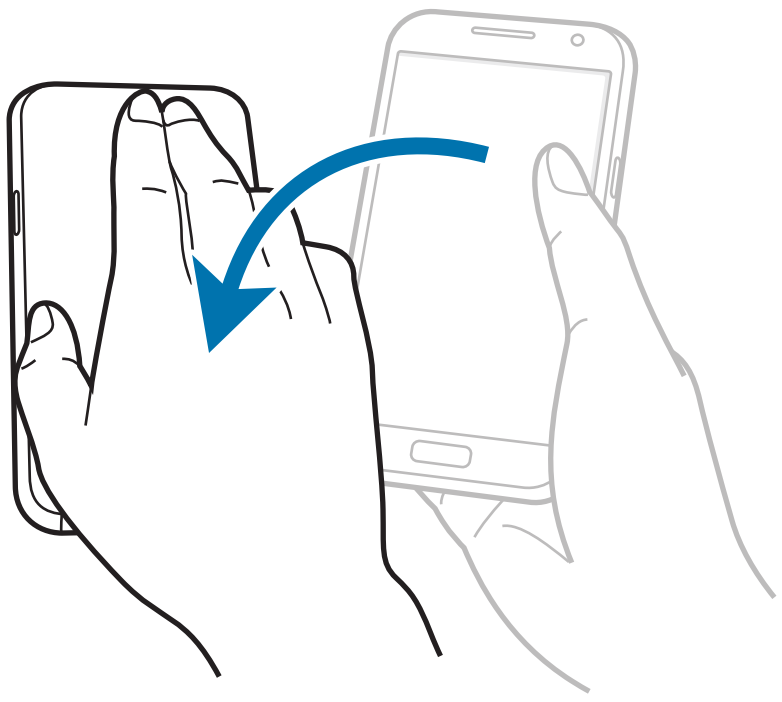

搖動以更新

- 搖動裝置以搜尋藍牙裝置。
- 搖動裝置以更新電子郵件清單或來自 Yahoo News、Yahoo Finance 或 AccuWeather 的資訊。

更新不適用於主螢幕上的 Widget。

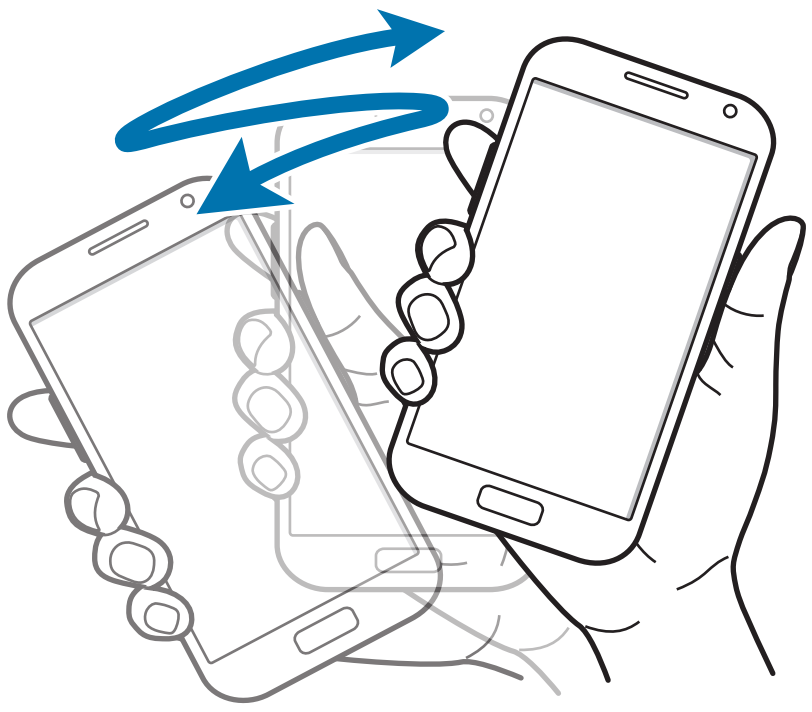

滑動手掌以截圖

將手在螢幕上掃過以擷取螢幕影像。影像儲存在**媒體瀏覽器** → **Screenshots**。使用有些應用程式時無法擷取螢幕影像。

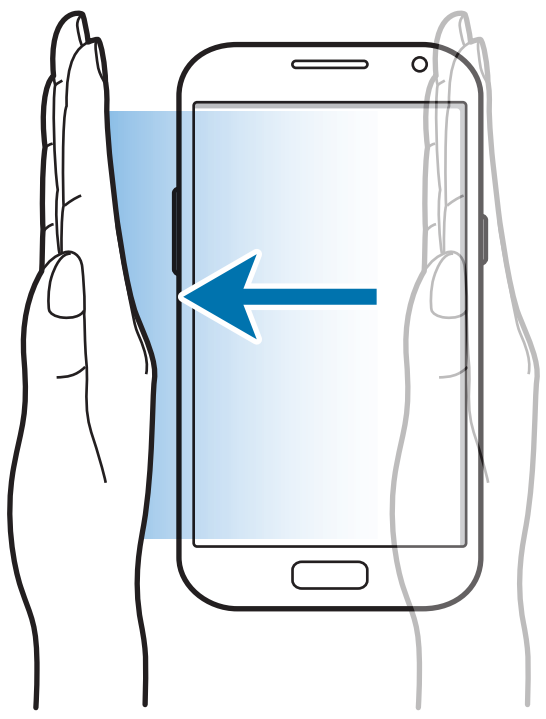

手掌輕觸以靜音/暫停

用手掌覆蓋螢幕以暫停媒體播放。

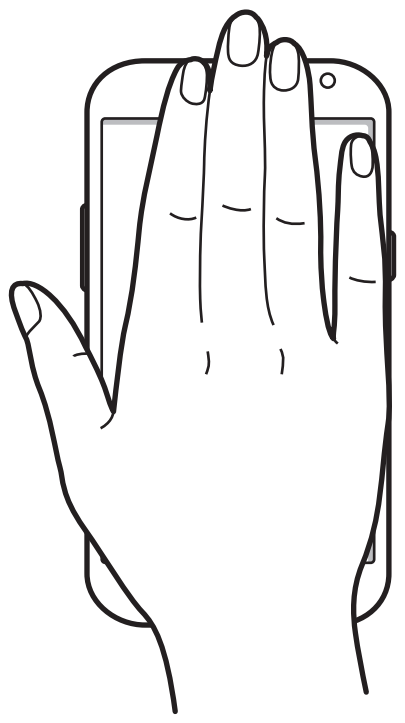

傾斜以縮放

在螢幕上輕觸並按住兩點，然後來回傾斜以放大或縮小。

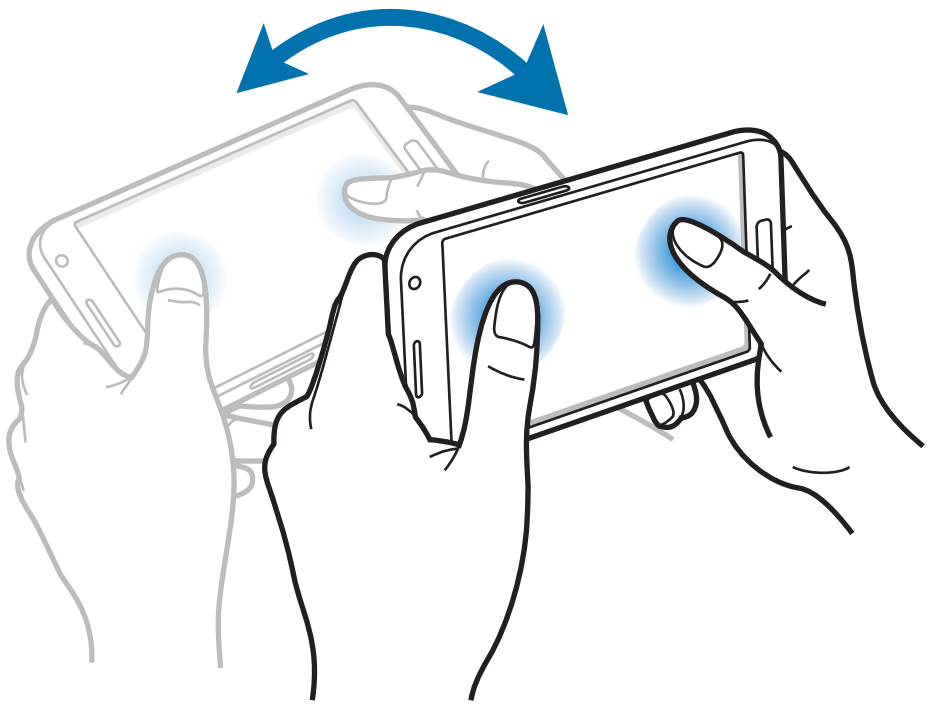

光感快訊

觸控螢幕關閉時，將手移過距離/光源感應器以開啓螢幕並檢視未接來電和新訊息的數目，以及電池電量等等。

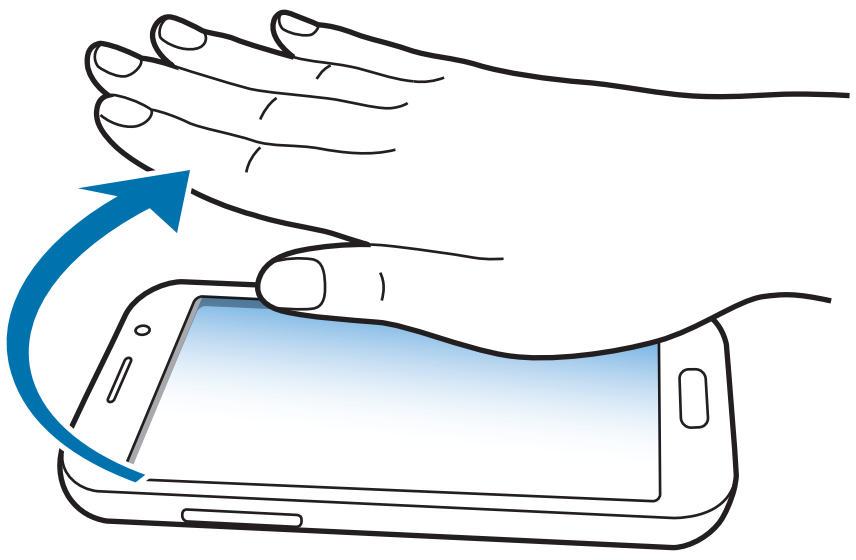

呼叫好友

使用此功能以根據您的操作使用指定應用程式。在下列情況中，與操作相關的頁面將會出現：

- 從插槽抽出 S Pen。
- 將耳機或底座連接至裝置。
- 漫遊中。

使用 S Pen

可使用隨附的 S Pen 輕鬆選擇項目或執行功能。配合按鈕使用 S Pen 執行操作會帶來更多便利，例如：擷取螢幕。

從插槽抽出 S Pen 以便於使用。

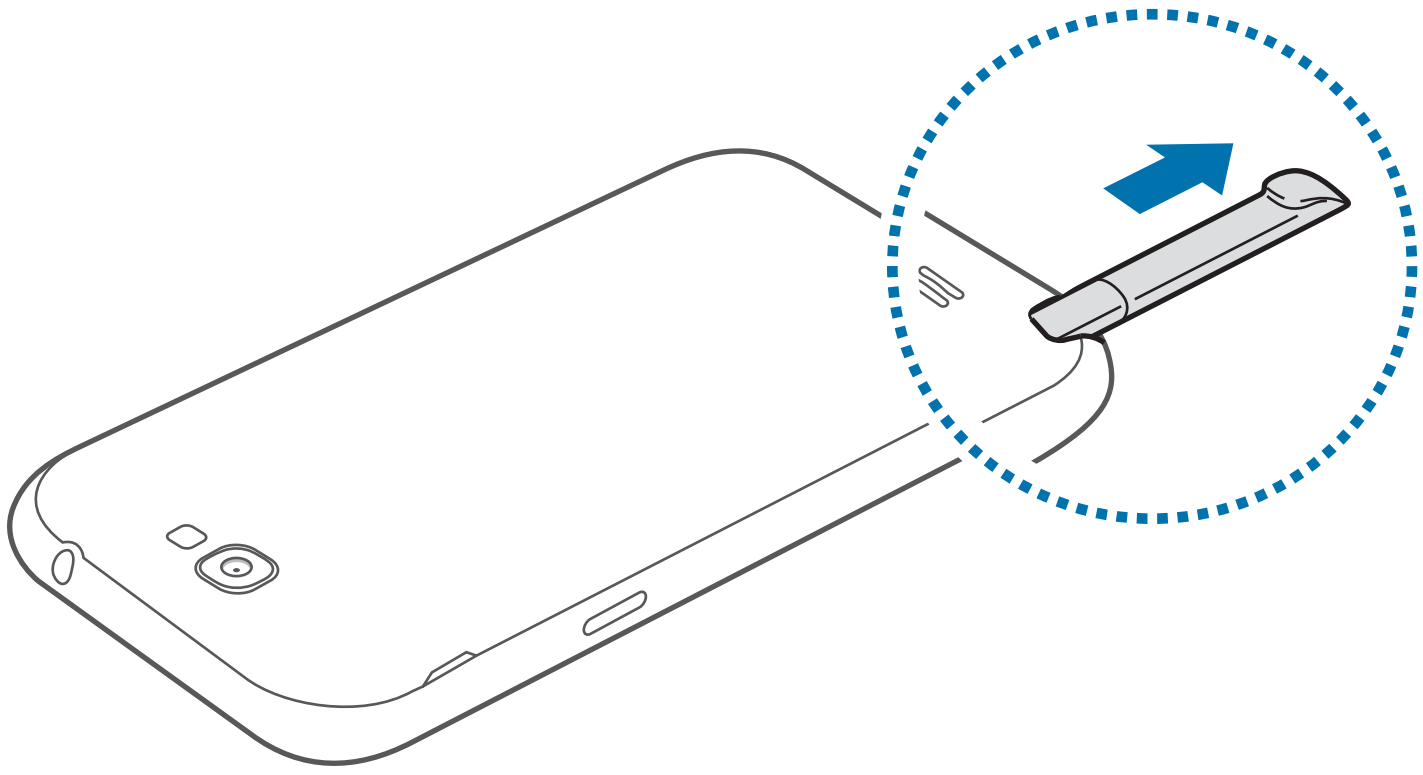

從插槽抽出 S Pen 時，裝置將偵測到它並執行下列操作：

- 開啓觸控螢幕 (若螢幕關閉)。
- 啓動 S Note (通話期間)。
- 開啓 S Pen 頁面 (從主螢幕)。

- S Pen 的筆尖不可更換。如果筆尖反應變遲緩，請購買新的 S Pen。
- 如果 S Pen 無法正常使用，將其攜至三星服務中心。請參閱三星網站以獲得更多有關 S Pen 的資訊。
- 爲確保效果最佳，請盡量使 S Pen 與觸控螢幕成直角，而不要過度傾斜使用。
- 功能鍵和返回鍵無法透過 S Pen 啓動。

開啟功能表

按住 S Pen 按鈕，畫出 ∧ 可開啓螢幕可用選項的清單。

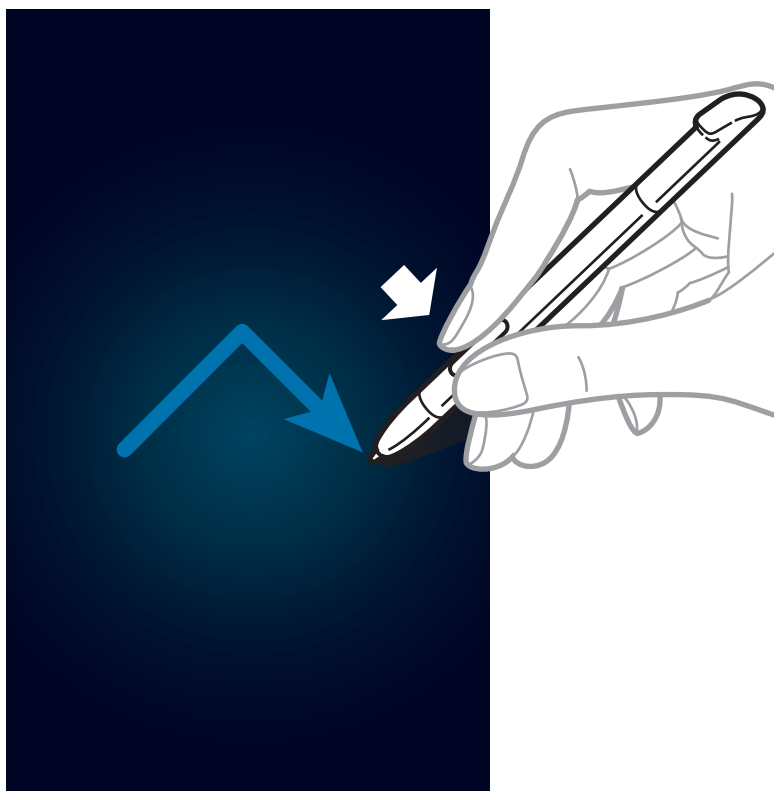

復原上一次動作

按住 S Pen 按鈕，畫出 < 可復原上一次動作。

螢幕截圖

按住 S Pen 按鈕，輕觸螢幕，直到聽到「拍答」聲。螢幕截圖將儲存在**媒體瀏覽器** → **Screenshots** 資料夾中。

可以在螢幕上繪畫、書寫，或裁剪螢幕截圖。編輯的影像將儲存在**媒體瀏覽器** → **IMG_edited** 資料夾中。

使用有些應用程式時無法擷取螢幕影像。

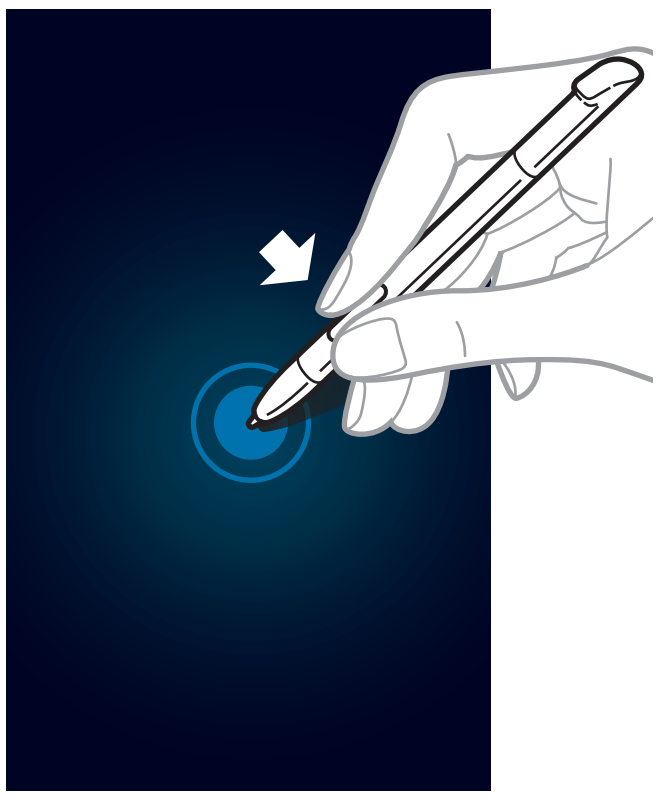

啟動 S Note

按住 S Pen 按鈕，輕觸兩次可啓動 S Note。

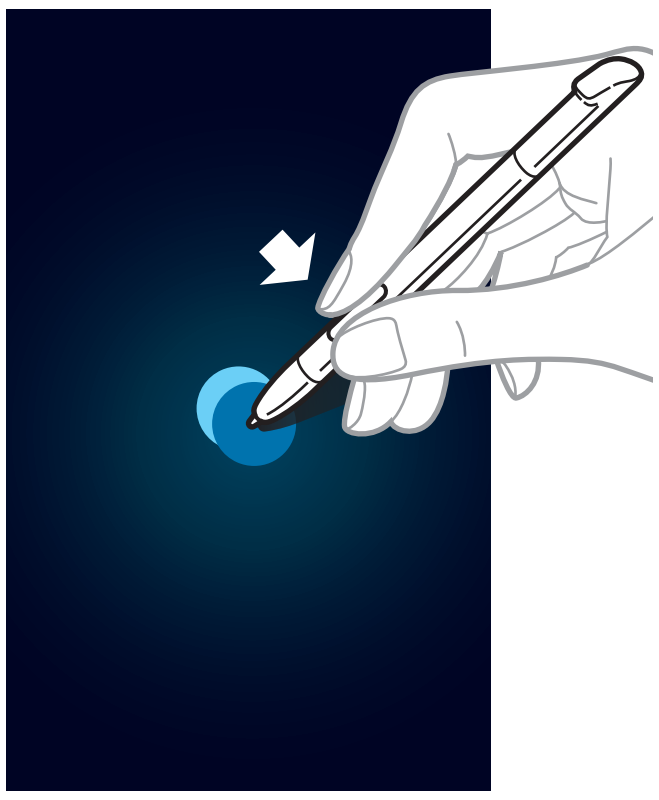

選擇文字

按住 S Pen 按鈕，在文字上向左或向右拖曳進行選擇。若要選擇需要的文字，直接在文字上拖曳或是移動選擇指標，若在文字的行與行之間拖曳選擇，可能會選擇到其他不需要的文字。

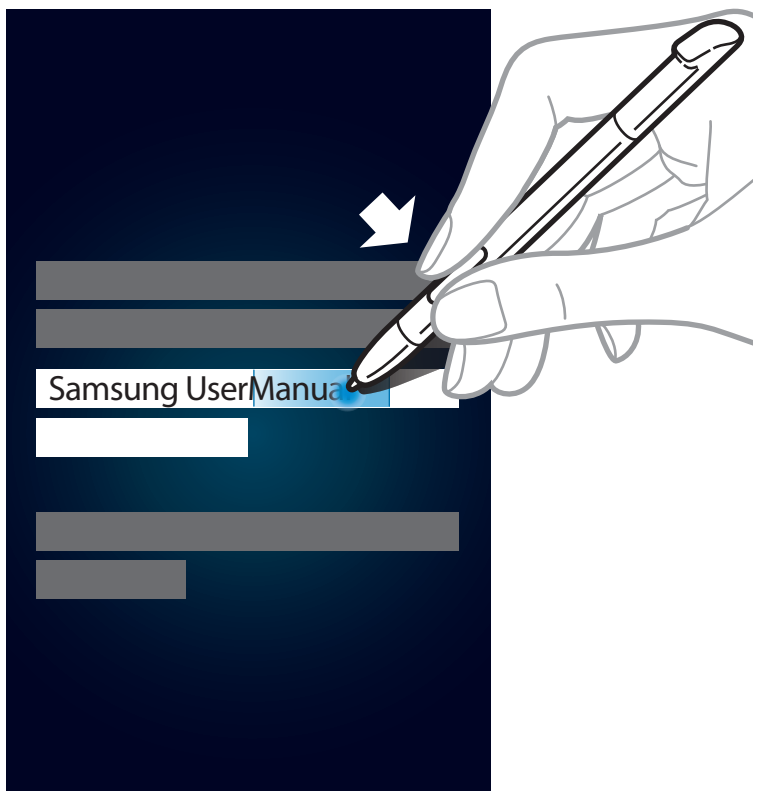

啟動快速筆勢

按住 S Pen 按鈕，在螢幕上向上拖曳 S Pen 可啟動快速筆勢。

在快速筆勢螢幕上，畫出筆勢命令可啟動指定的應用程式或功能。若要查詢設定的筆勢命令，懸留在快速筆勢畫面按下 S Pen 按鈕。

選擇和擷取影像

按住 S Pen 按鈕，在某一區域周圍畫出線條進行選擇。選定的區域將儲存在**媒體瀏覽器** → **Screenshots**資料夾中。從出現在螢幕底部的圖示選擇要用於所選區域的應用程式。

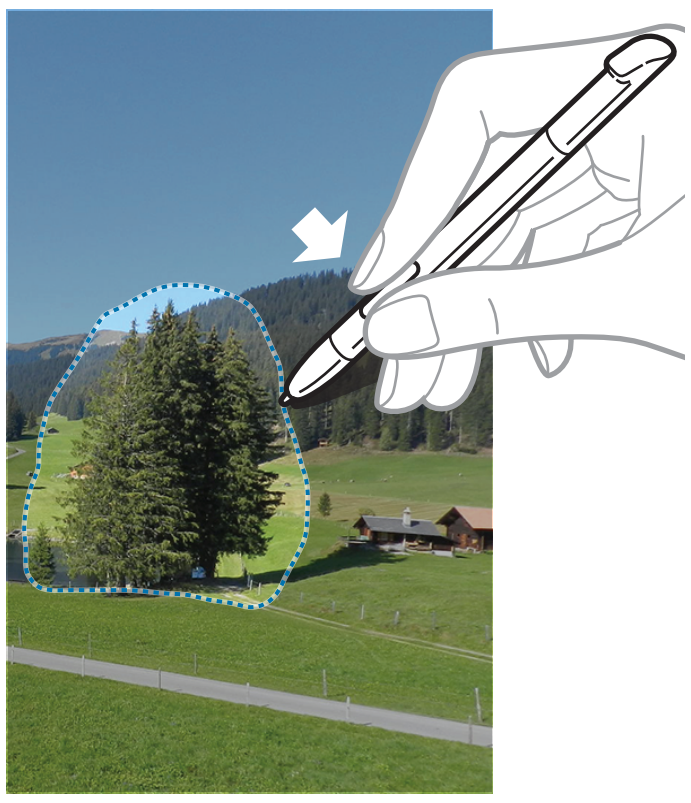

S Pen 懸浮預覽

在螢幕附近握住 S Pen 時，螢幕上將會出現一個指標。將指標移至檔案、主旨或選項可在快顯視窗中預覽內容或檢視資訊。可透過將指標移至螢幕的邊緣 (頂部/底部/左側/右側) 滑動檢視面板或清單。

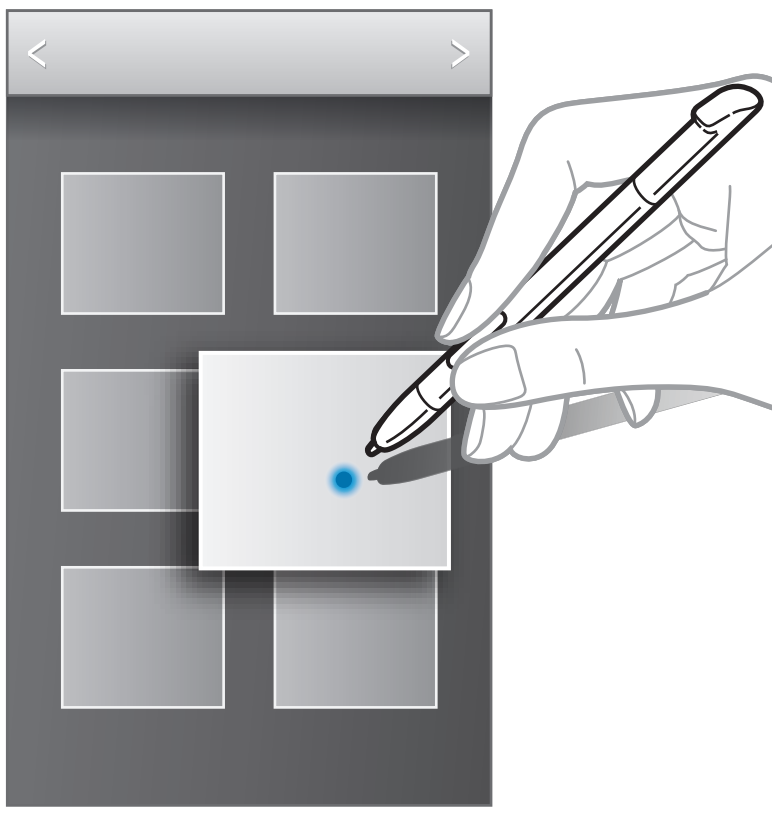

S Pen 防護程式

當您關閉螢幕並移動時，裝置會發出聲音並顯示彈出視窗提醒 S Pen 未插在裝置上。進入 S Pen 設定啟動或停用該功能。

筆勢感應

使用此功能您在螢幕上畫出筆勢指令撥打電話、傳送訊息或搜尋內容。按下 S Pen 按鈕，在螢幕上向上拖曳 S Pen 可啟動**筆勢感應**。

新增筆勢指令

輕觸 ⚙ → **新增指令** → **選取應用程式**或**選擇功能**。選擇應用程式或功能 → 選項。畫出新的筆勢指令，然後輕觸**完成**。

使用筆勢指令

畫出筆勢指令以啟動應用程式或功能。

若要執行特定的工作，在筆勢指令後面畫出姓名或電話號碼等關鍵字。例如，畫出 @ 時，電子郵件應用程式將會啟動。在 @ 後新增收件人姓名後，電子郵件撰寫螢幕將會開啓，您可在此向該收件人傳送電子郵件。

通知

通知圖示會出現在螢幕頂部的狀態列上，報告未接來電、新訊息、日曆活動、裝置狀態等等。從狀態列向下拖曳可開啓通知面板。從狀態列向下拖曳可開啓通知面板。若要關閉通知面板，向上拖曳位於螢幕底部的狀態列。

從通知面板中，可以檢視裝置的目前狀態並使用以下選項：

- **Wi-Fi**：啓動或停用 Wi-Fi 功能。
- **GPS**：啓動或停用 GPS 功能。
- **聲音**：啓動或停用靜音模式。在靜音模式中可將裝置設定爲震動或靜音。
- **畫面旋轉**：允許或阻止介面在旋轉裝置時旋轉。
- **藍牙**：啓動或停用藍牙功能。
- **行動資料**：啓動或停用數據連線。
- **封鎖模式**：啓動或關閉封鎖模式。 在封鎖模式中，裝置將封鎖所有通知。
- **省電模式**：啓動或停用省電模式。
- **AllShare Cast**：啓動或停用 AllShare Cast 功能。
- **同步**：啓動或停用應用程式的自動同步功能。

可用選項視所在地區或服務供應業者而定。

主螢幕

主螢幕是進入所有裝置功能的起始點。它顯示指示圖示、Widget、應用程式的捷徑及其他。

主螢幕可能具有多個面板。若要檢視其他面板，向左或向右滑動。

變更主螢幕模式

主螢幕具有基本和簡易模式。在簡易模式下，可以透過向主螢幕新增捷徑輕鬆進入最愛聯絡人、應用程式和設定。

若要切換至簡易模式，在主螢幕上，輕觸 **Apps** → **設定** → **主螢幕模式** → **基本模式** → **簡易模式** → **套用**。

重排項目

新增應用程式圖示

在主螢幕上，輕觸 **Apps**，輕觸並按住應用程式圖示，然後將其拖入面板預覽。

新增項目

透過新增 Widget 或資料夾自訂主螢幕。

在主螢幕上輕觸並按住空白區域，然後選擇下列類別之一：

- **應用程式與 widget**：將 widget 新增至主螢幕。
- **資料夾**：爲聯絡人建立新資料夾或新增資料夾。

移動項目

輕觸並按住項目並將其拖曳到新位置。若要將其移至另一面板，將其拖曳到螢幕一側。

移除項目

輕觸並按住項目，然後將其拖曳到出現在主螢幕頂部的資源回收筒。資源回收筒變紅時，將其放開。

重排面板

增加新面板

輕觸 → **編輯頁面** → 。

移動面板

輕觸 → **編輯頁面**，輕觸並按住面板預覽，然後將其拖曳到新位置。

移除面板

輕觸 → **編輯頁面**，輕觸並按住面板預覽，然後將其拖曳到螢幕底部的資源回收筒。

設定桌布

將儲存在裝置中的圖片或相片設定爲主螢幕的桌布。

在主螢幕上，輕觸 → **設定桌布** → **主螢幕**，然後選擇下列選項之一：

- **媒體瀏覽器**：檢視裝置相機拍攝的相片或從網際網路下載的影像。
- **動態桌布**：檢視動態影像。
- **桌布**：檢視桌布影像。

然後選擇影像並輕觸**設定桌布**。或者選擇影像，透過拖曳邊框調整影像大小，然後輕觸**完成**。

使用 Widget

Widget 是小型的應用程式，可在主螢幕上提供方便的功能及資訊。若要使用 Widget，將其從 Widget 面板新增至主螢幕。

- 有些 Widget 連接至網路服務。使用連接於網路的 Widget，可能需支付額外費用。
- 可用 Widget 視所在地區或服務供應業者而定。

新增 Widget 至主螢幕

在主螢幕上，輕觸 **Apps** → **Widgets**。在 Widget 面板上向左或向右滑動，然後輕觸並按住 Widget 以將其新增至主螢幕。

使用設定捷徑 Widget

在主螢幕上，輕觸 **Apps** → **Widgets**，然後輕觸並按住**設定捷徑**以開啓設定選項的清單。選擇設定選項以將其作爲捷徑新增至主螢幕。

使用應用程式

此裝置可以執行諸多不同類型的應用程式，包括媒體到網際網路應用程式。

開啟應用程式

在主螢幕或應用程式螢幕上，選擇應用程式圖示以將其開啓。

從最近使用的應用程式中開啟

按住首頁鍵以開啓最近使用的應用程式清單。

選擇應用程式圖示以開啓。

關閉應用程式

關閉不使用的應用程式以節約電池電量並保持裝置效能。

按住首頁鍵，輕觸 ，然後輕觸應用程式旁邊的**結束**將其關閉。若要關閉所有執行中的應用程式，輕觸**全部結束**。或者，也可按住首頁鍵，然後輕觸 。

應用程式螢幕

應用程式螢幕顯示所有應用程式的圖示，包括新安裝的應用程式。

在主螢幕上，輕觸 **Apps** 開啓應用程式螢幕。

若要檢視其他面板，向左或向右滑動。

重排應用程式

輕觸 → **編輯**，輕觸並按住應用程式，然後將其拖曳到新位置。若要將其移至另一面板，將其拖曳到螢幕一側。

透過資料夾整理

將相關的應用程式一起放入資料夾更方便管理。

輕觸 → **編輯**，輕觸並按住應用程式，然後將其拖曳到**建立資料夾**中。輸入資料夾名稱，然後輕觸**確定**。將應用程式拖放到新資料夾，然後輕觸**儲存**以儲存排列。

重排面板

在螢幕上合併手指，輕觸並按住面板預覽，然後將其拖曳到新位置。

安裝應用程式

使用應用程式商店，例如 **Samsung Apps** 下載並安裝應用程式。

解除安裝應用程式

輕觸 ☰ → **解除安裝**，然後選擇應用程式以解除安裝。

裝置附帶的預設應用程式無法解除安裝。

分享應用程式

可透過電子郵件、藍牙或其他方式與其他使用者分享下載的應用程式。

輕觸 ☰ → **分享應用程式**，選擇應用程式，輕觸**完成**，然後選擇分享方式。接下來的步驟會視所選的方式而定。

說明

進入說明資訊以瞭解如何使用裝置和應用程式，或設定重要設定。

在應用程式螢幕上輕觸**說明**。選擇項目以檢視提示。

若要重設已隱藏的說明彈出式視窗，輕觸**顯示說明提示彈出式視窗**，然後勾選項目。

單手操作

可以啓動單手操作模式帶來更多便利。在此模式下，應用程式介面將變爲易於使用單手使用介面。

在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **單手操作**。勾選用於此模式的應用程式或功能。

輸入文字

使用三星鍵盤或語音輸入功能輸入文字。

有些語言不支援文字輸入。若要輸入文字，必須將其變更爲受支援的輸入語言之一。

變更鍵盤類型

輕觸任何欄位，開啓通知面板，輕觸**選擇輸入法**，然後選擇要使用的鍵盤類型。

使用三星鍵盤

變更鍵盤配置

輕觸並按住 ，輕觸 → **縱向鍵盤類型**，然後輕觸**標準鍵盤**或 **3x4 鍵盤**。

在 3x4 鍵盤上，每個按鍵對應三到四個字元。若要輸入某個字元，重複輕觸對應於該字元的按鍵。

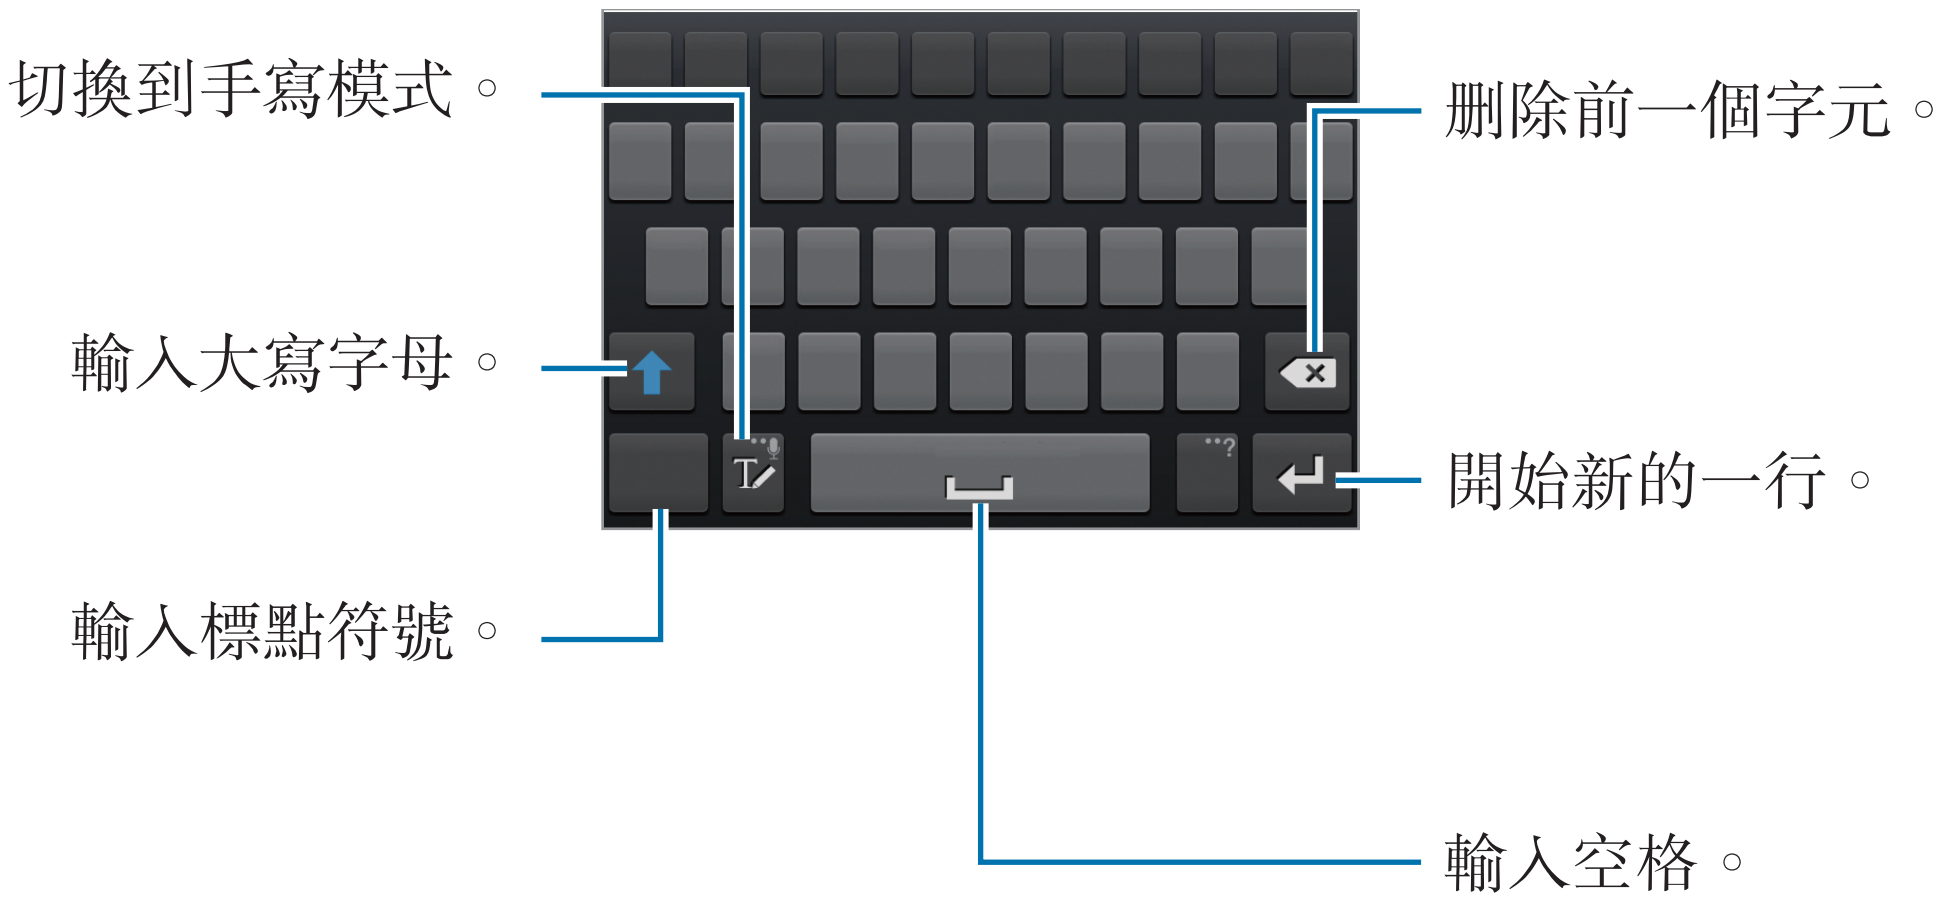

輸入大寫字母

輸入字元之前輕觸 。若要全部輸入大寫，輕觸兩次。

變更語言鍵盤

向左或向右滑動空白鍵以變更語言鍵盤。

手寫輸入

輕觸 [T/]，然後用手指或 S Pen 寫出字詞。輸入字元時會顯示建議字詞。選擇建議字詞。

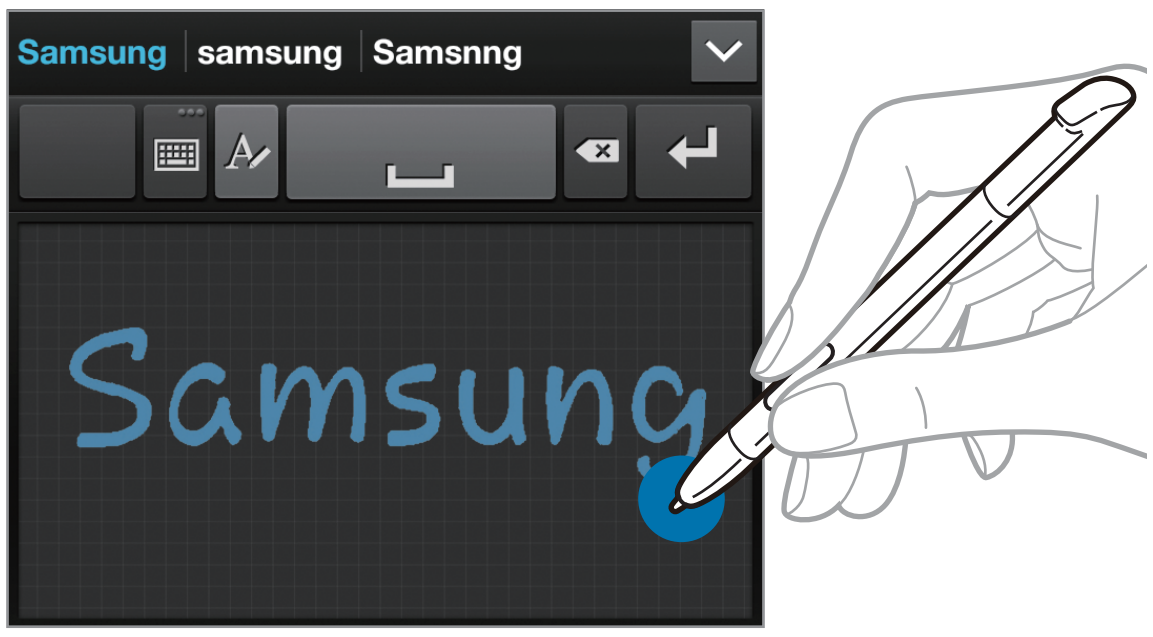

使用三星中文輸入法鍵盤

變更鍵盤配置

輕觸並按住 [T/]，輕觸 [⚙] → **繁體中文(台灣)** 或**英文**，然後輕觸 **Qwerty鍵盤**、**3*4鍵盤**或**全螢幕手寫**。

在 3x4 鍵盤上，每個按鍵對應三到四個字元。若要輸入某個字元，重復輕觸對應於該字元的按鍵。

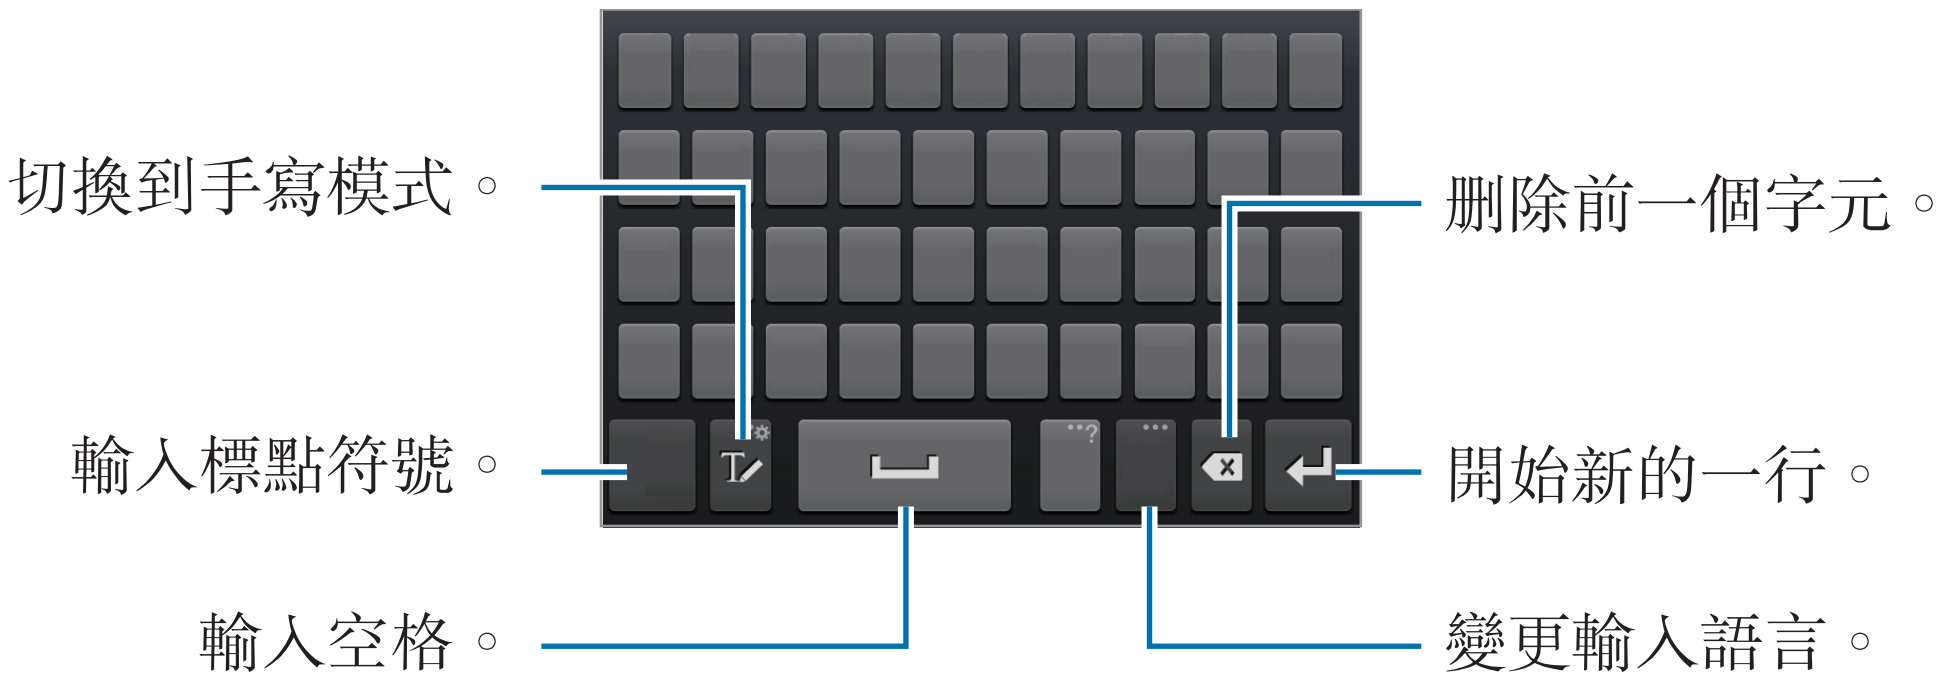

變更語言鍵盤

輕觸輸入語言鍵以變更語言鍵盤。

筆劃模式

在 3x4 鍵盤上，輕觸筆劃鍵。若不確定要輸入的筆劃，輕觸 通。若要檢視更多替代字元，輕觸 ∨。

透過語音輸入文字

啓動語音輸入功能，然後對著麥克風說話。裝置會顯示您說的話。

如果裝置未正確識別您說的話，輕觸帶底線的文字，然後從下拉式清單中選擇替代字詞或短語。此功能僅適用於英文和韓文。

若要變更或新增語音辨識系統的語言，輕觸螢幕底部的目前語言。

完成後，輕觸 🎤。

複製和粘貼

在文字上輕觸並按住，拖曳 ◪ 或 ◪ 增加或減少文字，然後輕觸 ▤ 複製或 ✂ 剪下。所選的文字將複製到剪貼簿。

若要將其貼到文字輸入欄位，在應輸入文字的點輕觸並按住，然後輕觸**貼上**。

連接至 Wi-Fi 網路

將裝置連接至 Wi-Fi 網路以使用網際網路或與其他裝置分享媒體檔案。
(第 111 頁)

開啟和關閉 Wi-Fi

開啓通知面板，然後輕觸 **Wi-Fi** 將其開啓或關閉。

- 本裝置使用未調和頻率，僅限於所有歐洲國家／地區使用。在歐盟可以使用 Wi-Fi 且無室內限制，但在户外使用不合法。
- 不使用時請關閉 Wi-Fi 以節約電池電量。

加入 Wi-Fi 網路

在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **Wi-Fi**，然後向右拖曳 **Wi-Fi** 開關。

從偵測到的 Wi-Fi 網路清單中選擇網路，輸入密碼 (如有必要)，然後輕觸**連線**。需要輸入密碼的網路會顯示鎖圖示。裝置連接至 Wi-Fi 網路後，只要網路可用，裝置就會自動連接至網路。

新增 Wi-Fi 網路

如果所需的網路未出現在網路清單中，輕觸網路清單底部的**新增 Wi-Fi 網路**。如果不是開放網路，在**網路 SSID** 中輸入網路名稱，選擇安全性類型並輸入密碼，然後輕觸**儲存**。

忘記 Wi-Fi 網路

裝置可能會忘記任何曾經使用的網路，包括目前網路，裝置亦會因此無法自動連接至這些網路。在網路清單中選擇網路，然後輕觸**清除**。

設定帳號

Google 應用程式，例如：**Play 商店**需要使用 Google 帳號，**Samsung Apps** 亦需要使用三星帳號。建立 Google 和三星帳號以獲得最佳的裝置體驗。

新增帳號

按照未登入時開啟 Google 應用程式顯示的說明設定 Google 帳號。

若要登入或註冊 Google 帳號，在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **新增帳號** → **Google**。之後，輕觸**新增帳戶**註册，或輕觸**現有帳戶**，然後按照螢幕上的說明完成帳號設定。裝置上可使用多個 Google 帳號。

另外設定三星帳號。

移除帳號

在應用程式螢幕上，輕觸**設定**，在**帳號**下選擇帳號名稱，選擇要移除的帳號，然後輕觸**移除帳號**。

傳輸檔案

將音訊、影片、圖像或其他類型的檔案從裝置移至電腦，或反之。

有些應用程式支援下列檔案格式。不支援某些檔案格式，視裝置的軟體版本而定。

- 音樂：mp3、m4a、mp4、3gp、3ga、wma、ogg、oga、aac 和 flac
- 圖像：bmp、gif、jpg 和 png
- 影片：3gp、mp4、avi、wmv、flv、rm、rmvb 和 mkv
- 文件：doc、docx、xls、xlsx、ppt、pptx、pdf 和 txt

與 Samsung Kies 連接

Samsung Kies 是一個電腦應用程式，適用於管理媒體庫、聯絡人和日曆並與三星裝置建立同步。從三星網站下載最新的 Samsung Kies。

1 使用 USB 傳輸線將裝置連接至電腦。

Samsung Kies 會在電腦上自動執行。如果沒有執行 Samsung Kies，請點兩下電腦上的 Samsung Kies 圖示執行。

2 在裝置和電腦之間傳輸檔案。

詳情請參閱「Samsung Kies 說明」。

與 Windows Media Player 連接

確保電腦上安裝了 Windows Media Player。

1 使用 USB 傳輸線將裝置連接至電腦。

2 開啓 Windows Media Player 並同步處理音樂檔案。

作爲媒體裝置連接

1 使用 USB 傳輸線將裝置連接至電腦。

2 開啓通知面板，然後輕觸**作爲媒體裝置連接** → **媒體裝置 (MTP)**。

如果電腦不支援媒體傳輸協定或未安裝任何相應的驅動程式，輕觸**相機 (PTP)**。

3 在裝置和電腦之間傳輸檔案。

保護裝置安全

使用安全功能以免他人使用或進入儲存在裝置中的個人資料和資訊。無論何時解鎖，裝置都需要解鎖碼。

設定臉部解鎖

在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **鎖定螢幕** → **螢幕鎖定** → **臉部解鎖**。

使臉部適合要拍攝的畫面。然後設定 PIN 或圖形解鎖螢幕，以免臉部解鎖失敗。

設定臉部及語音解鎖

在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **鎖定螢幕** → **螢幕鎖定** → **臉部及語音**。

使臉部適合要拍攝的畫面並設定語音指令。然後設定 PIN 或圖形解鎖螢幕，以免臉部及語音解鎖失敗。

設定圖形

在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **鎖定螢幕** → **螢幕鎖定** → **圖形**。

連接不少於四個點畫出圖形，然後再次畫出圖形進行驗證。設定輔助解鎖 PIN。

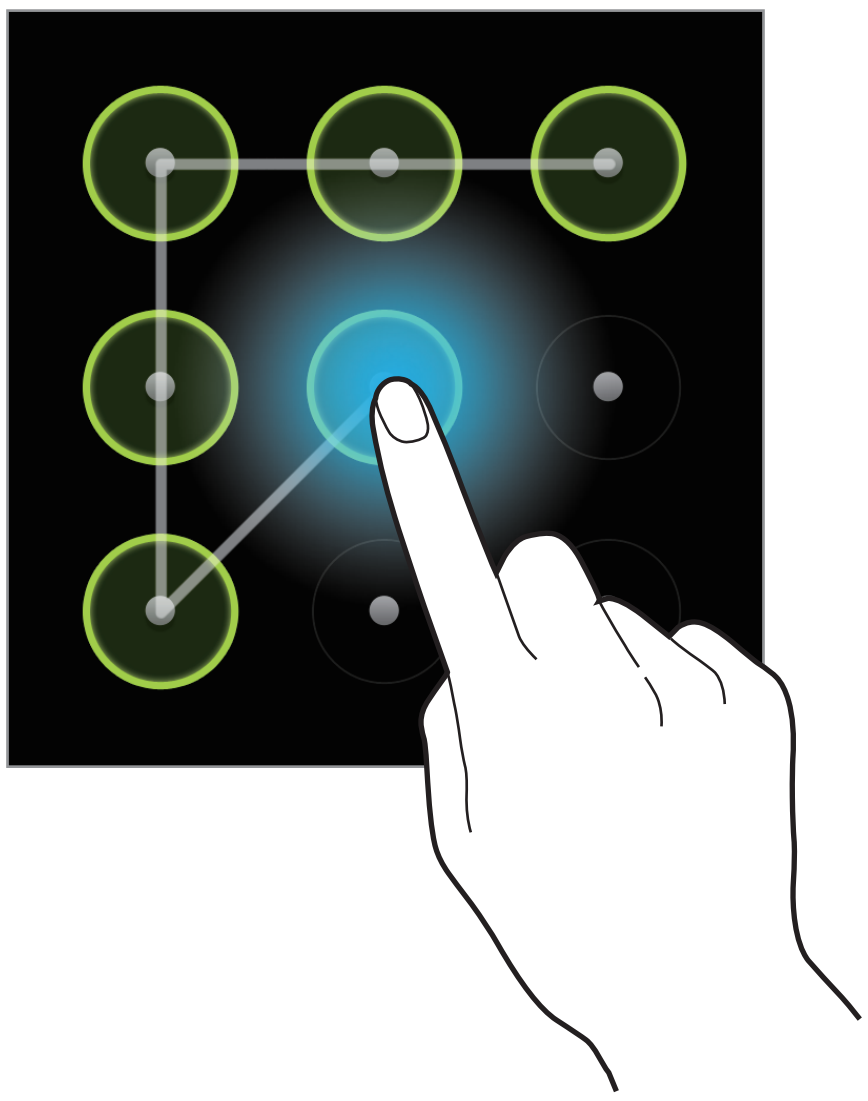

設定 PIN

在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **鎖定螢幕** → **螢幕鎖定** → **PIN**。

輸入至少四位數字，然後再次輸入密碼進行驗證。

設定密碼

在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **鎖定螢幕** → **螢幕鎖定** → **密碼**。

輸入至少四個字元 (包括數位和符號)，然後再次輸入密碼進行驗證。

解鎖裝置

按下電源按鈕或首頁鍵開啓螢幕，然後輸入解鎖碼。

若忘記解鎖碼，將裝置攜至三星服務中心進行重設。

升級裝置

裝置可升級至最新的軟體。

是否有此功能，視所在地區或服務供應業者而定。

升級 Samsung Kies

啓動 Samsung Kies 並將裝置連接至電腦。Samsung Kies 將自動識別裝置並在對話方塊中顯示可用的更新 (如果有)。在對話方塊中按一下「更新」按鈕開始升級。請參閱 Samsung Kies 說明以獲得關於如何升級的詳細資料。

- 裝置升級時請勿關閉電腦或斷開 USB 傳輸線。
- 升級裝置時，請勿將其他媒體裝置連接至電腦。這樣做可能會干擾更新過程。

空中升級

裝置可透過空中韌體升級 (FOTA) 服務直接升級至最新的軟體。

在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **關於手機** → **軟體更新** → **更新**。

通訊

電話

使用電話撥打或接聽電話。

在應用程式螢幕上輕觸**電話**。

撥打電話

撥打電話

使用下列方法之一：

- **鍵盤**：使用鍵盤輸入數字，然後輕觸 。
- **記錄**：從來電和撥出電話的記錄和訊息中撥打電話。
- **我的最愛**：從最愛聯絡人的清單中撥打電話。
- **聯絡人**：從聯絡人清單中撥打電話。

快速撥號數字

對於快速撥號數字，輕觸並按住對應的數字。

號碼預測

在鍵盤上輸入號碼時自動出現預測號碼。選擇其中一個號碼進行撥號。

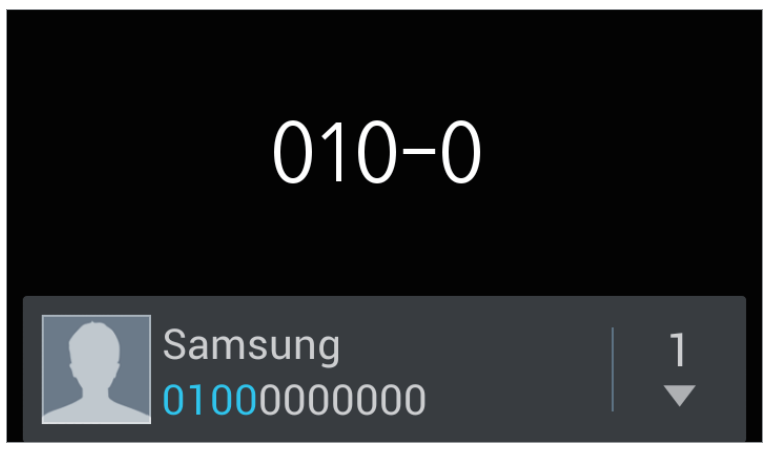

尋找聯絡人

在聯絡人清單中輸入姓名、電話號碼或電子郵件地址尋找聯絡人。輸入字元時出現預測聯絡人。選擇要撥打的聯絡人。

撥打國際電話

輕觸並按住 **0**，直到 **+** 號出現。輸入國家代碼、區號和電話號碼，然後輕觸 。

通話期間

以下為可供使用的操作：

- ：保留通話。或按住耳機按鈕。輕觸 恢復已保留的通話，或按住耳機按鈕。
- **新增通話**：撥打第二通電話。
- **撥號器**：開啟鍵盤。
- **喇叭**：啟動免持聽筒。使用喇叭時，請使裝置遠離耳朵。
- **靜音**：關閉免持聽筒使另一方無法聽到。
- **耳機**：如果藍牙耳機連接至裝置，則切換至耳機。
- **切換**：在兩個通話之間切換。
- **合併通話**：連接至兩個通話時發起多方通話。重複該項操作，以便加入更多方。此功能僅在啟動多方通話服務時可用。
- → **聯絡人**：開啟聯絡人清單。
- → **S Note**：建立備忘錄。
- → **轉移**：將第一個通話方連接至第二個通話方。這樣會中斷您的會話。
- → **管理電話會議**：在多方通話期間與某一方進行個人會話或從多方通話中斷開某一方。
- → **訊息**：傳送訊息。
- → **關閉減少雜訊**：停用減少雜訊功能消除背景雜訊，以便對方聽得更加清楚。
- → **My call sound**：選擇要在通話期間使用的等化器選項。

新增聯絡人

若要透過鍵盤爲聯絡人新增電話號碼，輸入號碼，然後輕觸**新增至聯絡人**。

檢視通話記錄

輕觸**記錄**以檢視來電和撥出電話的記錄。

若要篩選通話記錄，輕觸 → **檢視方式**，然後選擇選項。

固定撥號

可以將裝置設定爲僅限制撥出具有指定冠碼的號碼。這些冠碼儲存在 SIM 或 USIM 卡中。

輕觸 → **通話設定** → **其他設定** → **固定撥號** → **啟用固定撥號**，然後輸入隨 SIM 或 USIM 卡提供的 PIN2 碼。輕觸**固定撥號清單**並新增號碼。

通話限制

可以將裝置設定爲阻止撥打特定電話。例如，可以停用國際通話。

輕觸 → **通話設定** → **其他設定** → **通話限制**，選擇通話類型，選擇通話限制選項，然後輸入密碼。

接聽電話

接聽電話

來電時，將 拖出圓形範圍，或按下耳機按鈕。

如果來電待接服務啓動，則可撥打另一通電話。接聽第二通電話時，第一通電話將被保留。

拒絕通話

來電時，將 拖出圓形範圍，或按住耳機按鈕。

若要在拒絕來電時傳送訊息，輕觸**使用訊息拒絕來電**。若要建立拒絕訊息，輕觸 → **通話設定** → **設定拒接訊息**。

自動拒接來自可疑號碼的來電

輕觸 → **通話設定** → **拒接來電**，向右拖曳**自動拒接模式**開關，然後輕觸**黑名單**。輕觸**建立**，輸入號碼，指定類別，然後輕觸**儲存**。

未接電話

如果有未接電話，狀態列上將會出現 。開啓通知面板以檢視未接電話的清單。

來電待接

來電待接是由服務供應業者提供的一項服務。使用者可以使用此服務來暫停目前通話並切換至來電。此服務不適用於視訊通話。

若要使用此服務，輕觸 → **通話設定** → **其他設定** → **來電待接**。

來電轉接

可以將裝置設定爲將來電傳送至指定號碼。

輕觸 → **通話設定** → **來電轉接**，然後選擇通話類型和條件。輸入號碼並輕觸**啟用**。

結束通話

輕觸**結束通話**以結束通話。或按下耳機按鈕。

視訊通話

撥打視訊電話

輸入號碼或從聯絡人清單選擇聯絡人，然後輕觸 [icon] 撥打視訊電話。

視訊通話期間

以下爲可供使用的操作：

- **切換相機**：在前置相機和後置相機之間切換。
- **靜音**：關閉免持聽筒使另一方無法聽到。
- [icon] → **隱藏我**：向對方隱藏您的影像。
- [icon] → **外寄影像**：選擇要向對方顯示的影像。
- [icon] → **鍵盤**：開啓鍵盤。
- [icon] → **切換到耳機**：如果藍牙耳機連接至裝置，則切換至耳機。
- [icon] → **喇叭關閉**：停用免持聽筒功能。
- [icon] → **動畫表情符號**：爲影像套用表情符號。
- [icon] → **主題檢視**：爲影像套用修飾圖示。
- [icon] → **啟用卡通檢視**：將檢視模式變更爲卡通檢視。

輕觸並按住對方的影像可進入下列選項：

- **拍攝影像**：擷取對方的影像。
- **錄影**：拍攝對方影像的影片。

[icon] 在許多國家/地區，未經對方事先准許錄製通話屬非法行爲。

輕觸並按住影像以進入下列選項：

- **切換相機**：在前置相機和後置相機之間切換。
- **外寄影像**：選擇要向對方顯示的影像。

切換影像

將任一方的影像拖曳到對方的影像即可切換影像。

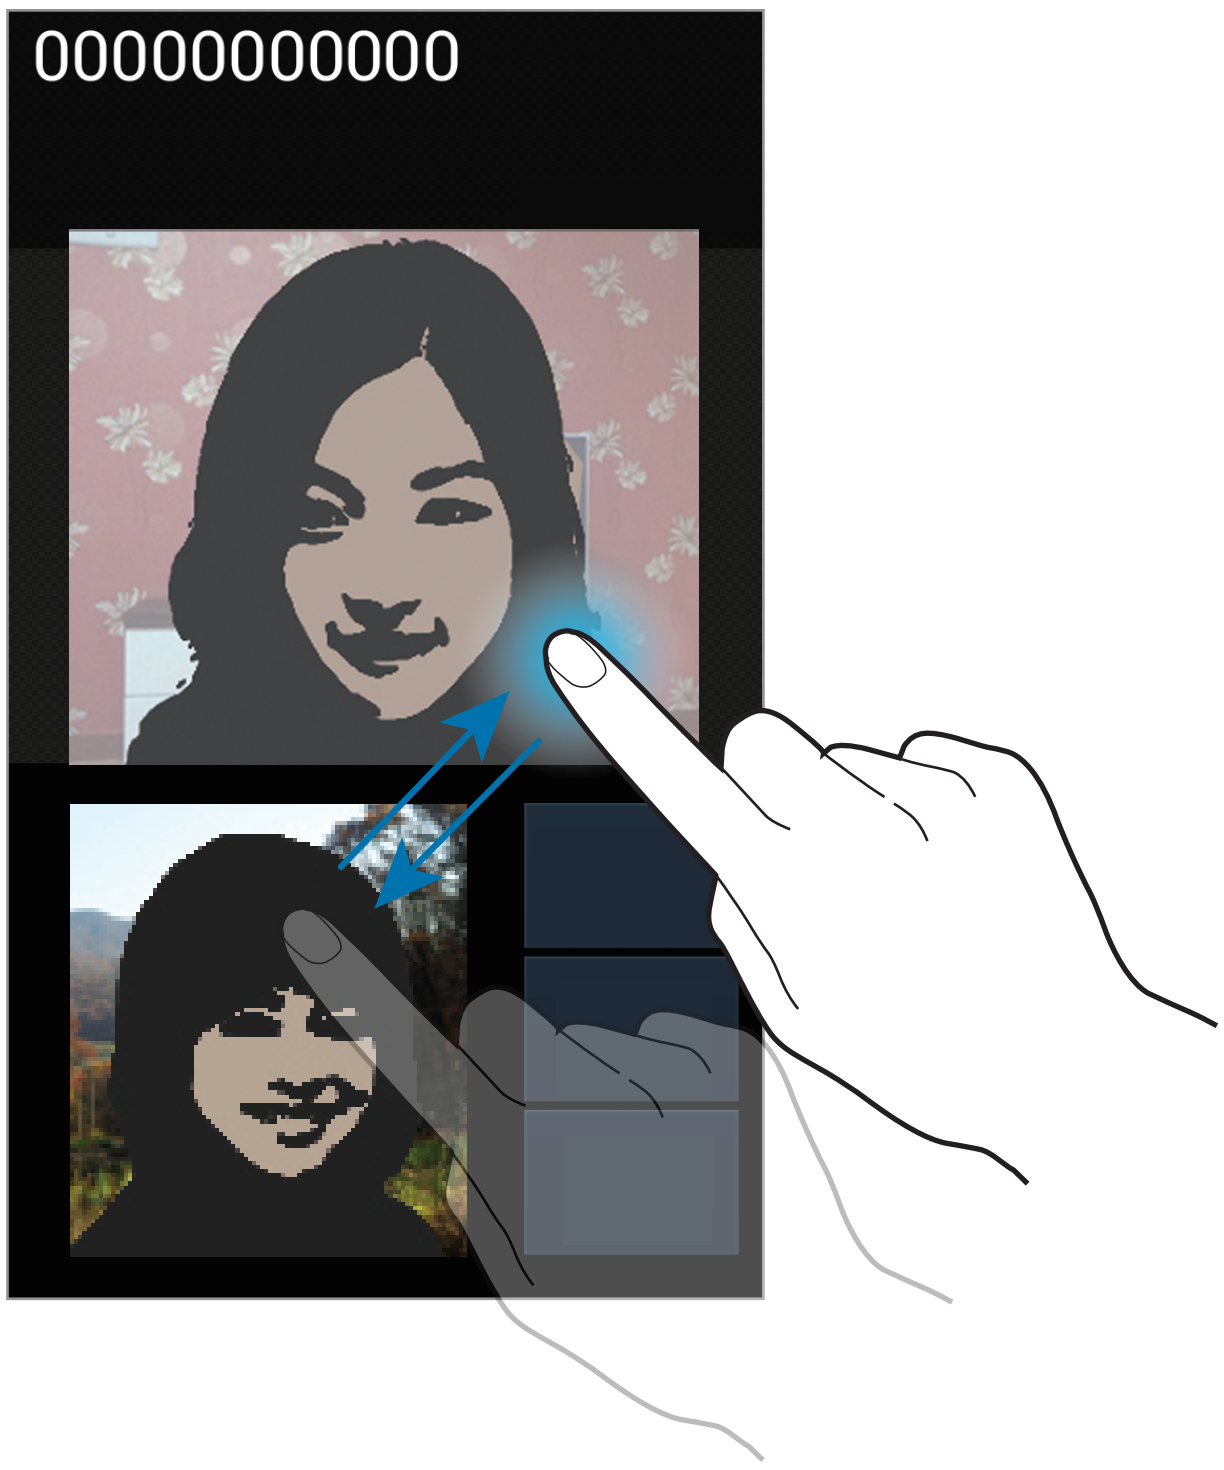

聯絡人

使用此應用程式以管理聯絡人，包括電話號碼、電子郵件地址及其他。

在應用程式螢幕上輕觸**聯絡人**。

管理聯絡人

建立聯絡人

輕觸 ＋ 並輸入聯絡人資料。

- ：新增影像。
- ⊕ / ⊖：新增或刪除聯絡人欄位。

編輯聯絡人

選擇要編輯的聯絡人，然後輕觸 。

刪除聯絡人

輕觸 → **刪除**。

設定快速撥號數字

輕觸 → **快速撥號設定**，選擇快速撥號數字，然後為其選擇一個聯絡人。若要移除快速撥號數字，將其輕觸並按住，然後輕觸**移除**。

搜尋聯絡人

使用下列搜尋方法之一：

- 在聯絡人清單中向上或向下滑動。
- 使用聯絡人清單右側的索引，沿著這些索引拖曳手指快速滑動檢視。
- 輕觸聯絡人清單頂部的搜尋欄位並輸入搜尋條件。

一旦選擇聯絡人，即可執行下列操作之一：

- ：新增至最愛聯絡人。
- / ：撥打語音或視訊電話。
- ：撰寫訊息。
- ：撰寫電子郵件。

匯入和匯出聯絡人

與 Google 聯絡人同步處理

輕觸 → **合併到Google帳號**。

在聯絡人清單中，與 Google 聯絡人同步處理的聯絡人將會顯示 。

如果在裝置上新增或刪除聯絡人，該聯絡人也會新增到或從 Google 聯絡人中刪除，反之亦然。

與三星聯絡人同步處理

輕觸 → **合併到三星賬戶**。

在聯絡人清單中，與三星聯絡人同步處理的聯絡人將會顯示 。

如果在裝置上新增或刪除聯絡人，該聯絡人也會新增到或從三星聯絡人中刪除，反之亦然。

匯入聯絡人

輕觸 → **匯入 /匯出** → **從 SIM卡匯入**、**從 SD卡匯入**或**從 USB 儲存裝置匯入**。

匯出聯絡人

輕觸 → **匯入 /匯出** → **匯出至 SIM 卡**、**匯出到SD卡**或**匯出至 USB 儲存裝置**。

分享聯絡人

輕觸 → **匯入 /匯出** → **傳送名片方式**，選擇聯絡人，輕觸**完成**，然後選擇分享方式。

最愛聯絡人

輕觸 ，然後執行下列操作之一：

- **搜尋**：搜尋聯絡人。
- **加到我的最愛**：將聯絡人新增到我的最愛。
- **從我的最愛移除**：從我的最愛中移除聯絡人。
- **縮圖檢視/清單檢視**：以表格或清單形式檢視聯絡人。

聯絡人群組

將聯絡人新增到群組

選擇群組，然後輕觸 。選擇要新增的聯絡人，然後輕觸**完成**。

管理群組

輕觸 ，然後執行下列操作之一：

- **建立**：建立新群組。
- **搜尋**：搜尋聯絡人。
- **更改順序**：輕觸並按住群組名稱旁邊的 ，將其向上或向下拖曳到另一位置，然後輕觸**完成**。
- **刪除群組**：選擇使用者新增的群組，然後輕觸**刪除**。無法刪除預設群組。

傳送訊息或電子郵件到群組成員

選擇群組，輕觸 → **傳送訊息**或**傳送電子郵件**，選擇成員，然後輕觸**完成**。

名片

建立名片並將其傳送給其他人。

輕觸**設定個人資料**，輸入詳細資料，例如：電話號碼、電子郵件地址和郵寄地址，然後輕觸**儲存**。如果在設定裝置時已儲存使用者資料，在**我**中選擇名片，然後輕觸 進行編輯。

輕觸 → **傳送名片方式**，然後選擇分享方式。

訊息

使用此應用程式以傳送簡訊或多媒體訊息。

在應用程式螢幕上輕觸**訊息**。

在本地服務地區外傳送或接收訊息，可能產生附加費用。如需詳細說明，請聯絡服務供應業者。

傳送訊息

輕觸 ，新增收件人，輸入訊息，然後輕觸 。

使用下列方法新增收件人：

- 輸入手機號碼。
- 輕觸 ，選擇聯絡人，然後輕觸**完成**。

使用下列方法建立多媒體訊息：

- 輕觸 並附加影像、影片、聯絡人、備註、事件及其他。
- 輕觸 → **插入表情符號**以插入表情符號。
- 選擇 → **加入主旨**以輸入主旨。

傳送預定訊息

建立訊息時，輕觸 → **預定訊息**。設定時間與日期，然後輕觸**確定**。裝置將在指定時間與日期傳送訊息。

- 如果裝置在預定的時間關閉、未連接至網路或網路不穩定，訊息將無法傳送。
- 此功能以裝置上設定的時間與日期爲基礎。如果跨越時區且網路未更新此資訊，時間與日期可能會不正確。

檢視收到的訊息

收到的訊息將按聯絡人分組爲訊息主旨。

選擇聯絡人以檢視此人的訊息。

收聽語音訊息

在鍵盤上輕觸並按住 **1**，然後按照服務供應業者的說明完成操作。

電子郵件

使用此應用程式傳送或檢視電子郵件訊息。

在應用程式螢幕上輕觸**電子郵件**。

設定電子郵件帳號

首次開啓**電子郵件**時，設定電子郵件帳號。

輸入電子郵件地址和密碼。輕觸**下一步**設定私人電子郵件帳號，例如：Google Mail，或輕觸**手動安裝**設定公司電子郵件帳號。之後，按照螢幕上的說明完成設定。

若要設定其他電子郵件帳號，輕觸 → **設定** → 。

傳送訊息

輕觸要使用的電子郵件帳號，然後輕觸螢幕頂部的 。輸入收件人、主旨和訊息，然後輕觸 。

輕觸 從聯絡人清單新增收件人。

輕觸 → **加入副本/密件副本**新增更多收件人。

輕觸 附加影像、影片、聯絡人、備註、活動及其他。

輕觸 將影像、活動、聯絡人及資訊位置插入訊息。

傳送預定訊息

建立訊息時，輕觸 ▭ → **排定發送**。勾選**排定發送**，設定時間與日期，然後輕觸**完成**。裝置將在指定時間與日期傳送訊息。

- 如果裝置在預定的時間關閉、未連接至網路或網路不穩定，訊息將無法傳送。
- 此功能以裝置上設定的時間與日期爲基礎。如果跨越時區且網路未更新此資訊，時間與日期可能會不正確。

閱讀訊息

選擇要使用的電子郵件帳號擷取新訊息。若要手動擷取新訊息，輕觸 ⟳。

輕觸要讀取的訊息。

輕觸附件標籤開啓附件，然後輕觸附件旁邊的 🖫 進行儲存。

Google Mail

使用此應用程式以快速直接地進入 Google Mail 服務。

在應用程式螢幕上輕觸 **Gmail**。

- 視地區或服務供應業者而定，此應用程式可能無法使用。
- 此應用程式的標籤可能視地區或服務供應業者而有所不同。

傳送訊息

在任何郵箱中，輕觸 ，輸入收件人、主旨和訊息，然後輕觸 。

輕觸 → **附加檔案**附加影像。

輕觸 → **新增副本/密件副本**新增更多收件人。

輕觸 → **儲存草稿**儲存訊息以在以後遞送。

輕觸 → **捨棄**重新開始。

閱讀訊息

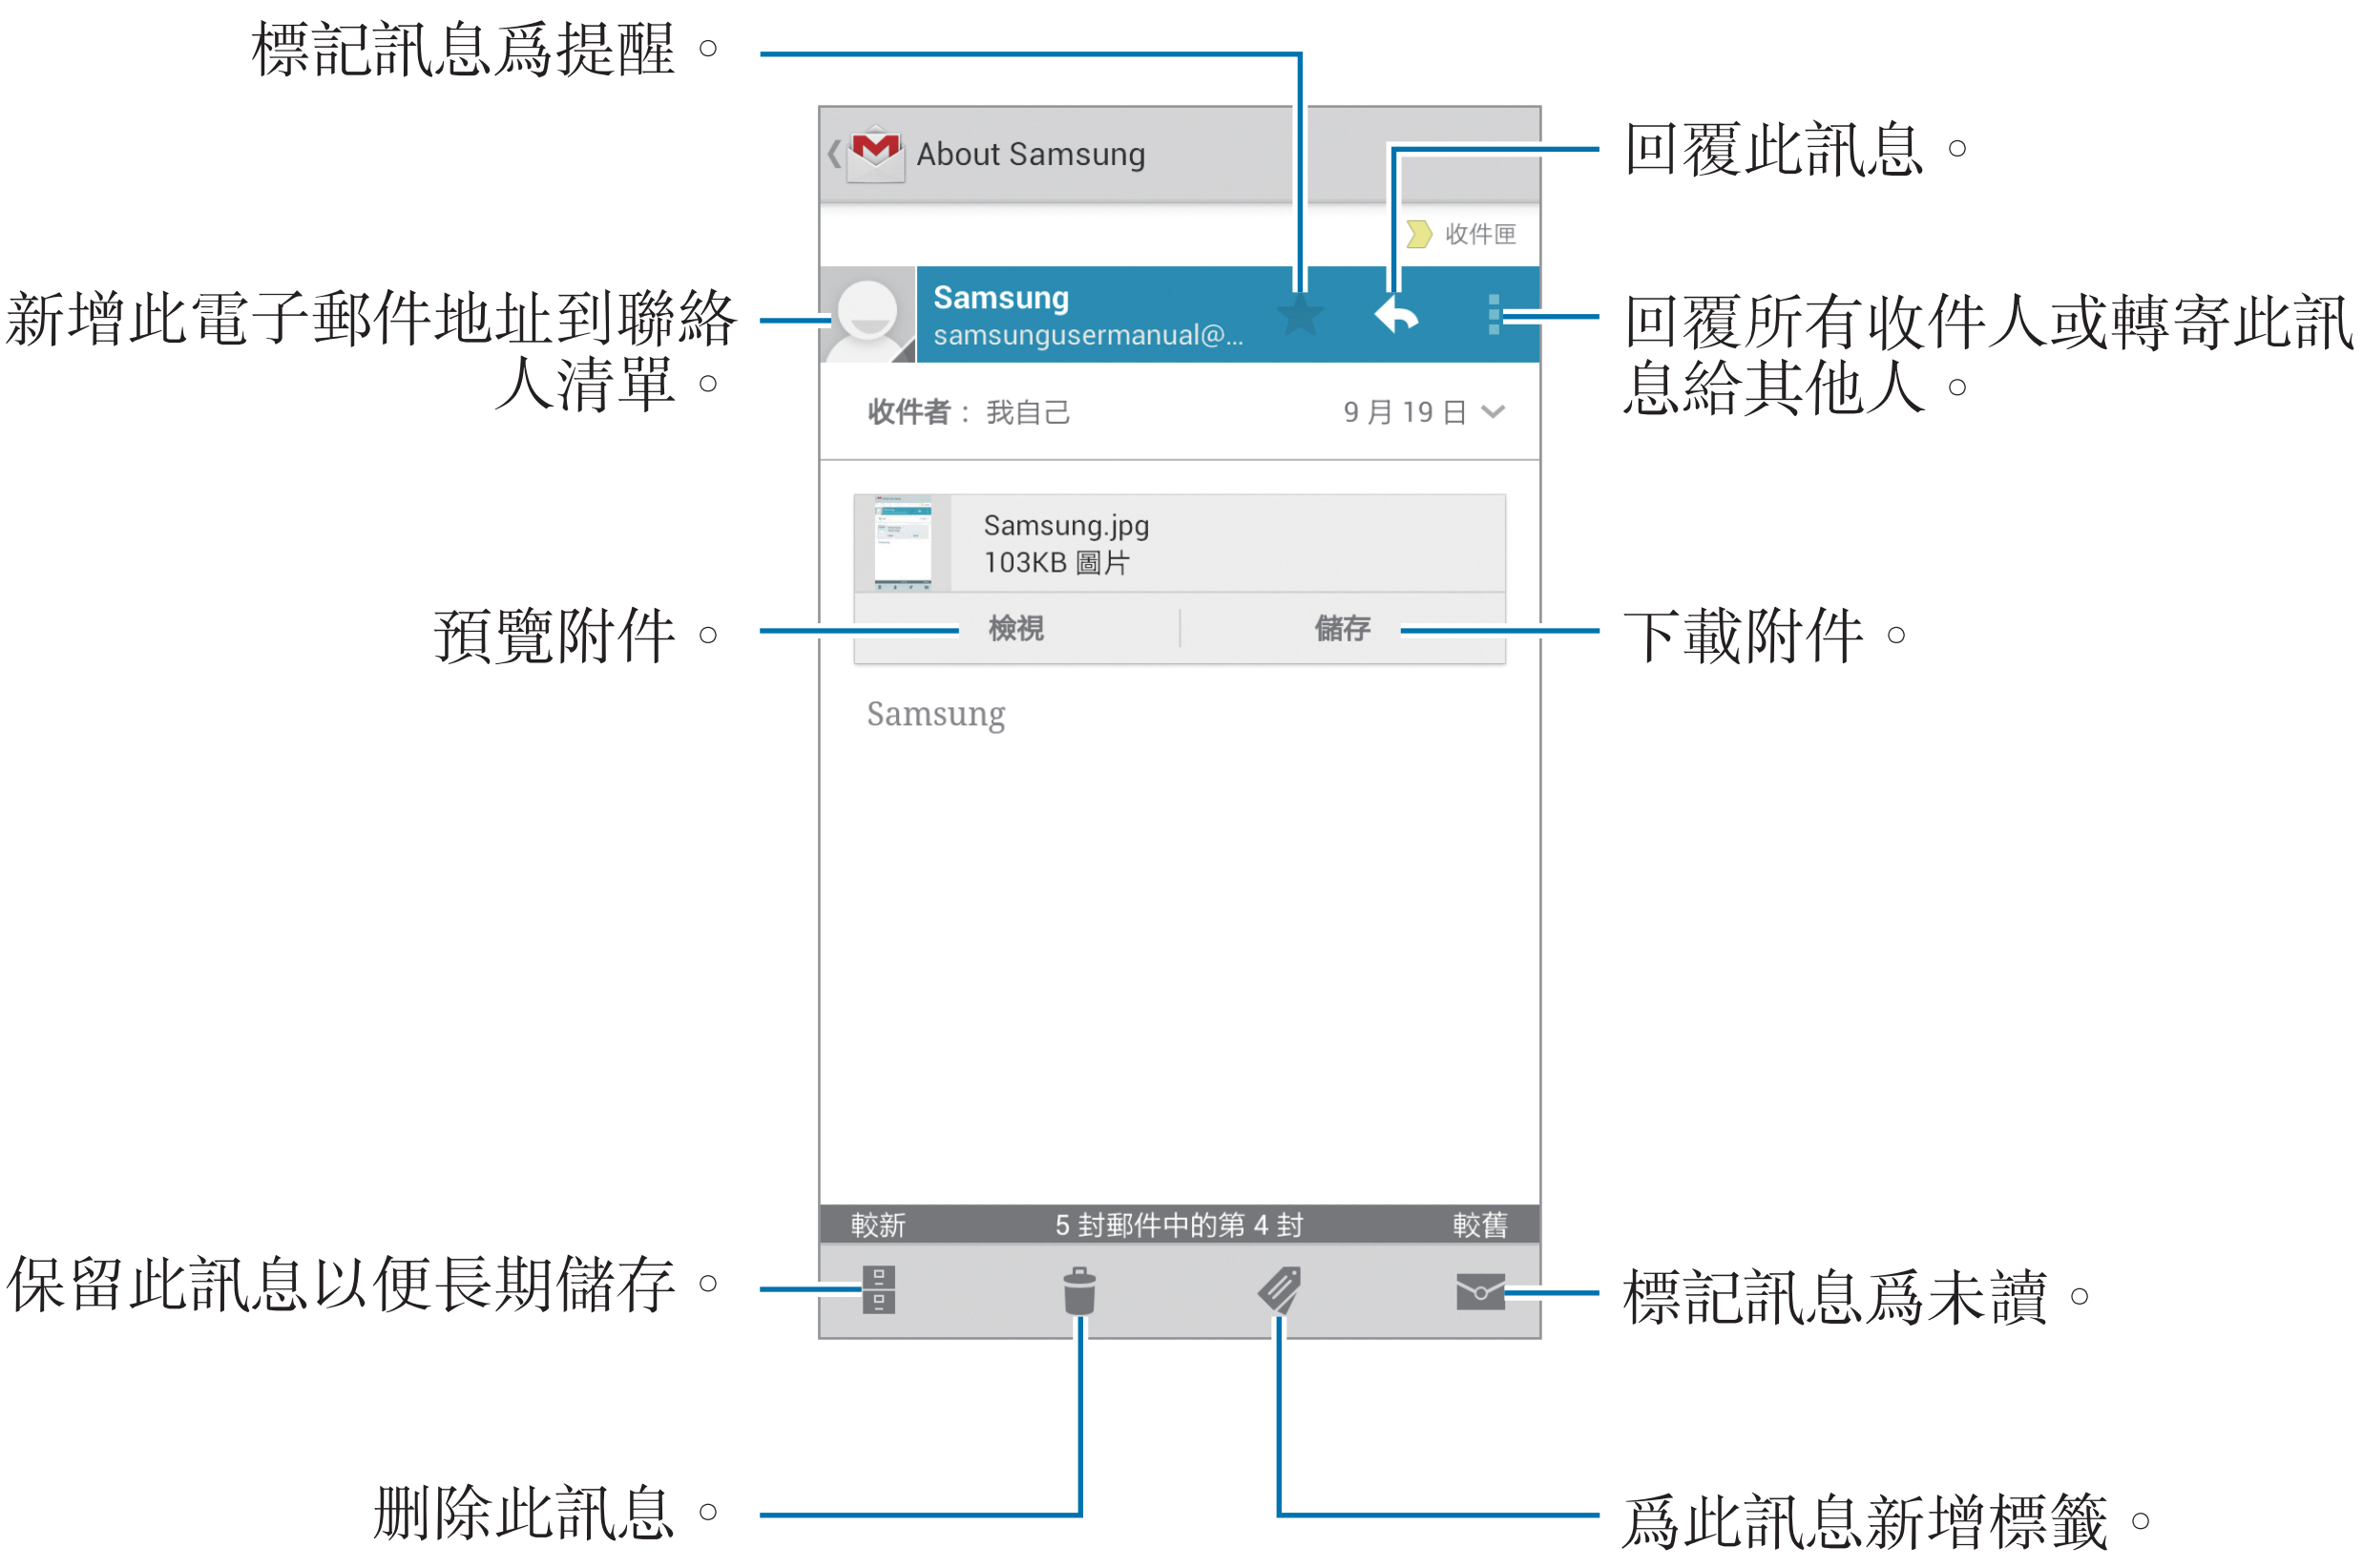

標籤

Google Mail 不使用實際的資料夾，而是使用標籤替代。啟動 Google Mail 時，裝置將顯示帶收件匣標籤的訊息。

輕觸 在其他標籤中檢視訊息。

若要爲訊息新增標籤，選擇該訊息，輕觸 ，然後選擇要指定的標籤。

Talk

使用此應用程式以透過 Google Talk 與他人聊天。

在應用程式螢幕上輕觸 **Talk**。

視地區或服務供應業者而定，此應用程式可能無法使用。

公開設定

輕觸好友清單頂部的帳號 ID 以變更可用性狀態、影像或狀態訊息。

新增好友

輕觸 ，輸入要新增好友的電子郵件地址，然後輕觸**完成**。

與好友聊天

從好友清單中選擇好友，在螢幕底部的欄位中輸入訊息，然後輕觸 。

若要將好友加入聊天，輕觸 → **邀請其他聯絡人加入**。

若要結束聊天，輕觸 → **結束即時通訊**。

在聊天之間切換

向左或向右滑動。

刪除聊天記錄

聊天會自動儲存。若要刪除聊天記錄，輕觸 ☰ → **清除通訊紀錄**。

Google+

使用此應用程式以透過 Google 的社群網路服務與人們保持聯絡。

在應用程式螢幕上輕觸 **Google+**。

視地區或服務供應業者而定，此應用程式可能無法使用。

輕觸**所有社交圈**以變更類別，然後向上或向下滑動以檢視來自您的圈子的發佈。

Messenger

使用此應用程式以透過 Google+ 即時訊息服務與他人聊天。

在應用程式螢幕上輕觸 **Messenger**。

視地區或服務供應業者而定，此應用程式可能無法使用。

從好友清單中選擇好友，在螢幕底部的欄位中輸入訊息，然後輕觸 ➤。

ChatON

使用此應用程式與任何擁有手機號碼的裝置聊天。

在應用程式螢幕上輕觸 **ChatON**。

視地區或服務供應業者而定，此應用程式可能無法使用。

輸入三星帳號的電話號碼或電子郵件地址建立好友清單，或從建議清單中選擇好友。

選擇好友開始聊天。

若要將裝置上的聯絡人與 ChatON 同步，輕觸**設定** → **同步處理聯絡人**。

Web 和網路

網際網路

使用此應用程式以瀏覽網際網路。

在應用程式螢幕上輕觸**網際網路**。

檢視網頁

輕觸地址欄位，輸入網址，然後輕觸**前往**。

輕觸 ▭ 然後點選分享網頁、儲存以供離線閱讀或是列印目前瀏覽的網頁。

開啟新頁面

輕觸 ▭ → **新視窗**。

若要轉到另一網頁，輕觸 ▣，向左或向右滑動，然後輕觸頁面進行選擇。

透過語音搜尋網路

輕觸地址欄位，輕觸 🎤，說出關鍵字，然後選擇出現的建議關鍵字之一。

是否有此功能，視所在地區或服務供應業者而定。

書籤

若要將目前網頁加入書籤，輕觸 ☆ → **新增書籤**。

若要開啓已加入書籤的網頁，輕觸 ☆，然後選擇網頁。

歷程記錄

輕觸 → **記錄**從最近瀏覽的網頁清單中開啓網頁。若要清除記錄，輕觸 → **清除記錄**。

輕觸 → **記錄** → **常用網頁**從最常瀏覽的網頁清單中開啓網頁。

已儲存的網頁

若要檢視儲存的網頁，輕觸 → **已儲存的網頁**。

連結

在網頁上輕觸並按住連結以在新頁面上開啓、新增到書籤、儲存、分享或複製。

若要檢視儲存的連結，輕觸 → **下載**。

分享網頁

若要與他人分享網頁地址，輕觸 → **分享網頁**。

若要分享一部分網頁，輕觸並按住所需的文字，然後輕觸 → **分享**。

使用彈出式瀏覽器

使用此功能您在不關閉目前應用程式的情況下進入網際網路。

檢視包含網址的聯絡人或備註等內容時，選擇網址，然後輕觸**瀏覽器疊播**以開啓彈出式瀏覽器。輕觸並拖曳瀏覽器以將其移至另一位置。

若要重新載入頁面，輕觸 。

若要以全屏檢視瀏覽器，輕觸 。

若要關閉瀏覽器，輕觸 。

藍牙

藍牙可在近距離的兩個裝置之間建立直接的無線連接。使用藍牙與其他裝置交換資料或媒體檔案。

- 對於透過藍牙功能傳送或接收的資料遺失、攔截或誤用，三星概不負責。
- 共享和接收資料時，確保裝置隨時皆已採取安全措施，且屬可信任的裝置。如果裝置間存在障礙物，有效距離可能會縮短。
- 某些裝置，尤其未經 Bluetooth SIG 測試或核可的裝置，可能與您的裝置不相容。
- 請勿將藍牙功能使用於非法目的 (例如，盜版文件的檔案或非法竊聽用於商業用途的通訊)。對於非法使用藍牙功能造成的影響，三星概不負責。

若要啟動藍牙，在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **藍牙**，然後向右拖曳**藍牙**開關。

與其他藍牙裝置配對

在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **藍牙** → **搜尋**，偵測到的裝置將會列出來。選擇要配對的裝置，然後在兩台裝置上接受自動生成的密碼進行確認。

傳送和接收資料

許多應用程式都支援透過藍牙傳輸資料。例如**媒體瀏覽器**。開啟**媒體瀏覽器**，選擇影像，輕觸 → **藍牙**，然後選擇配對的藍牙裝置之一。之後，在其他裝置上接受藍牙授權請求以接收影像。傳輸的檔案儲存在 **Bluetooth** 資料夾。如果接收到聯絡人，聯絡人將自動新增到聯絡人清單中。

AllShare Cast

使用此應用程式將裝置連接至帶 AllShare Cast 傳輸器的大螢幕裝置，然後分享您的內容。

- 是否有此功能，視所在地區或服務供應業者而定。
- 視網路連線而定，有些檔案在播放期間可能發生緩衝。
- 爲了節約能源，當不使用時請停用 AllShare Cast 功能。
- 若指定 Wi-Fi 頻道，可能無法發現或連接 AllShare Cast 傳輸器。
- 如果在電視上播放影片或玩遊戲，選擇適當的電視模式以獲得最佳的 AllShare Cast 體驗。

在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **更多設定** → **AllShare Cast**，然後向右拖動 **AllShare Cast** 開關。選擇裝置，開啓或播放檔案，然後使用裝置上的按鍵控制顯示。

AllShare Play

使用此應用程式透過網際網路播放儲存於各種裝置上的內容。可播放並將任何裝置上的任何檔案傳送到另一裝置或網路儲存伺服器。

若要使用此應用程式，必須登入 Google 和三星帳號，並將兩個或兩個以上裝置註冊爲檔案伺服器。註冊方法因裝置類型而異。若要瞭解更多詳細資料，輕觸 ▭ → **常見問題**。

在應用程式螢幕上輕觸 **AllShare Play**。

視地區或服務供應業者而定，此應用程式可能無法使用。

傳送檔案

選擇裝置或 Web 儲存區，選擇檔案，然後輕觸 ➡。

分享檔案

選擇裝置或 Web 儲存區，選擇檔案，輕觸 ，然後使用下列選項：

- **Facebook** / **Twitter** / **Flickr** / **Picasa**：將檔案上傳至社群網路網站。

在遠端裝置上播放檔案

選擇裝置或 Web 儲存區，選擇檔案，輕觸 ，然後選擇裝置。

- 視作爲媒體播放器連接的裝置而定，支援的檔案格式可能有所不同。
- 視網路連線而定，有些檔案在播放時可能發生緩衝。

管理網路儲存伺服器上的內容

選擇網路儲存伺服器，然後檢視和管理檔案。

NFC

裝置允許您讀取包含關於產品資訊的近距離無線通訊 (NFC) 標籤。也可使用此功能來付款或購買車票或活動門票，但前提須先下載所需的應用程式。

背面內含 NFC 天線。小心輕放背蓋，以免損壞 NFC 天線。

如果螢幕鎖定，裝置將無法讀取 NFC 標籤或接收資料。

若要啟動 NFC 功能，在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **更多設定** → **NFC**。向右拖曳 **NFC** 開關。

讀取來自 NFC 標籤的資訊

將裝置靠近 NFC 標籤。來自該標籤的資訊將會出現。

透過 NFC 功能購物

必須先註冊手機付款服務，才能使用 NFC 功能進行付款。若要註冊或取得關於服務的詳細資料，請聯絡您的服務供應業者。

將裝置的背面觸碰 NFC 讀卡機。

透過 Android Beam 傳送資料

使用 Android Beam 功能將網頁和聯絡人等資料傳送至已啓用 NFC 的裝置。

在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **更多設定** → **NFC**。向右拖曳 **Android Beam** 開關。

選擇一個項目，將裝置的背面與其他裝置的背面靠在一起，然後輕觸您裝置的螢幕。

S Beam

使用 S Beam 功能可以傳送音樂、影片、影像和文件等資料。

請勿透過 S Beam 傳送受版權保護的資料。這樣會違反版權法。對於任何因非法使用受版權保護的資料而導致的法律問題，三星概不負責。

在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **更多設定** → **S Beam**。向右拖曳 **S Beam** 開關。

選擇一個檔案，將裝置的背面與其他裝置的背面靠在一起，然後輕觸您裝置的螢幕。

如果兩個裝置嘗試同時傳送資料，檔案傳輸可能會失敗。

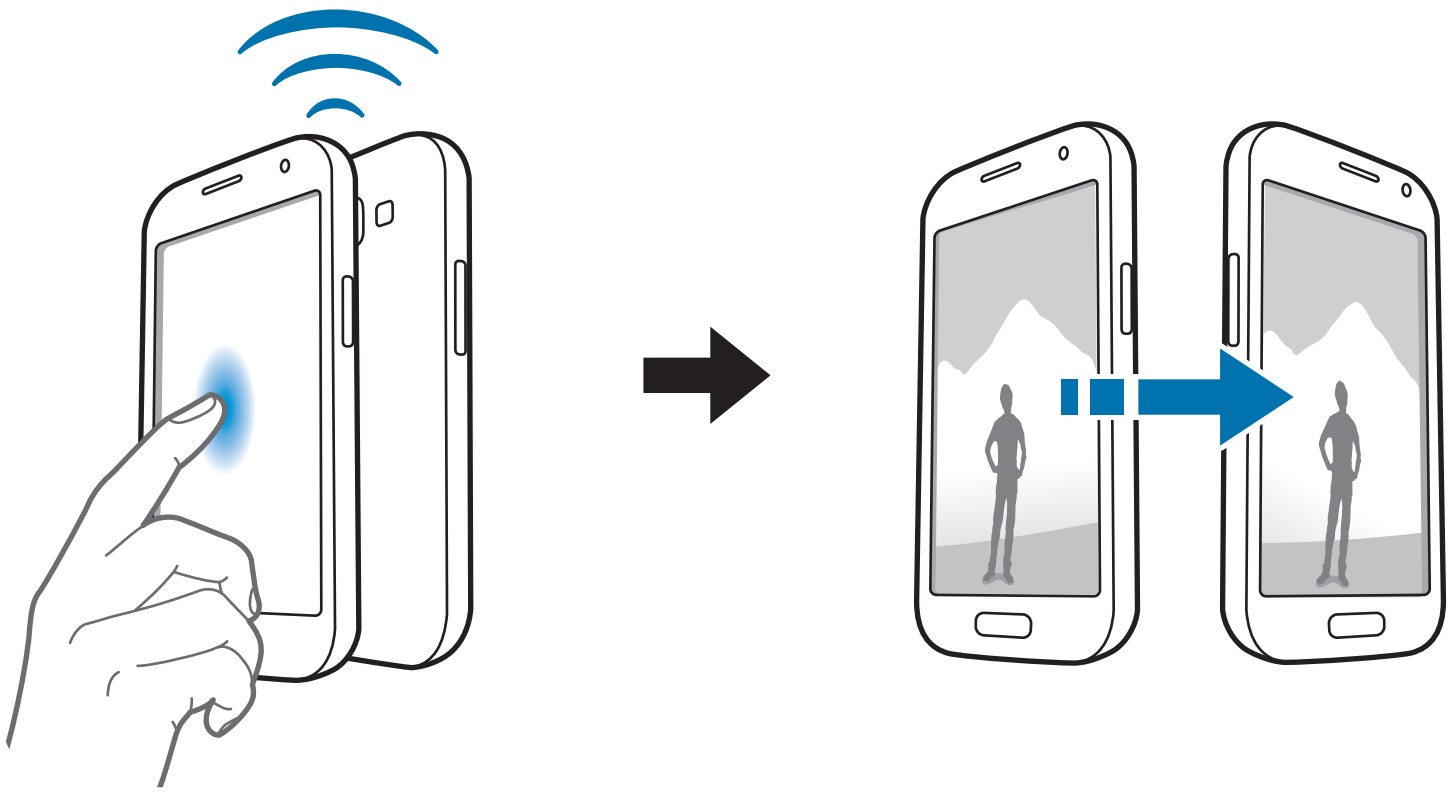

媒體

音樂播放器

使用此應用程式收聽音樂。

在應用程式螢幕上輕觸**音樂播放器**。

- 不支援某些檔案格式，視裝置軟體版本而定。
- 視所使用的編碼方式而定，有些檔案可能無法正確播放。

播放音樂

選擇音樂類別，然後選擇要播放的歌曲。

將歌曲設定爲鈴聲

若要將目前播放的歌曲設定爲鈴聲，輕觸 → **設定爲** → **電話鈴聲**。

建立播放清單

輕觸**播放清單**，然後輕觸 → **建立播放清單**。輸入標題並輕觸**確定**。輕觸**新增音樂**，選擇要新增的歌曲，然後輕觸**完成**。

若要將目前播放的歌曲新增到播放清單，輕觸 → **加到播放清單**。

按心情播放音樂

播放按心情分組的音樂。播放清單由裝置自動建立。增加新歌曲時，輕觸**音樂廣場** → → **媒體庫更新**。

輕觸**音樂廣場**，然後選擇一種心情。

相機

使用此應用程式拍照或錄影。

使用**媒體瀏覽器**檢視透過裝置相機拍攝的相片和影片。(第 84 頁)

在應用程式螢幕上輕觸**相機**。

不使用時，相機會自動關閉。

相機使用禮儀

- 未經他人允許，請勿爲其拍照或錄影。
- 請勿在法律禁止的地方拍照或錄影。
- 請勿在可能侵犯他人隱私的場合拍照或錄影。

拍照

拍攝相片

輕觸預覽螢幕上的影像，此處相機應已對焦。對準拍攝對象後，對焦畫面將會變綠。輕觸 拍攝相片。輕觸並按住 拍攝一系列相片。

場景模式

預先定義的設定讓您在拍攝相片時可以做到對準即拍。

輕觸 → **場景模式**。

- **人像**：使用此設定拍攝人物。
- **風景**：使用此設定拍攝視野較寬的場景。
- **體育**：使用此設定拍攝快速移動的物件。
- **派對/室內**：使用此設定拍攝光線良好的室內場景。
- **海灘/雪景**：使用此設定拍攝光線良好或陽光明媚的户外場景。

- **日落**：使用此設定可以使色彩更豐富、對比度更銳利。
- **黎明**：使用此設定可以獲得非常細微的色彩。
- **秋色**：使用此設定拍攝背景偏紅的風景。
- **文字**：使用此設定拍攝書籍或海報。
- **燭光下**：使用此設定拍攝在黑暗的背景中透出亮光的影像。

拍攝模式

裝置提供多種相片效果，例如卡通拍攝。

輕觸 ⚙ → **拍攝模式**。

- **正常拍攝**：拍攝單張相片。
- **最佳照片**：拍攝一系列相片，然後儲存最佳的一張。
- **最佳臉部表情**：使用此模式以便在拍攝群組相片時獲得最佳的相片。裝置將拍攝多張相片，然後選擇一張每個人的眼睛都睜開看著相機鏡頭且露出笑容的相片。若要選擇不同相片，輕觸出現在識別的臉孔周圍的黃色邊框。若要取得最佳的相片，持穩相機並在拍照時保持靜止。
- **臉部偵測**：將裝置設定爲識別人的臉孔並協助您拍攝他們的相片。
- **全景**：拍攝一張由多張相片連在一起合成的相片。
- **分享照片**：透過 Wi-Fi Direct 將相片直接傳送至另一裝置。
- **HDR**：拍攝具有不同曝光的相片，然後合成它們以改進對比率。
- **好友圖片分享**：設定裝置爲識別標記於相片中的人的臉部並將相片傳送給此人。視乎臉孔的角度、臉孔大小、膚色、面部表情、光線條件或主體佩戴的飾品，臉孔識別可能會失敗。
- **美顏模式**：拍攝人臉加亮的相片以獲得更柔和的影像。
- **微笑拍攝**：相機等到主體微笑再拍照。
- **微光**：拍攝一系列相片並將它們合成爲一張相片以改進影像畫質。

全景相片

全景相片是一種包含多張相片的寬幅橫向影像。

輕觸 → **拍攝模式** → **全景**。

輕觸 並向任意方向移動相機。藍框與取景器對齊時，相機將自動以全景序列拍攝另一張相片。若要停止拍攝，再次輕觸 。

錄影

錄影

將照片-影片開關滑向影片圖示，然後輕觸 錄影。若要暫停錄製，輕觸 。若要停止錄製，輕觸 。

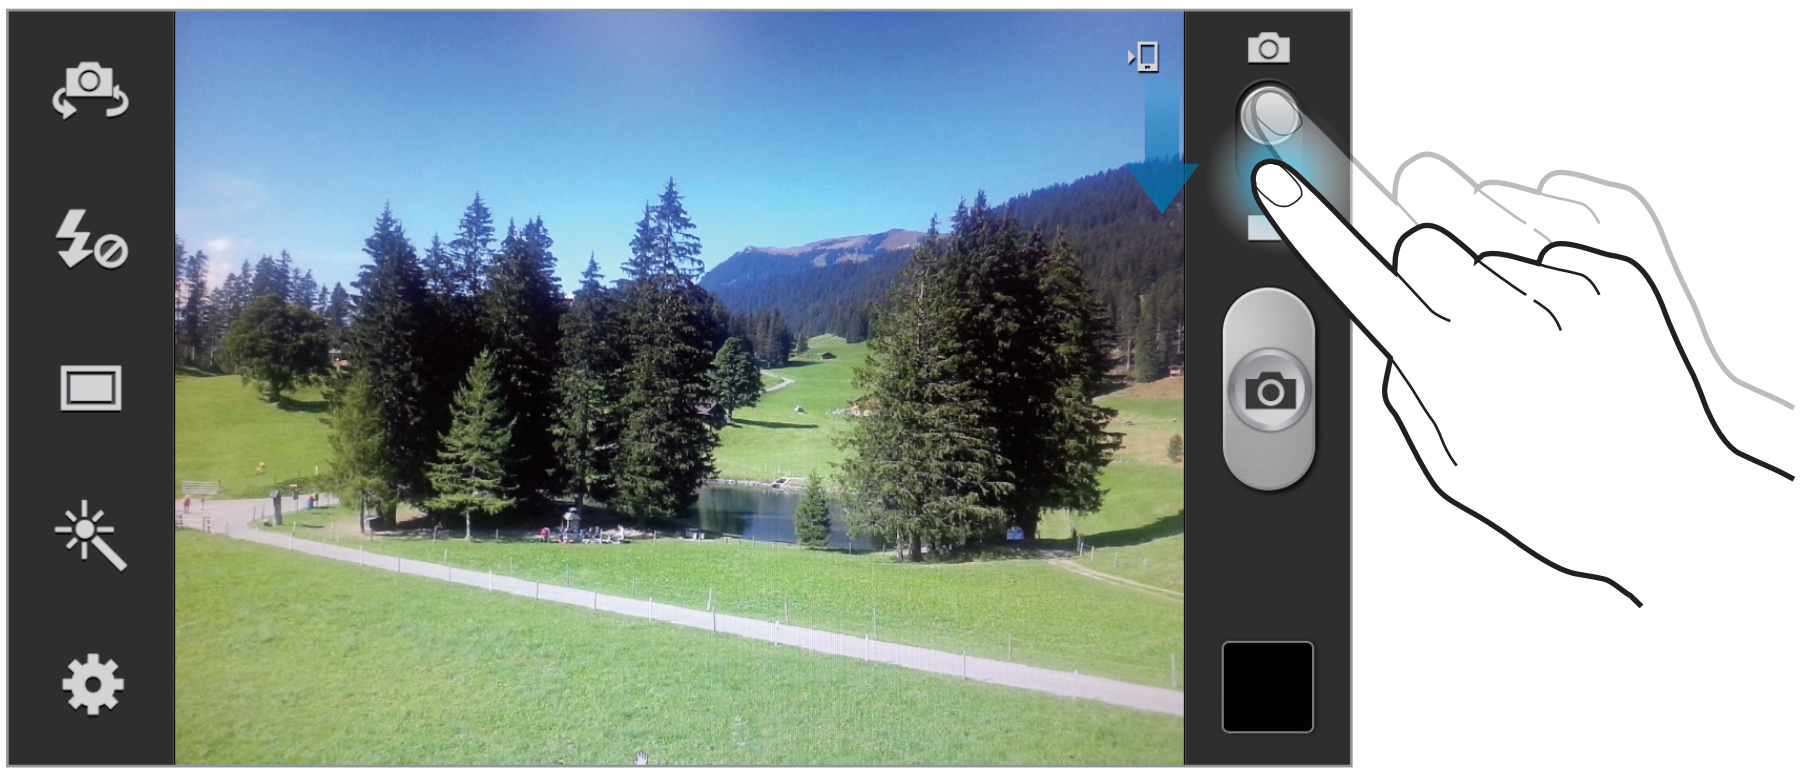

錄製時使用下列操作：

- 若要變更對焦，輕觸要對焦的位置。若要對焦螢幕中央，輕觸 。
- 若要在錄製時從影片擷取圖像，輕觸 。此功能在啓動防震功能時不適用。

當在最高解析度下錄製時，縮放功能可能無法使用。

錄製模式

輕觸 變更錄製模式。

- **正常**：使用此模式獲得一般畫質。
- **MMS 的限制**：使用此模式拍攝畫質較低的影像以透過訊息傳送。
- **慢動作**：使用此模式拍攝移動主體的影片。裝置將以慢動作播放影片。
- **快動作**：使用此模式拍攝移動主體的影片。裝置將以快動作播放影片。

放大和縮小

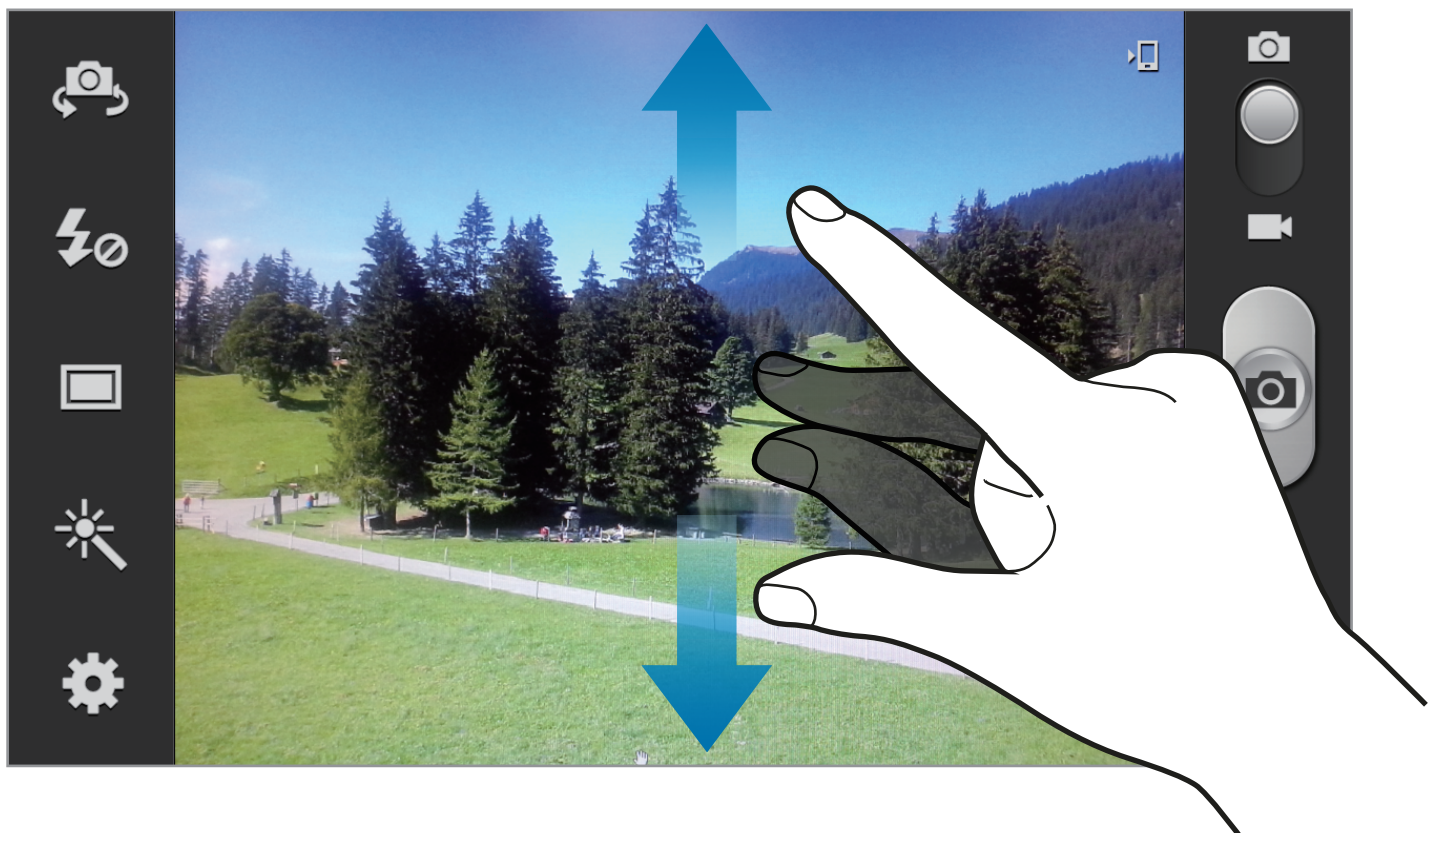

使用下列方法之一：

- 使用音量鍵以放大或縮小。
- 在螢幕上兩指張開進行放大，兩指合併進行縮小。

- 當在最高解析度下拍攝時，縮放功能可能無法使用。
- 放大/縮小效果適用於在錄影的情況下使用縮放功能。

設定相機的設定

輕觸 ⚙ 設定相機的設定。並非下列所有選項都適用於相機和攝影機模式。可用的選項會因使用的模式而異。

- **編輯快捷鍵**：重新整理常用選項的捷徑。
- **連續快拍**：拍攝一系列運動主體的相片。
- **自拍**：拍攝自己的相片。
- **自拍**：拍攝自己的影片。
- **閃光燈**：啓動或停用閃光燈。
- **拍攝模式**：變更拍攝模式。
- **錄製模式**：變更錄製模式。
- **效果**：在各種可用的相片效果之間選擇。
- **場景模式**：變更場景模式。
- **曝光值**：此值可確定相機感應器接收到的光線量。對於微光環境，使用較高的曝光。
- **對焦模式**：選擇對焦模式。**自動對焦**由相機控制。**近拍**適用於非常近的拍攝對象。
- **計時器**：使用此選項進行延時拍攝。
- **解析度**：選擇解析度。解析度越高，畫質越高。但佔用記憶體更多。

- **白平衡**：選擇適當的白平衡，以使影像具有逼真的色彩範圍。此設定專爲特定的光線條件設計。這些設定類似於專業相機中對應于白平衡曝光的熱量範圍。
- **ISO**：選擇 ISO 值。此值用於控制相機感光度。它以膠片相機的等值衡量。較低的值適用於光線較差的靜態對象。較低的值對應於靜止或亮度較高的對象，較高的值對應於快速移動或亮度較低的對象。
- **測光**：選擇測光方法。此選項用於確定如何計算光值。**中央權重中央加重**測量場景中央的背景光線。**點**測量指定位置的光線值。**矩陣**取整個場景的平均值。
- **戶外能見度**：在明亮的户外環境使用此選項。
- **自動對比**：設定相機使用自動對比度。自動對比會定義對比度級別，而無需手動輸入。
- **指引線**：顯示取景器指引以便在選擇主體時協助取景。
- **自動分享拍攝**：設定爲將您的裝置背面與另一個已啓用 NFC 的裝置觸碰並輕觸您裝置的螢幕時自動啓動 Wi-Fi Direct 並切換至分享拍攝模式。
- **防手震**：啓動或停用防震。防手震有助於在相機移動時進行對焦。
- **GPS 標籤**：將 GPS 位置標籤附加至相片。

  - 若要改善 GPS 訊號，請避免在訊號較弱的地方拍照，例如：在建築物內或低窪地區，或惡劣天氣條件下。
  - 位置會在您上傳相片到網際網路時出現在相片上。若要避免出現，停用 GPS 標籤設定。

- **關聯式檔名**：設定相機顯示關聯式標籤。
- **使用語音拍照**：設定相機使用語音指令拍照。
- **儲存爲翻轉**：反轉影像以建立原始場景的鏡像。
- **影像品質**：影像品質越高，所需的儲存空間越多。
- **影片品質**：設定影片的品質級別。
- **儲存裝置**：選擇儲存位置。
- **重設**：重設相機設定。

捷徑

重新整理捷徑以便於進入相機的各種選項。

輕觸 ☰ → **編輯快捷鍵**。

輕觸並按住某一選項並將其拖至螢幕左側的空位。其他圖示可透過輕觸並拖放在清單內移動。

媒體瀏覽器

使用此應用程式檢視影像和影片。

在應用程式螢幕上輕觸**媒體瀏覽器**。

- 不支援某些檔案格式，視裝置上安裝的軟體而定。
- 視檔案編碼的方式而定，有些檔案可能無法正常播放。

檢視影像

啓動**媒體瀏覽器**顯示可用的資料夾。當另一個應用程式，例如：**電子郵件**儲存影像時，裝置將自動建立下載資料夾以包含該影像。例如：擷取螢幕影像時將自動建立 **Screenshots** 資料夾。選擇資料夾將其開啓。

在資料夾中，影像將按建立日期顯示。選擇要以全螢幕檢視的影像。

向左或向右滑動以檢視下一個或上一個影像。

放大和縮小

使用下列方法之一放大影像：

- 在任意位置輕觸兩下放大。
- 在任意位置分開兩指進行放大。合併進行縮小，或輕觸兩下恢復。

使用動作功能檢視影像

使用動作功能以執行特定動作的功能。

在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **動作設定**，向右拖曳**動作設定**開關，然後勾選功能。

若要停止使用動作功能，向左拖曳**動作設定**開關。

若要爲各動作功能設定靈敏度，輕觸**進階設定**，選擇功能，然後使用可調整的滑塊。

播放影片

影片檔在預覽上顯示 ▶ 圖示。選擇要觀看的影片並輕觸 ▶，**影片播放器**將會啓動。

編輯影像

檢視影像時，輕觸 ☰ 並使用下列功能：

- **投影片**：開始以投影片形式放映目前資料夾中的影像。
- **臉部標籤**：將影像中的臉孔註册爲臉部標籤。
- **標籤小幫手**：設定相機顯示關聯式標籤。
- **新增圖像備註**：給圖像新增備註。輕觸 ✎ 以編輯備註。
- **複製到剪貼簿**：複製到剪貼簿。
- **向左旋轉**：逆時針旋轉。
- **向右旋轉**：順時針旋轉。
- **裁剪**：調整要裁剪的橙色邊框的大小並儲存此框內的影像。
- **編輯**：啓動 **Paper Artist** 以編輯影像。
- **設定爲**：將影像設定爲桌布或聯絡人影像。
- **好友圖片分享**：將影像傳送給臉部標記在影像中的人。

- **列印**：透過 Wi-Fi 連接列印。此裝置只與部分三星印表機相容。
- **重新命名**：重新命名檔案。
- **掃描附近裝置**：搜尋已啓動媒體分享的裝置。
- **詳細資料**：檢視影像詳細資料。
- **編輯天氣標籤**：新增天氣標籤。

最愛影像

檢視影像時，輕觸 ★ 以將影像新增至我的最愛清單。

刪除影像

使用下列方法之一：

- 在資料夾中，輕觸 ☰ → **選取項目**，勾選影像，然後輕觸 🗑。
- 檢視影像時，輕觸 🗑。

分享影像

使用下列方法之一：

- 在資料夾中，輕觸 ☰ → **選取項目**，勾選影像，然後輕觸 < 將其傳送給其他人。
- 檢視影像時，輕觸 < 將其傳送給其他人或透過社群網路服務進行分享。

設定爲桌布

檢視影像時，輕觸 ☰ → **設定爲**將影像設定爲桌布或將其指定給聯絡人。

標記臉孔

檢視影像時，輕觸 → **臉部標籤** → **開啟**。識別出的臉孔周圍將會出現黃框。輕觸臉孔，輕觸**加入姓名**，然後選擇或新增聯絡人。

臉部標籤出現在影像上時，輕觸臉部標籤並使用可用的選項，例如：撥打電話或傳送訊息。

視乎臉孔的角度、臉孔大小、膚色、面部表情、光線條件或主體佩戴的飾品，臉孔識別可能會失敗。

使用標籤小幫手

檢視影像時，輕觸 → **標籤小幫手**以在開啓影像時顯示關聯式標籤 (天氣、位置、日期和人名)。

Paper Artist

使用此應用程式以使影像看起來像具有趣味效果或相框的插圖。

在應用程式螢幕上輕觸 **Paper Artist**。

使用藝術工具編輯影像。編輯的影像將儲存在**媒體瀏覽器** → **Paper Pictures** 資料夾中。

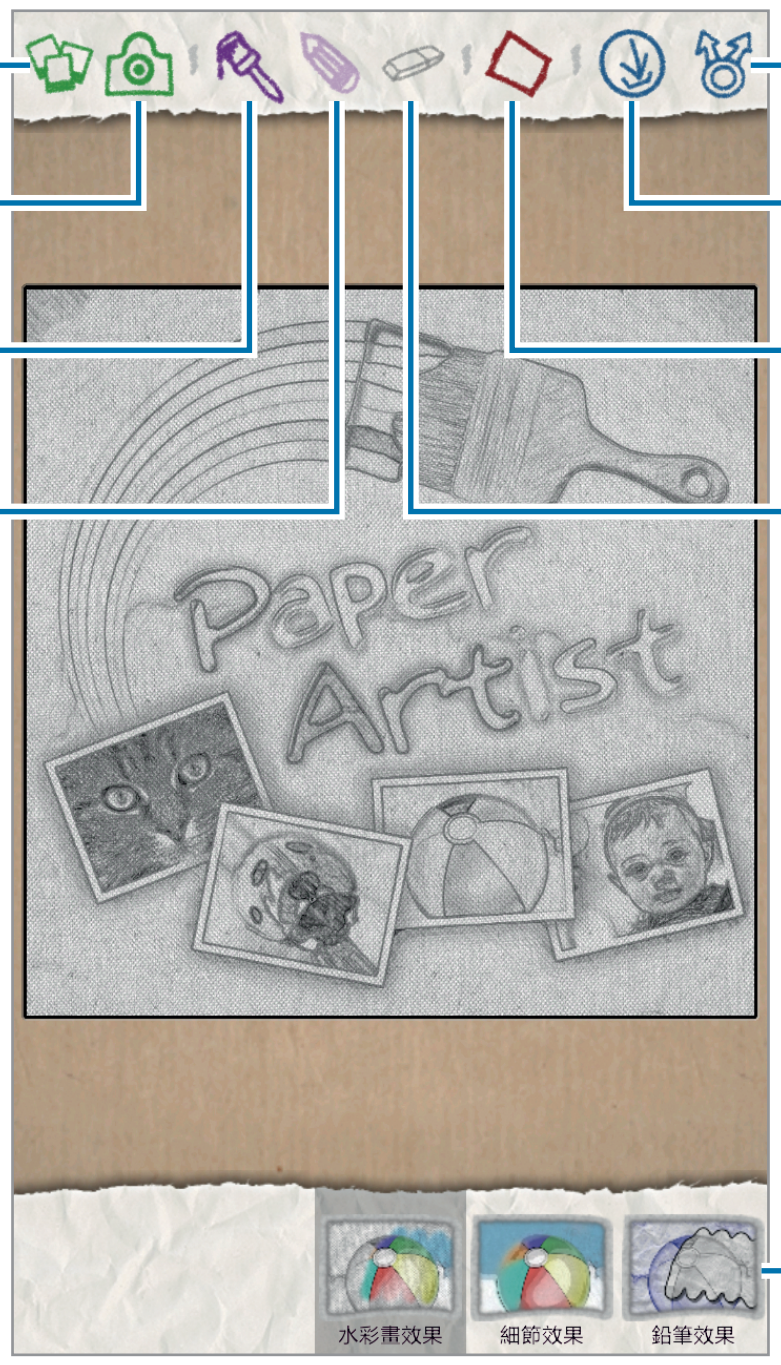

影片播放器

使用此應用程式播放影片檔案。

在應用程式螢幕上輕觸**影片播放器**。

- 播放 DivX 點播影片時，請避免鎖定裝置的螢幕。每次當播放 DivX 點播影片時鎖定螢幕，某一可用的租用計數就會減少。
- 不支援某些檔案格式，視裝置軟體而定。
- 視檔案編碼的方式而定，有些檔案可能無法正常播放。

播放影片

選擇要播放的影片。

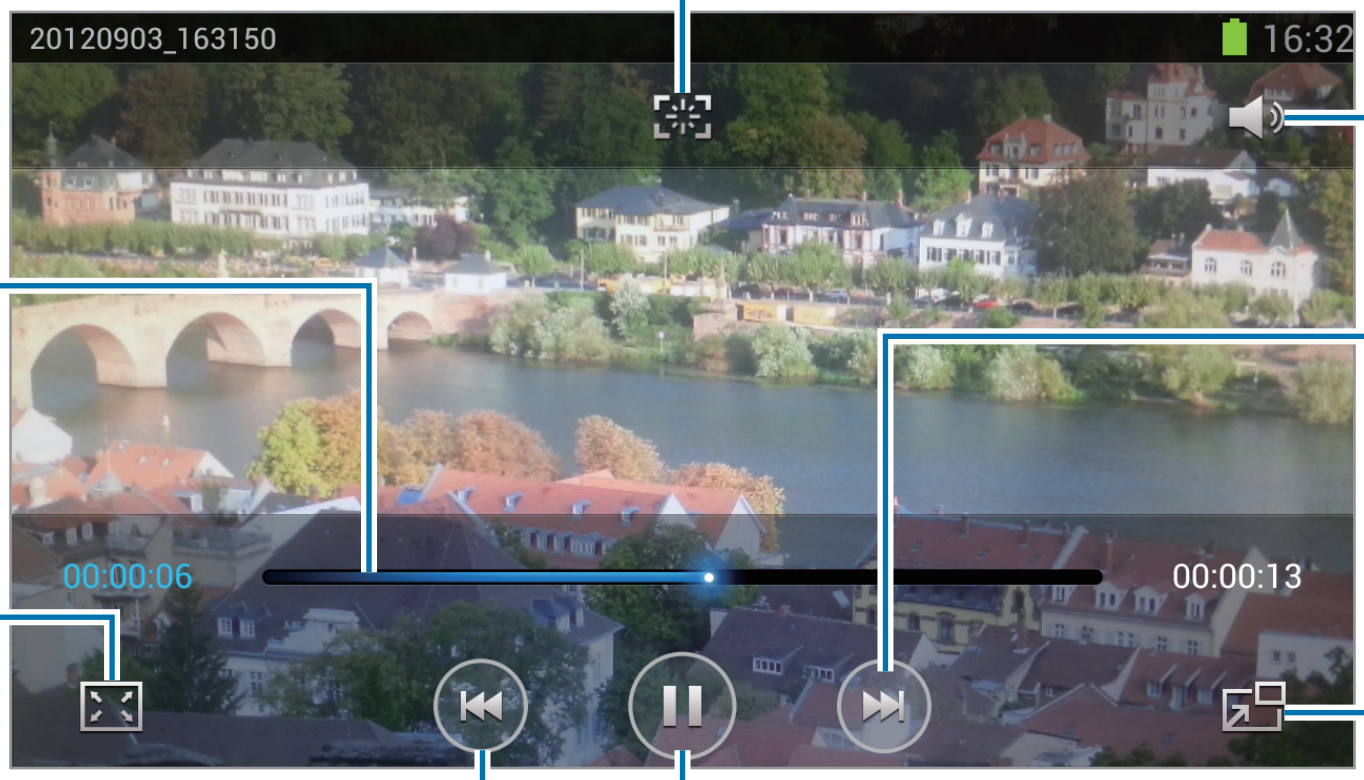

刪除影片

輕觸 ☰ → **刪除**，勾選影片，然後輕觸**刪除**。

分享影片

輕觸 ☰ → **分享經由**，勾選影片，輕觸**完成**，然後選擇分享方式。

使用子母畫面播放器

使用此功能以在不關閉影片播放器的情況下使用其他應用程式。觀看影片時，輕觸 [icon] 以使用子母畫面播放器。

兩指在螢幕上張開可放大播放器，合併可縮小。若要移動播放器，輕觸並按住播放器，然後將其拖曳到其他位置。

YouTube

使用此應用程式從 YouTube 網站觀看影片。

在應用程式螢幕上輕觸 **YouTube**。

視地區或服務供應業者而定，此應用程式可能無法使用。

觀看影片

輕觸 [icon]，然後輸入關鍵字。選擇返回的搜尋結果之一觀看影片。

將裝置旋轉至橫向以顯示全屏。

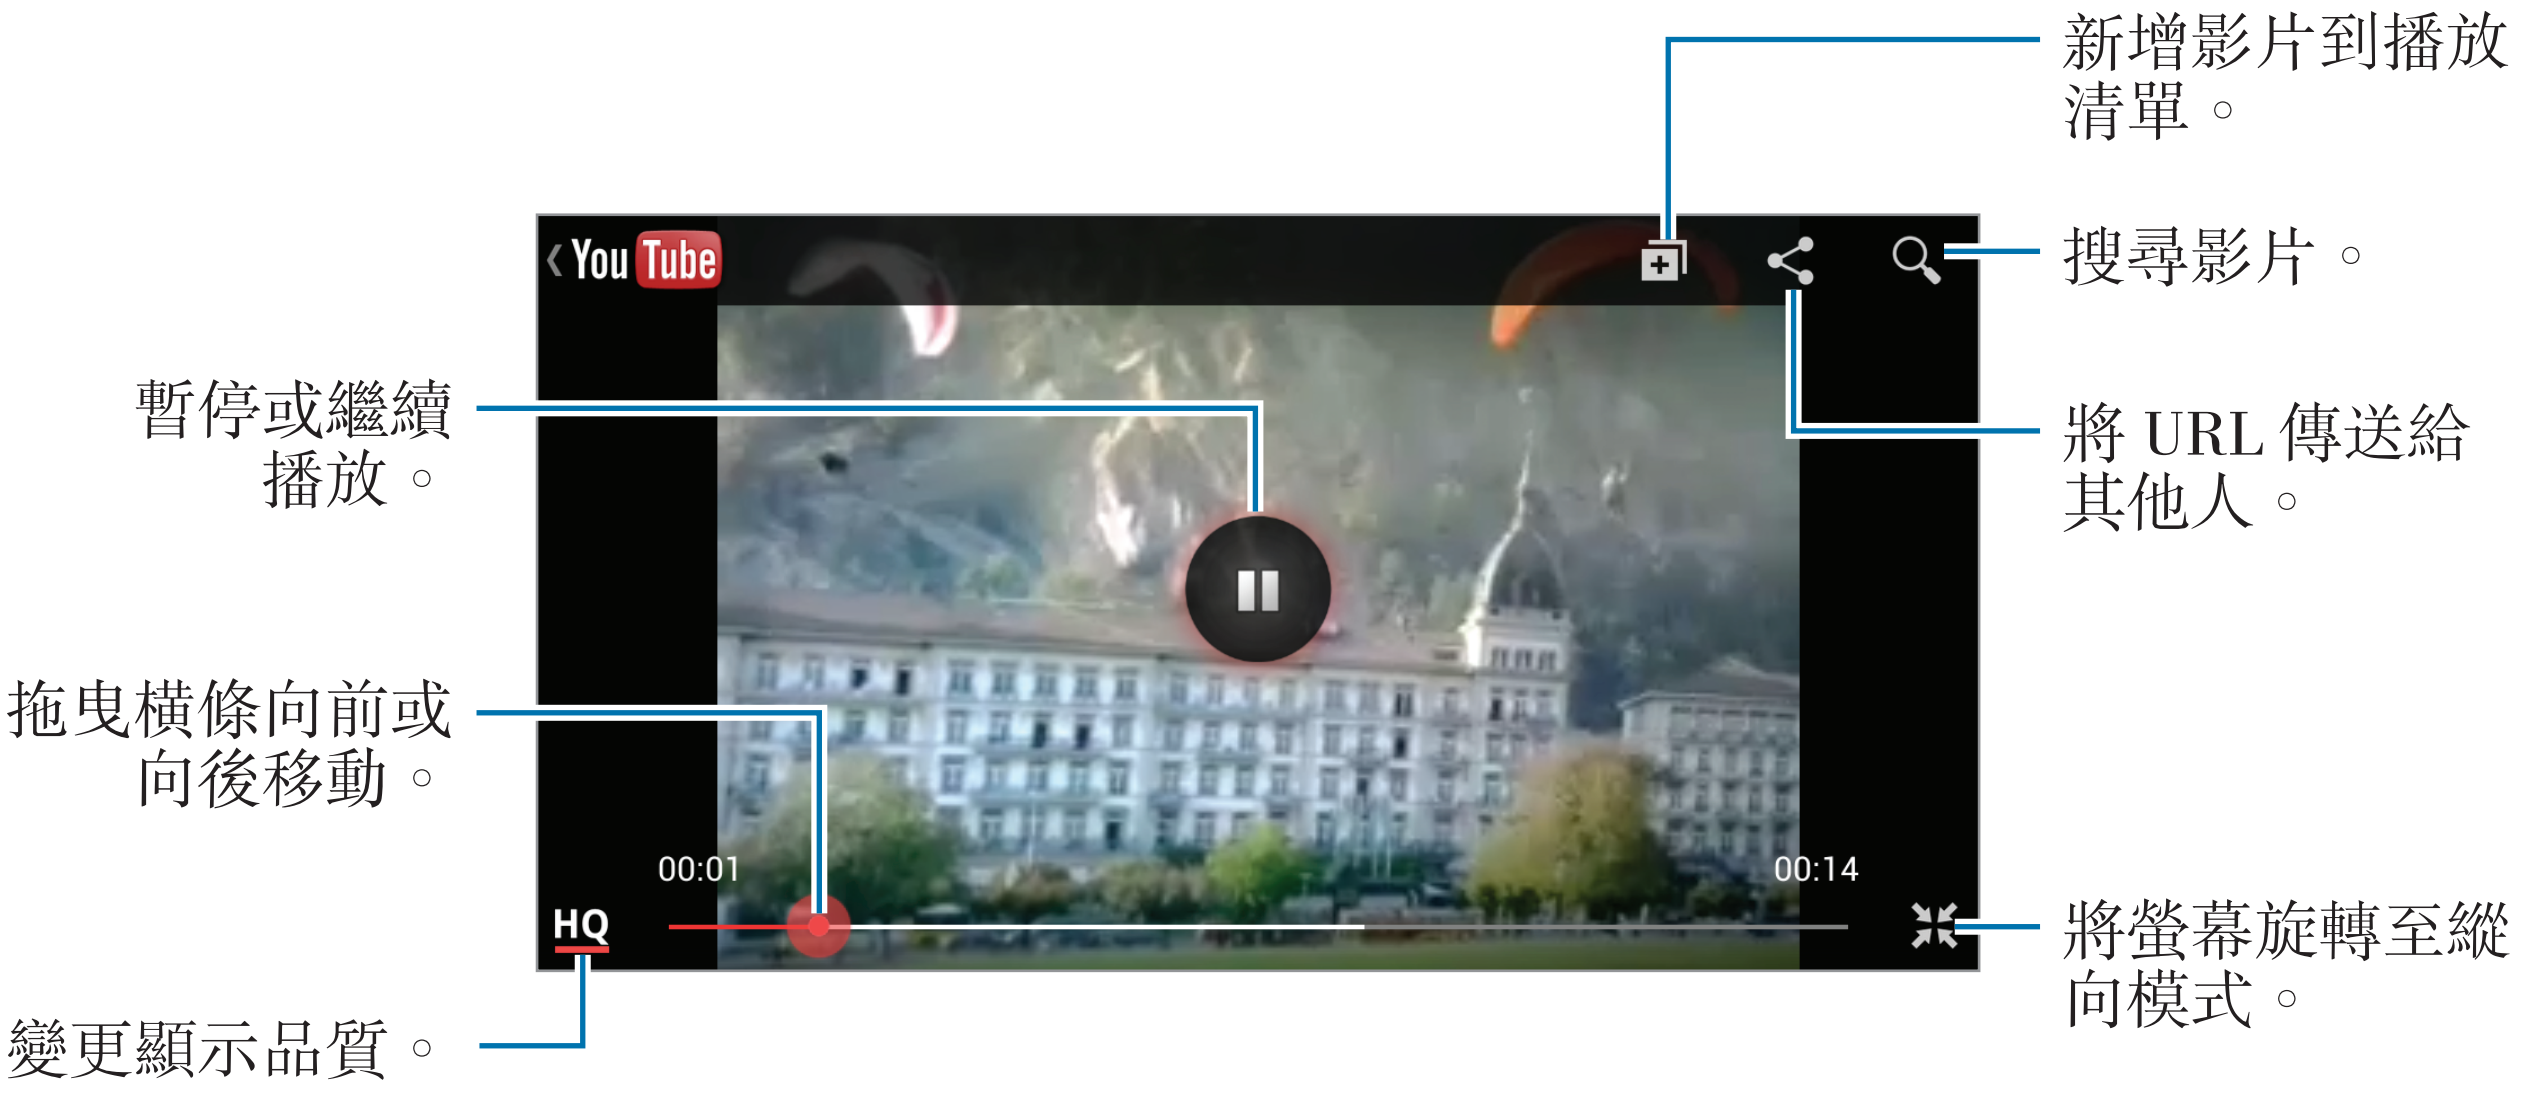

分享影片

選擇要觀看的影片，輕觸 ，然後選擇分享方式。

上傳影片

選擇帳號，輕觸 ，選擇影片，輸入影片資訊，然後輕觸**上傳**。

FM 收音機

在 FM 收音機上收聽音樂和新聞。若要收聽 FM 收音機，必須連接耳機，它可作爲收音機天線。

在應用程式螢幕上輕觸 **FM 收音機**。

收聽 FM 收音機

啓動 FM 收音機前，先將耳機插入裝置。

- 首次執行時，FM 收音機會自動掃描並儲存可用的電臺。
- 可用選項視所在地區或服務供應業者而定。

輕觸 開啓 FM 收音機。從電臺清單中選擇所需的電臺，然後輕觸 返回 FM 收音機螢幕。

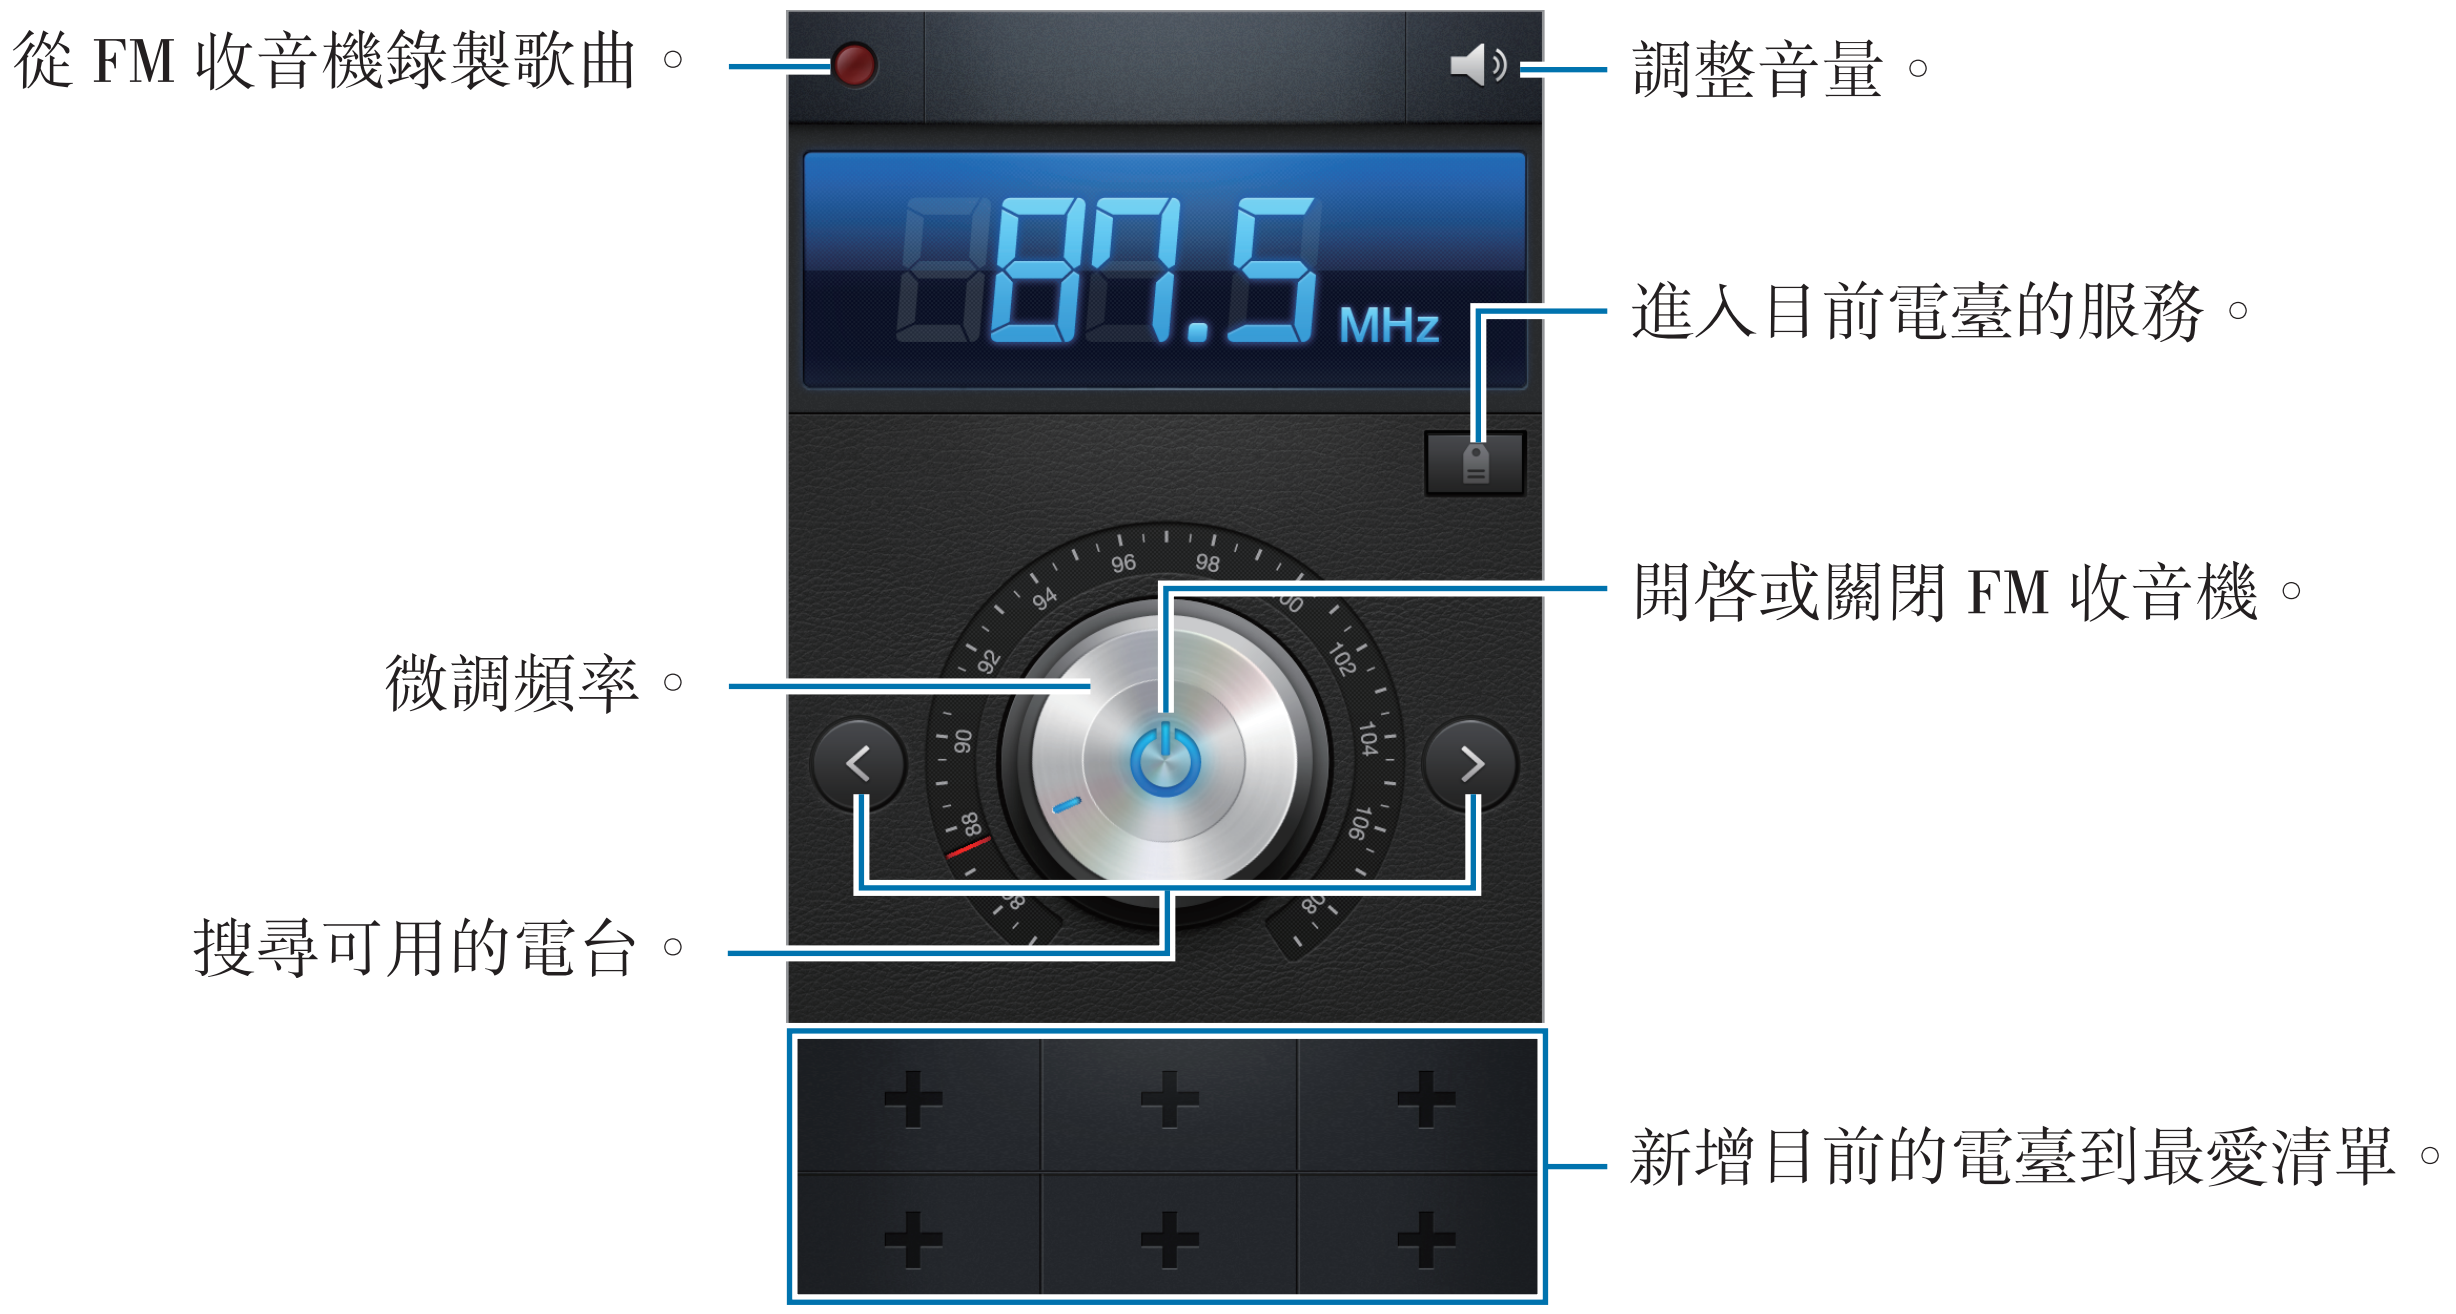

掃描電臺

輕觸 ☰ → **掃描**，然後選擇掃描選項。FM 收音機會自動搜尋並儲存可用的電臺。

從電臺清單中選擇所需的電臺，然後輕觸 ↩ 返回 FM 收音機螢幕。

新增電臺到我的最愛清單

滑動檢視電臺，然後輕觸 ➕ 將電臺新增到我的最愛清單。

Flipboard

使用此應用程式進入個人化雜誌。

在應用程式螢幕上輕觸 **Flipboard**。

視地區或服務供應業者而定，此應用程式可能無法使用。

若要啟動 Flipboard，在問候頁面上向上輕彈，輕觸**立刻開始**，選擇新聞標題，然後輕觸**完成**。

選擇封面故事或主題，輕彈進入 Flipboard 頁面，然後選擇要閱讀的文章。

閱讀文章時，可使用下列圖示：

- ＜：轉到上一頁。
- ⋖：與其他人分享文章。
- 💬：檢視其他人對文章的評論。

應用程式和媒體商店

Play 商店

使用此應用程式購買並下載能夠在裝置上運行的應用程式和遊戲。

在應用程式螢幕上輕觸 **Play 商店**。

視地區或服務供應業者而定，此應用程式可能無法使用。

安裝應用程式

按類別瀏覽應用程式，或輕觸 透過關鍵字搜尋。

選擇應用程式以檢視資訊。若要下載，輕觸**安裝**。如果應用程式需要付費，輕觸價格，然後按照螢幕上的說明完成購買過程。

- 任何已安裝的應用程式有新版本可用時，螢幕頂部都會出現更新圖示，提示您進行更新。開啓通知面板並輕觸圖示以更新應用程式。
- 若要安裝從其他來源下載的應用程式，在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **安全性** → **未知的來源**。

解除安裝應用程式

解除安裝從 **Play 商店**購買的應用程式。

輕觸 → **我的應用程式**，在已安裝應用程式清單中選擇要刪除的應用程式，然後輕觸**解除安裝**。

Samsung Apps

使用此應用程式購買和下載專門的三星應用程式。如需瞭解更多相關資料，請造訪 *www.samsungapps.com*。

在應用程式螢幕上輕觸 **Samsung Apps**。

視地區或服務供應業者而定，此應用程式可能無法使用。

如果未註册三星帳號，按照螢幕上的說明建立三星帳號。若要完成訂閱過程，閱讀條款與細則，然後輕觸**接受**同意這些內容。

安裝應用程式

按類別瀏覽應用程式。輕觸 ☰ 選擇類別。

若要搜尋應用程式，在螢幕頂部輕觸 🔍，然後在搜尋欄位中輸入關鍵字。

選擇應用程式以檢視資訊。若要下載，輕觸**取得**。

任何已安裝的應用程式有新版本可用時，螢幕頂部都會出現更新圖示，提示您進行更新。開啓通知面板並輕觸圖示以更新應用程式。

Game Hub

使用此應用程式進入遊戲。

在應用程式螢幕上輕觸 **Game Hub**。

向左或向右滑動並選擇要從 **Samsung Apps** 下載的遊戲。

公用程式

S Note

透過此應用程式 使用影像和錄音建立備註。

在應用程式螢幕上輕觸 **S Note**。

可以使用 S Pen 開啓 S Note。按住 S Pen 按鈕的同時輕觸兩次螢幕。

選擇備註範本

輕觸 ➕ 並選擇以下範本之一：

- **備註/Idea note/備忘錄**：從空白頁面建立簡單的備註。
- **會議筆記**：建立會議、討論會或演講的記錄。
- **雜誌**：插入多媒體檔建立多媒體備註。
- **日誌**：建立相片日誌。
- **食譜**：建立自己的食譜。
- **旅遊**：建立遊記。
- **生日**：建立生日卡片。

撰寫備註

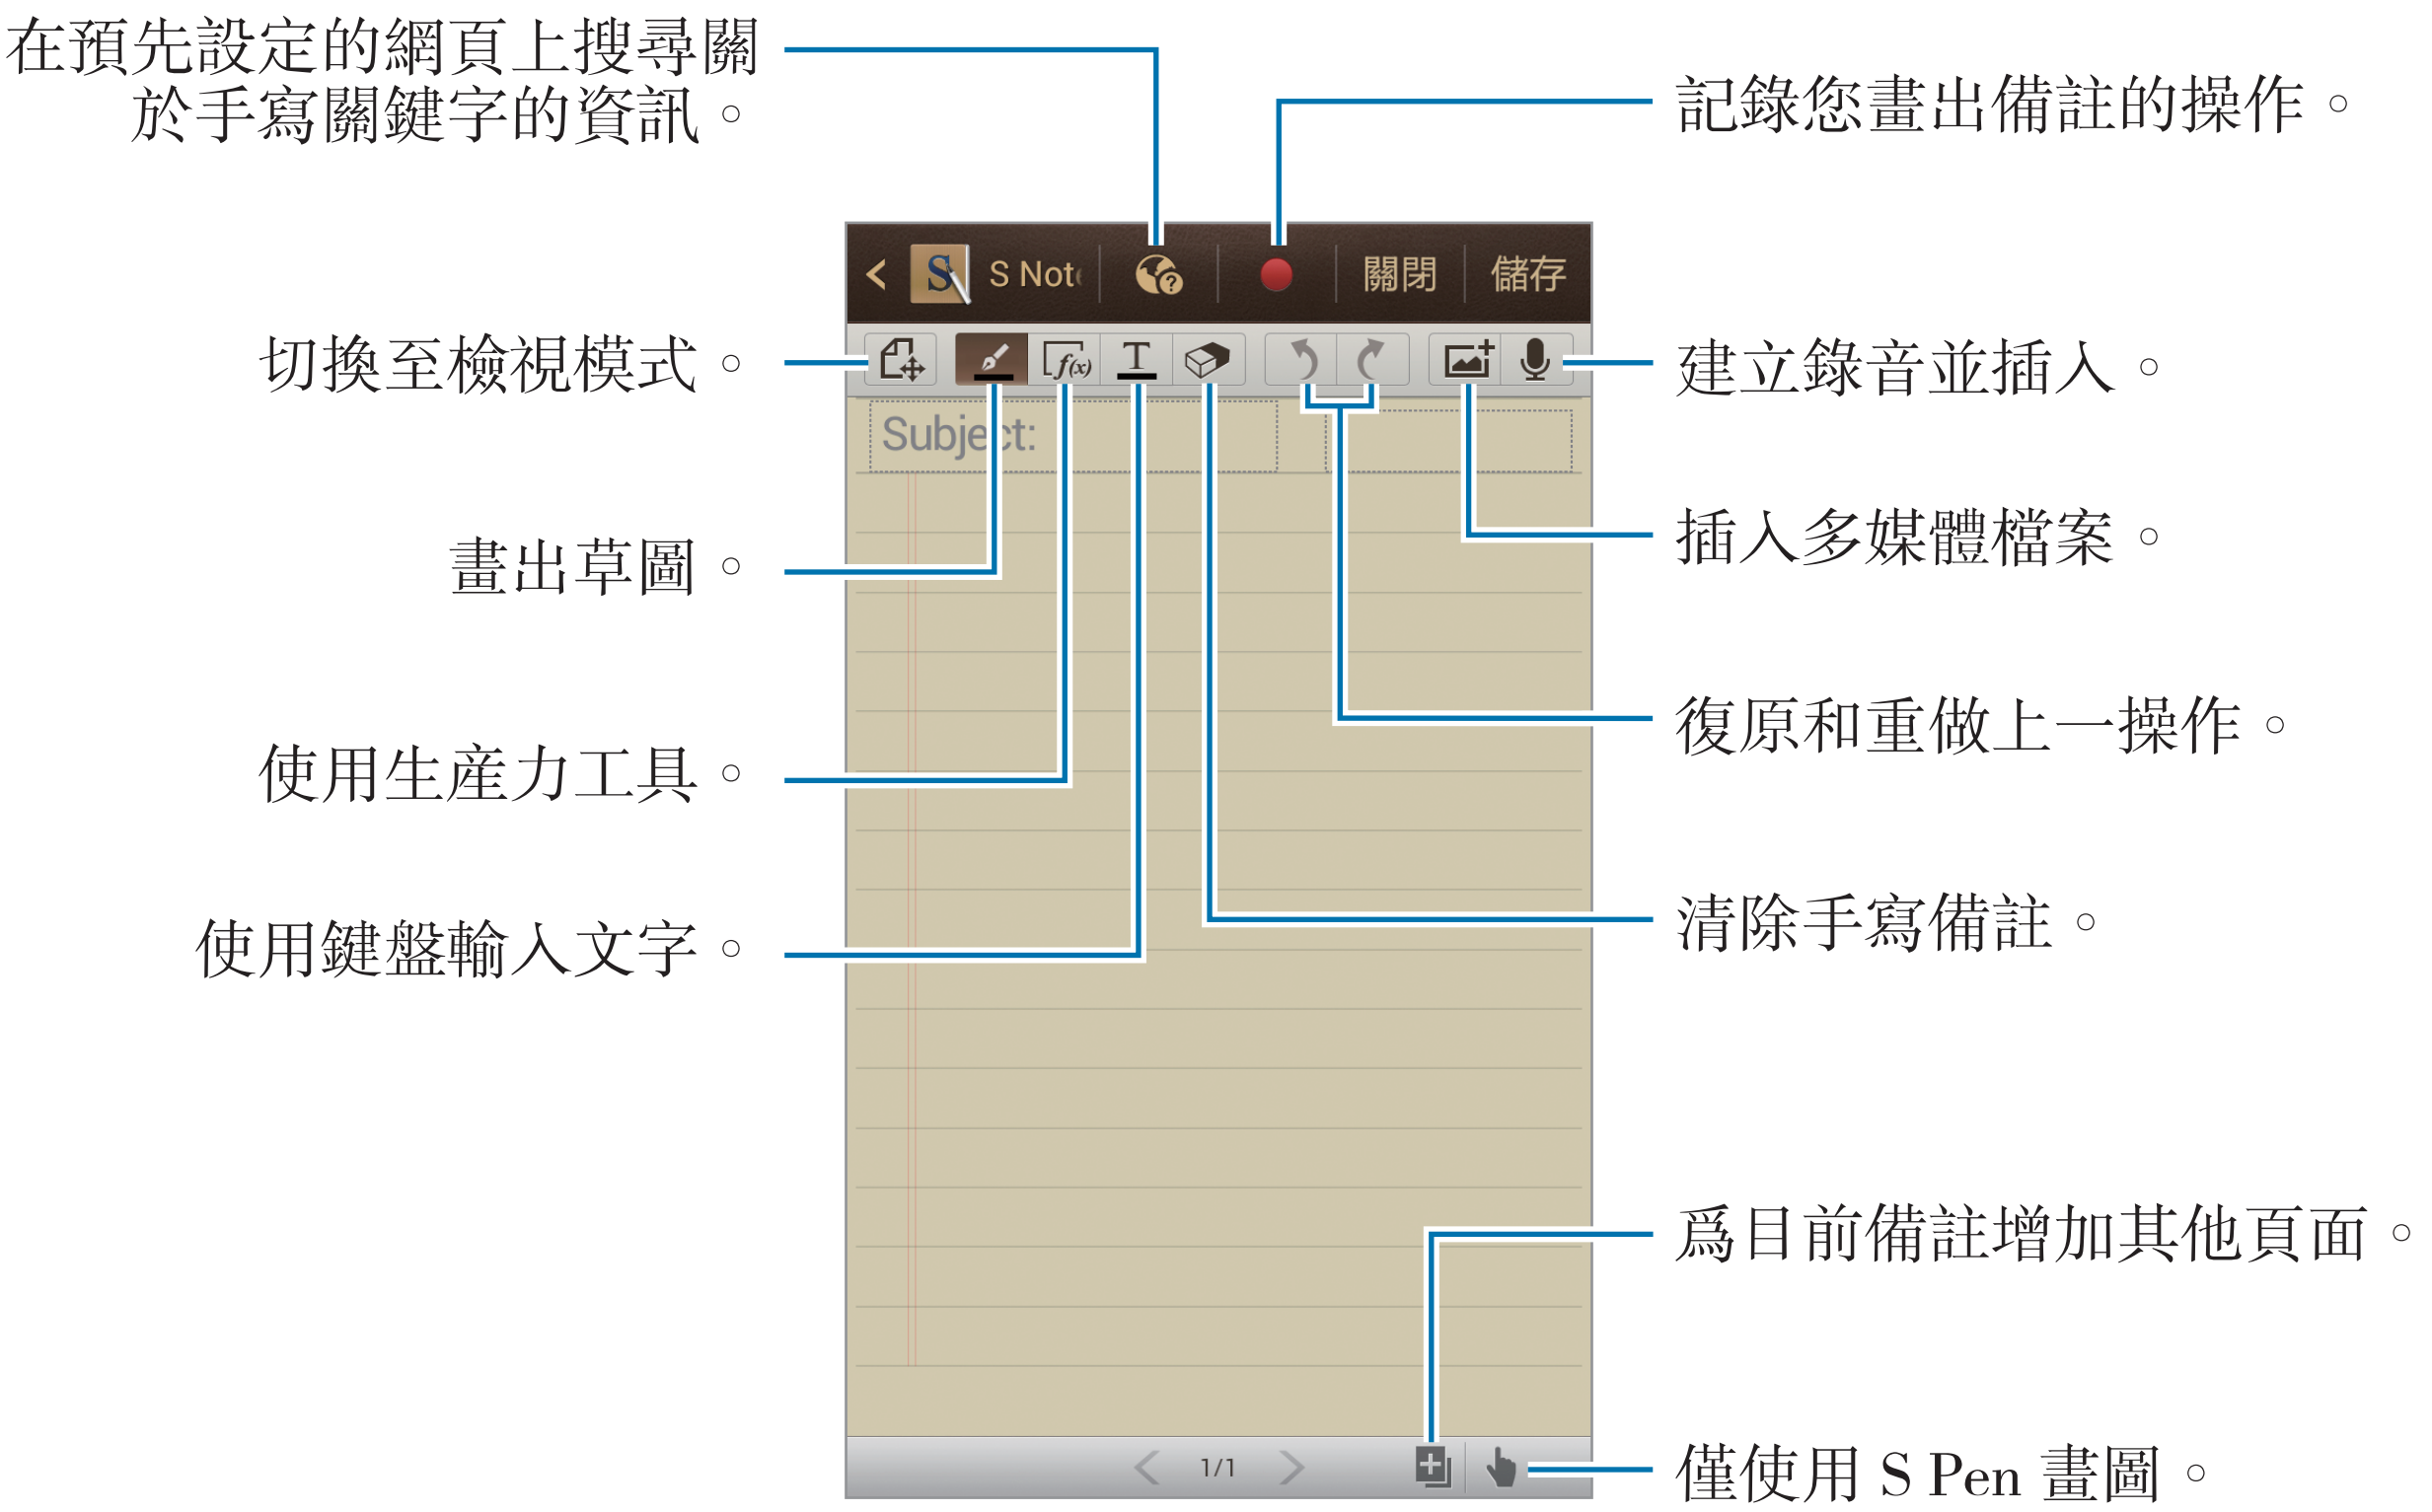

起草備註時，輕觸 [icon] 變更畫筆類型，細條粗線或畫筆顏色。

清除手寫備註時，輕觸 [icon] 變更橡皮擦粗細或清除備註。

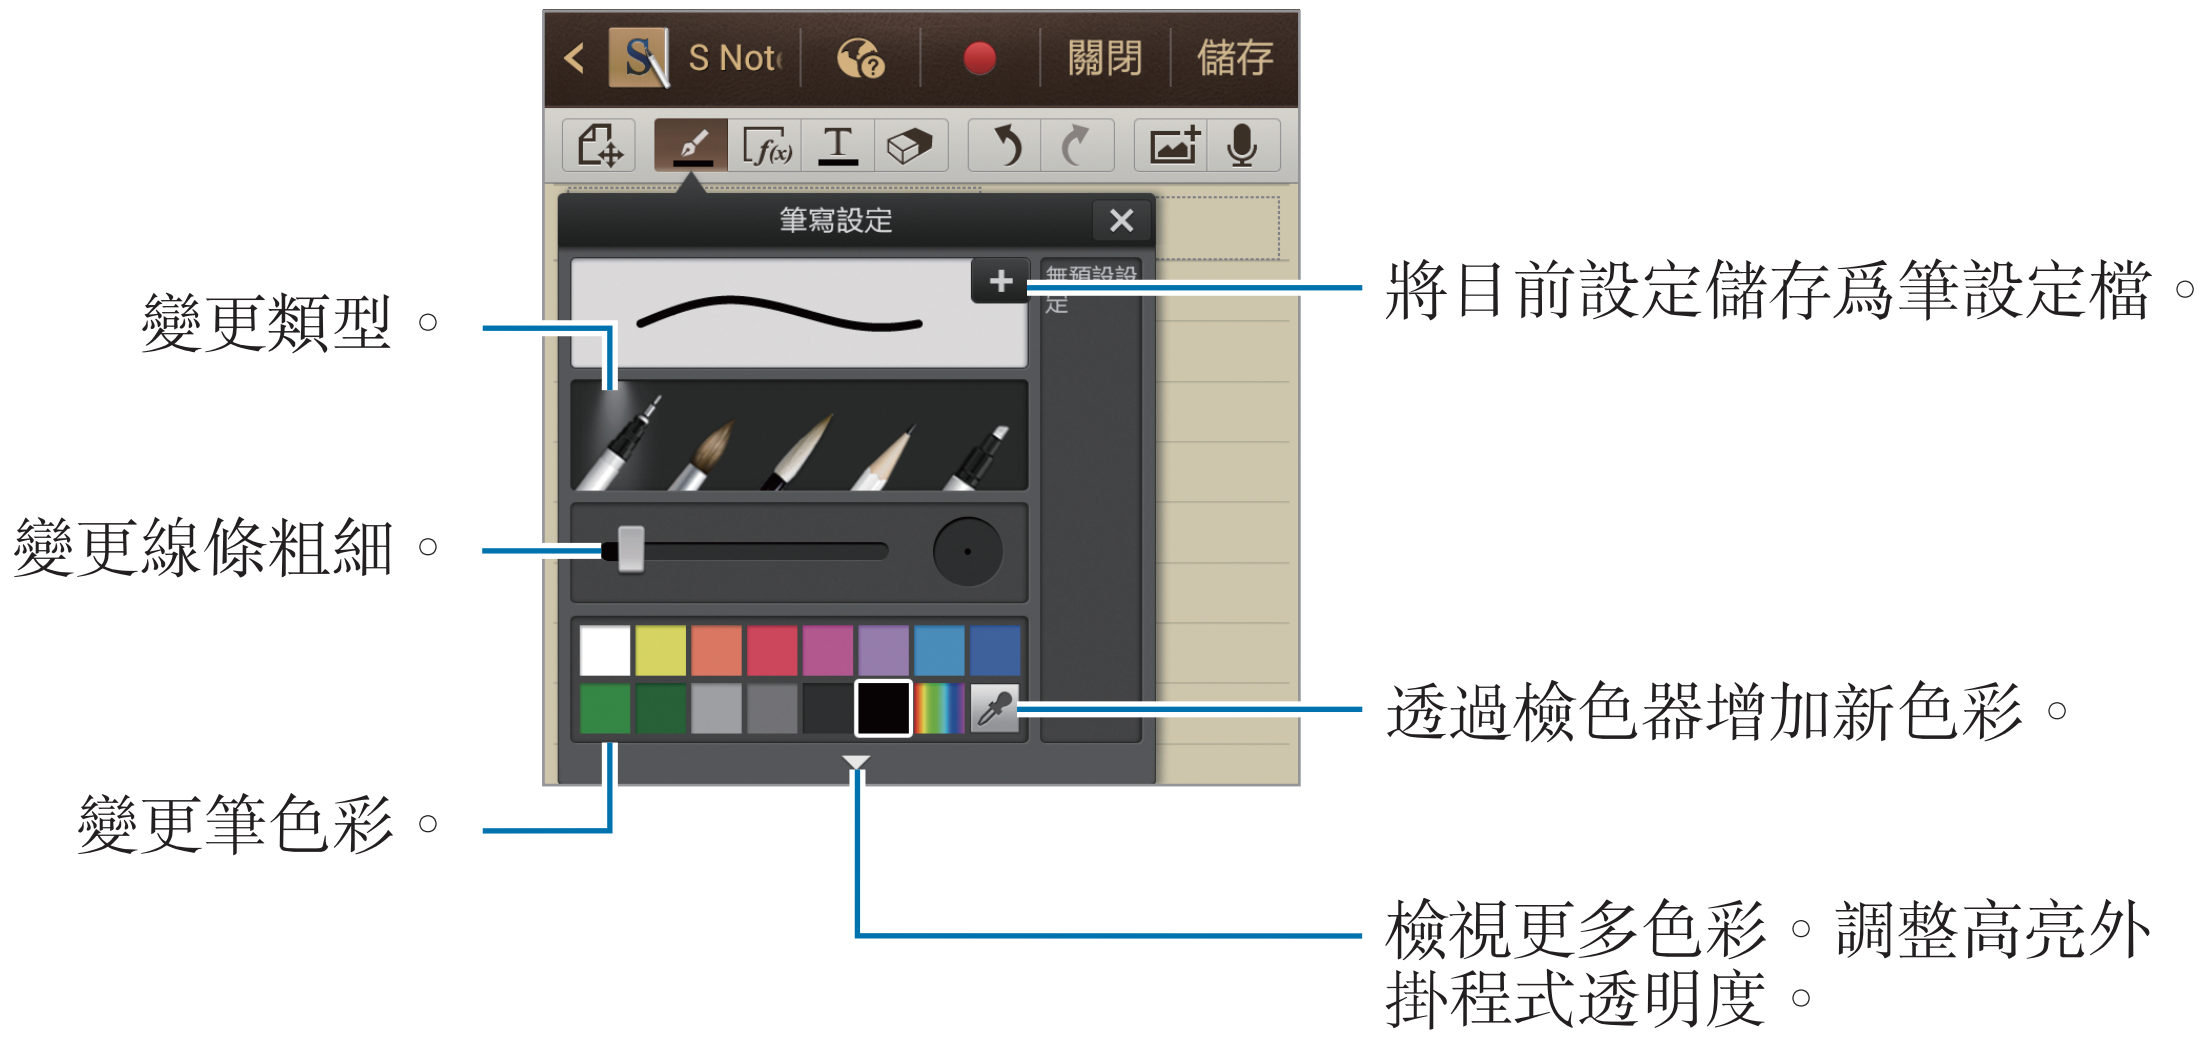

若要變更工作表背景，輕觸 [icon] → **變更背景**。

若要新增標籤，輕觸 [icon] → **加入標籤**。

插入多媒體檔案或錄音

輕觸 插入多媒體檔案。輕觸 插入錄音。

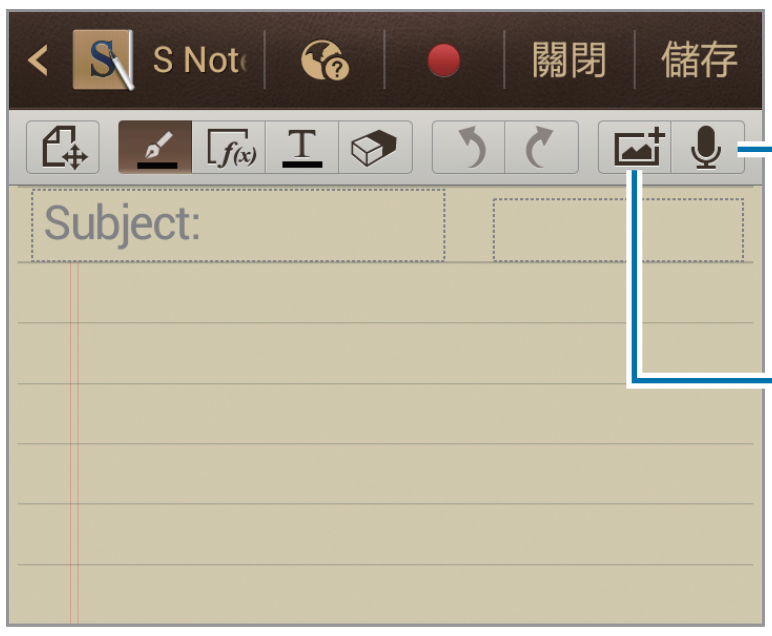

建立錄音並插入。
插入多媒體檔案。

使用生產力工具

輕觸兩次 並選擇下列工具之一：

- **形狀相符**：轉換畫出的形狀。
- **公式相符**：將手寫的公式轉換爲組織良好的公式。輕觸**搜尋**獲得有關公式的詳細資料。
- **手寫文字**：轉換手寫備註。

瀏覽備註

向上或向下滑動瀏覽備註縮圖。

若要將備註與三星帳號同步處理，輕觸 → **重新整理**。

若要按日期、標題或其他排列備註，輕觸 → **排序依據**。

若要變更檢視模式，輕觸 → **清單檢視**。

若要透過匯入 PDF、影像檔案或備註建立備註，輕觸 → **匯入**。

若要將備註與 Google Docs 或 Evernote 同步處理，輕觸 → **同步**。

若要建立資料夾，輕觸 → **建立資料夾**。

若要變更備註的順序，輕觸 → **更改順序**。

若要複製備註，輕觸 → **複製**。

若要將備註移至其他資料夾，輕觸 → **移動**。

若要變更 S Note 設定，輕觸 → **設定**。

若要檢視 S Note 教學，輕觸 → **使用教學**。

檢視備註

輕觸備註縮圖將其開啓。

若要移至其他備註頁面，向左或向右滑動。

若要建立備註，輕觸 → **建立備註**。

若要將備註傳送給其他人，輕觸 → **分享經由**。

若要將備註另存爲影像檔或 PDF 檔，輕觸 → **匯出**。

若要新增或刪除備註，輕觸 → **編輯頁面**。

若要刪除備註，輕觸 → **刪除**。

若要新增標籤，輕觸 → **加入標籤**。

若要將備註儲存爲活動，輕觸 → **建立活動**。

若要新增備註的捷徑到主螢幕，輕觸 → **設定爲捷徑**。

若要將備註設定爲桌布或將其指定給聯絡人，輕觸 → **設定爲**。

若要透過 Wi-Fi 連接列印備註，輕觸 → **列印**。此裝置只與部分三星印表機相容。

S Planner

使用此應用程式管理活動和工作。

在應用程式螢幕上輕觸 **S Planner**。

建立活動或工作

輕觸 ，然後使用下列方法之一：

- **Quick add**：從備忘錄建立活動或工作。此功能僅適用於英文、韓文和簡體中文。
- **新增活動**：輸入具有可選重複設定的活動。
- **新增工作**：輸入具有可選優先順序設定的工作。

若要更加迅速地新增活動或工作，輕觸日期進行選擇，然後再次輕觸。

輸入標題並指定要使用或與之同步處理的日曆。然後輕觸**編輯活動詳細資料**或**編輯工作詳細資料**新增更多詳細資料，例如活動重複的頻率、預先提示的時間或發生的地方。

附加顯示活動位置的地圖。在**位置**欄位中輸入位置，輕觸欄位旁邊的 ，然後輕觸並按住出現的地圖，標出精確的位置。

從 S Note 附加備忘錄。輕觸**備註**，然後撰寫新的備忘錄或選擇現有備忘錄之一。

附加影像。輕觸**圖像**，然後拍攝相片或選擇現有影像之一。

與 Google 日曆同步處理

在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **Google** → Google 帳號 → **同步日曆** → **現在同步**。若要手動同步處理進行更新，在應用程式螢幕上，輕觸 **S Planner** → → **同步**。

若要在 Google 日曆上顯示同步的活動或工作，輕觸 → **設定** → **日曆**，選擇 Google 帳號，然後輕觸**完成**。

變更日曆類型

輕觸 ，然後從不同的日曆類型之間選擇一種，包括年、月、週及其他。可以使用合併姿勢變更日曆類型。例如，合併手指可以從月日曆變爲年日曆，而分開手指可以使年日曆變回月日曆。

搜尋活動

輕觸 → **搜尋**，然後輸入要搜尋的關鍵字。

若要檢視當天的活動，輕觸螢幕頂部的**今天**。

刪除活動

選擇日期或活動，然後輕觸 → **刪除**。

分享活動

選擇活動，輕觸 → **分享經由**，然後選擇分享方式。

Dropbox

使用此應用程式儲存並透過 Dropbox 雲端儲存與他人分享檔案。將檔案儲存至 Dropbox 時，您的裝置將自動與網路伺服器及任意其他已安裝 Dropbox 的電腦同步處理。

在應用程式螢幕上輕觸 **Dropbox**。

視地區或服務供應業者而定，此應用程式可能無法使用。

首次執行 Dropbox 時，輕觸 **Start** 將其啓動。按照螢幕上的說明完成設定。

若要將檔案上傳到 Dropbox，輕觸 → **Photos or videos** 或 **Other files**。

若要開啓 Dropbox 中的檔案，輕觸 ，然後選擇檔案。檢視檔案時，輕觸 **Favorite** 將其新增到我的最愛清單。

若要開啓最愛的檔案，輕觸 。

雲端

使用此應用程式同步處理檔案或透過三星帳號或 Dropbox 備份設定及應用程式資料。

在應用程式螢幕上輕觸**設定** → **雲端**。

是否有此功能，視所在地區或服務供應業者而定。

與三星帳號同步處理

輕觸您的三星帳號或**同步設定**以同步處理檔案。

備份或還原資料

輕觸**裝置備份**透過三星帳號備份或還原資料。

與 Dropbox 同步處理

如果未設定帳號，輕觸**設定帳號**，然後輸入 Dropbox 帳號。按照螢幕上的說明完成設定。

一旦登入並輕觸 **Allow**，無論您何時變更檔案，裝置都會自動與 Dropbox 同步處理檔案。

時鐘

使用此應用程式可設定鬧鐘、檢視世界任何地方的時間、測量活動的持續時間、設定計時器或用作桌面時鐘。

在應用程式螢幕上輕觸**時鐘**。

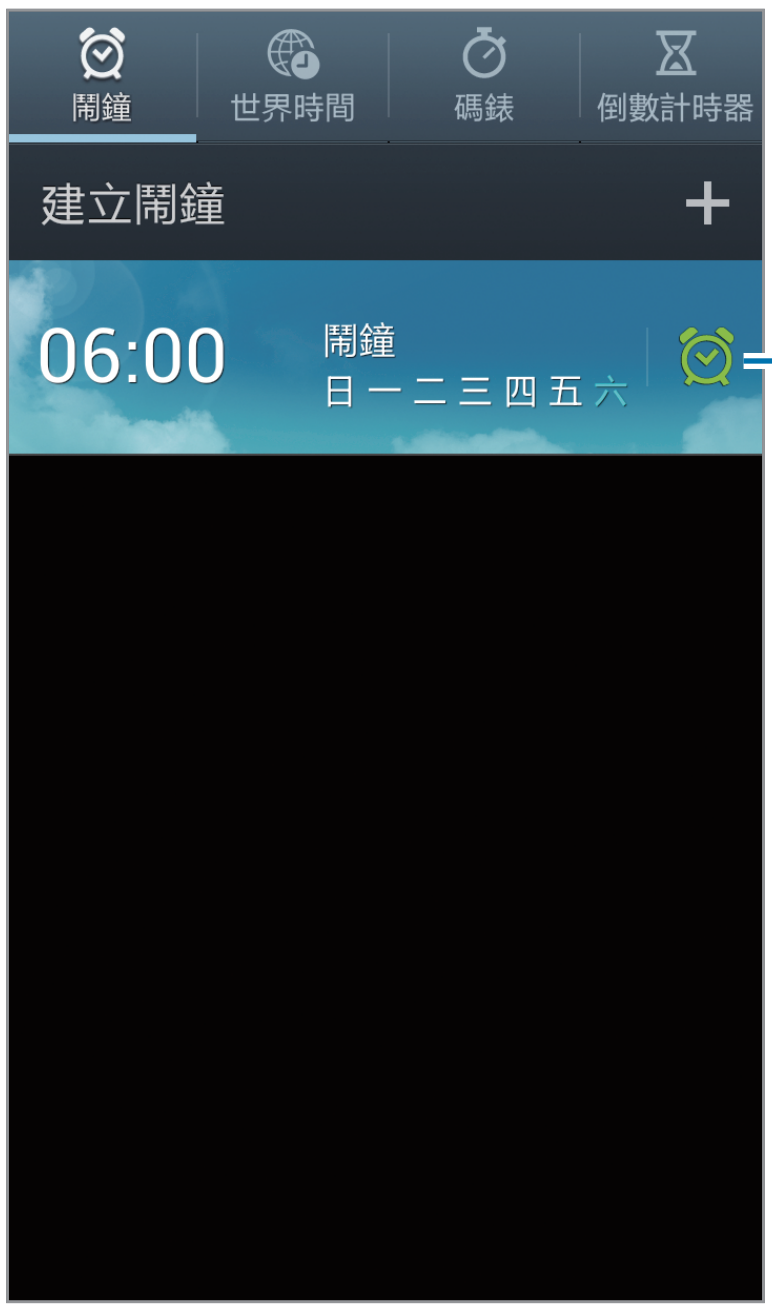

開啓或關閉此鬧鐘。

鬧鐘

設定鬧鐘

輕觸**建立鬧鐘**，設定鬧鐘鬧響的時間，選擇鬧鐘重複的日子，然後輕觸**儲存**。

使用下列選項：

- 輕觸**更多** → **位置提醒**以設定位置。鬧鐘僅在您位於該位置時響起。
- 輕觸**更多** → **貪睡**設定預設時間後鬧鐘重複響起的間隔及次數。
- 輕觸**更多** → **智慧型鬧鐘**設定鬧鐘在預設時間之前響起的時間。

停止鬧鐘

將 ✕ 拖出圓形範圍停止鬧鐘。將 zZ 拖出圓形範圍在指定時間長度後重複鬧鐘。

刪除鬧鐘

輕觸並按住鬧鐘，然後輕觸**刪除**。

世界時間

建立時鐘

輕觸**新增城市**，然後輸入城市名稱或從城市清單選擇城市。

若要套用夏令時間，輕觸並按住時鐘，然後輕觸**日光節約設定**。

刪除時鐘

輕觸 ☰ → **刪除**，選擇時鐘，然後輕觸**刪除**。

碼錶

輕觸**開始**爲活動計時。輕觸**單圈**記錄單圈時間。

輕觸**重設**清除單圈時間記錄。

倒數計時器

設定持續時間，然後輕觸**開始**。

計時器開始計時時，將 ✕ 拖出大圓範圍。

桌面時鐘

輕觸 ⛶ 以全螢幕檢視。

計算機

使用此應用程式進行簡單或複雜計算。

在應用程式螢幕上輕觸**計算機**。

旋轉裝置進入橫向以顯示科學計算機。如果停用**畫面旋轉**，輕觸 → **科學計算機**。

若要檢視計算記錄，輕觸 隱藏鍵盤。

若要清除記錄，輕觸 → **清除記錄**。

若要變更記錄的字元大小，輕觸 → **文字大小**。

若要設定計算機以便於單手使用，輕觸 → **開啟單手操作**。

語音錄製

使用此應用程式錄製或播放語音備忘錄。

在應用程式螢幕上輕觸**語音錄製**。

錄製語音備忘錄

輕觸 開始錄製。對著裝置底部的麥克風說話。輕觸 暫停錄製。輕觸 完成錄製。

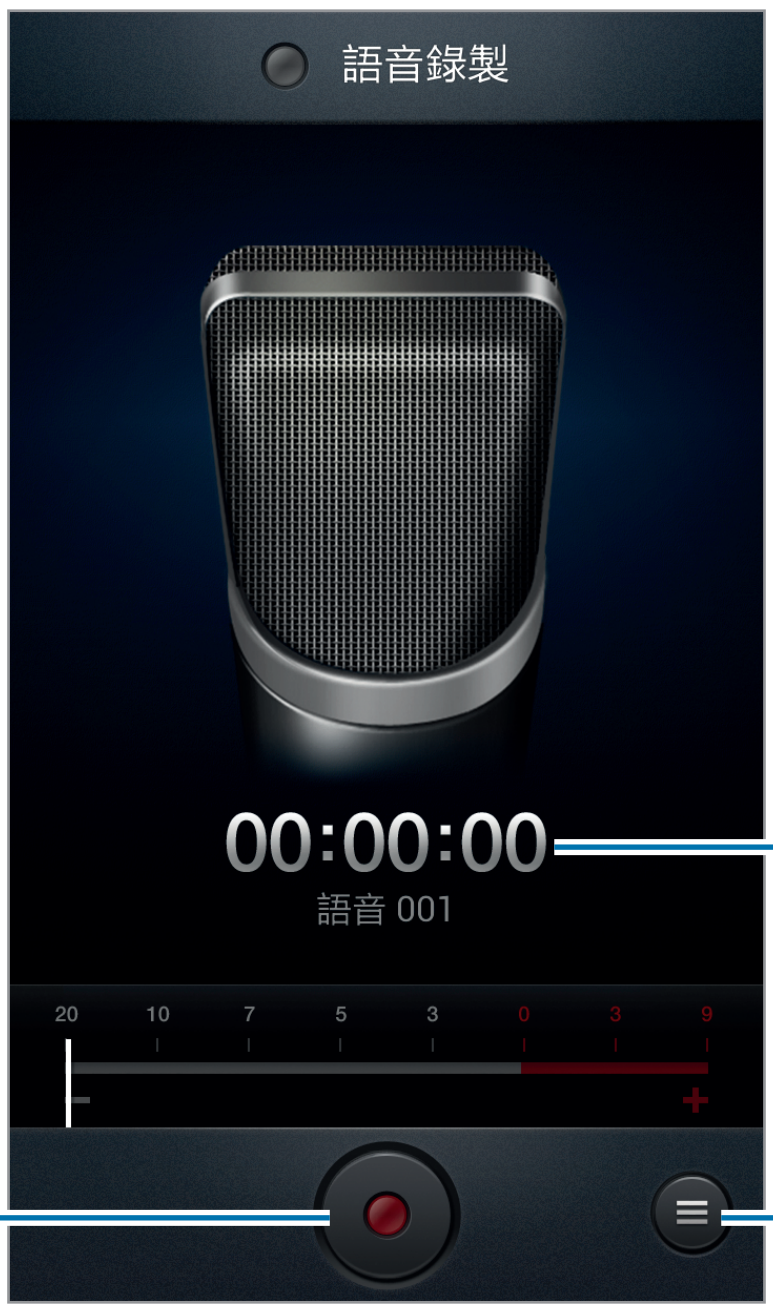

播放語音備忘錄

選擇要播放的語音備忘錄。

- ：向上或向下拖動音量條調整音量。
- ：修剪語音備忘錄。
- ：停止播放。
- ：暫停播放。

若要將語音備忘錄傳送給其他人，輕觸 → **分享經由**，選擇語音備忘錄，然後選擇分享方式。

管理語音備忘錄

在語音備忘錄清單中，輕觸 並選擇下列選項之一：

- **分享經由**：選擇分享方式，然後選擇要傳送的語音備忘錄。
- **刪除**：選擇要刪除的語音備忘錄。
- **設定**：變更語音錄製設定。
- **結束**：關閉語音錄製。

透過關聯式標籤儲存檔案

在語音備忘錄清單中，輕觸 → **設定** → **關聯式檔名** → **開啟**。

S Voice

使用此應用程式可透過語音命令裝置撥號、傳送訊息、撰寫備忘錄等等。

在應用程式螢幕上輕觸 **S Voice**。

視地區或服務供應業者而定，此應用程式可能無法使用。

下面是幾個口頭指令的範例：

- Open music
- Launch calculator
- Call Lulu mobile
- Dial Lulu work
- Check schedule

增强語音辨識的提示

- 話音清晰。
- 在安靜的地方說話。
- 請勿使用冒犯性言語或俚語。
- 不要以方言口音講話。

視您的環境或講話的方式而定，裝置可能無法識別您的指令或可能執行不必要的指令。

Google

使用此應用程式不但可以搜尋網際網路，還可以搜尋裝置上的內容。

在應用程式螢幕上輕觸 **Google**。

搜尋裝置

輕觸搜尋欄位，然後輸入關鍵字。或者，輕觸 🎤，說出關鍵字，然後選擇出現的建議關鍵字之一。

如果未從應用程式返回結果，則會出現網路瀏覽器，顯示搜尋結果。

搜尋範圍

若要選擇要搜尋的應用程式，輕觸 → **設定** → **手機搜尋**，然後勾選要搜尋的項目。

Google Now

啓動 Google 搜尋以檢視 Google Now 卡，瞭解您可能最感興趣的目前天氣、公共交通資訊、下一個約會等等。

首次開啓 Google 搜尋時加入 Google Now。若要變更 Google Now 設定，輕觸 → **設定** → **Google 即時資訊**。

視地區或服務供應業者而定，此應用程式可能無法使用。

語音搜尋

使用此應用程式透過語音搜尋網頁。

在應用程式螢幕上輕觸**語音搜尋**。

視地區或服務供應業者而定，此應用程式可能無法使用。

請開始說話出現在螢幕上時，說出關鍵字或短語。選擇出現的建議關鍵字之一。

我的檔案

使用此應用程式進入儲存在裝置中的所有類型的檔案，包括影像、影片、歌曲和聲音片段。

在應用程式螢幕上輕觸**我的檔案**。

檢視檔案

選擇資料夾以將其開啓。若要返回上一資料夾，輕觸 。若要返回主目錄，輕觸 。

在資料夾中，輕觸 ，然後使用下列選項之一：

- **建立資料夾**：建立資料夾。
- **搜尋**：搜尋檔案。
- **檢視方式**：變更檢視方式。
- **排序依據**：排列檔案或資料夾。
- **設定**：變更檔案管理員設定。
- **選擇全部**：選擇所有檔案以同時套用相同的選項。

新增資料夾捷徑

將常用資料夾的捷徑新增至主目錄。輕觸 → **新增捷徑**，輸入捷徑名稱，選擇資料夾，然後輕觸**完成**。

下載

使用此應用程式檢視透過應用程式下載的檔案。

在應用程式螢幕上輕觸**下載**。

視地區或服務供應業者而定，此應用程式可能無法使用。

若要檢視從網際網路下載的檔案，輕觸**網路下載**，否則輕觸**其它下載**檢視從其他應用程式下載的檔案，例如：**電子郵件**。

選擇檔案以透過適當的應用程式將其開啓。

旅遊和本地搜尋

地圖

使用此應用程式標出裝置的位置、搜尋地點或獲取路線。

在應用程式螢幕上輕觸**地圖**。

視地區或服務供應業者而定，此應用程式可能無法使用。

檢視地圖

向任意方向滑動以檢視位置或尋找路線。

若要放大或縮小地圖，將兩隻手指在螢幕上分開進行放大，合併進行縮小。

若要疊加多個圖層，包括衛星圖、交通資訊等，輕觸 。

搜尋位置

輕觸 ，輸入地址，然後輕觸 。選擇位置以檢視具體位置資訊。若要搜尋附近的位置，輕觸 。

一旦找到位置，輕觸 並使用下列功能之一：

- **清除結果**：清除地圖。
- **可離線使用**：儲存特定區域的地圖以便離線檢視。
- **設定**：變更地圖設定。
- **說明**：檢視關於使用地圖的資訊。

若要檢視目前位置，輕觸 。

取得目的地的路線

1 輕觸 ◈。

2 輕觸 ◢，然後選擇下列方法之一輸入起始和結束位置：

- **我目前的位置**：使用目前位置作爲起始位置。
- **聯絡人**：從聯絡人清單中選擇。
- **地圖上地點**：在地圖上輕觸標出位置。
- **我的位置**：從最愛地點清單中選擇。

3 選擇行進方式，例如駕車、乘坐公共交通工具或步行，然後輕觸**規劃路線**。

4 選擇出現的路線之一，然後輕觸**地圖檢視**檢視詳細資料。

在地服務

使用此應用程式搜尋附近的酒店、銀行、公共汽車站等等。

在應用程式螢幕上輕觸**在地服務**。

視地區或服務供應業者而定，此應用程式可能無法使用。

選擇地點類別，然後從搜尋結果清單中選擇地點。

- **地圖**：在地圖上標出該地點位置。
- **路線**：搜尋前往該地點的路線。
- **撥打電話**：撥打該地點的電話號碼。

若要新增地點類別，在類別清單上輕觸 ☰ → **新增搜尋**，然後在文字欄位中輸入搜尋關鍵字。

Google 定位

使用此應用程式與好友分享位置資訊。

在應用程式螢幕上輕觸 **Google 定位**。

視地區或服務供應業者而定，此應用程式可能無法使用。

若要新增好友並與其分享位置資訊，輕觸 → **從「聯絡人」選取**或**透過電子郵件地址新增**。從聯絡人中選擇一位或輸入電子郵件地址，然後輕觸**新增好友**傳送邀請。接受邀請後，任一方都可知道對方在哪裡。

導航

使用此應用程式搜尋前往目的地的路線。

在應用程式螢幕上輕觸**導航**。

- 導航地圖與您目前的位置及其他導航資料可能因實際位置資訊而異。應始終注意路況、交通狀況及任何其他可能影響您駕駛的因素。駕駛時請遵守所有安全警告和規章制度。
- 視地區或服務供應業者而定，此應用程式可能無法使用。

可使用下列方法之一指定目的地：

- 說出目的地地址。
- 輸入目的地地址。
- 從聯絡人清單中選擇目的地地址。
- 從已加星號的地點清單中選擇目的地。

一旦找到路線，按照螢幕上的說明導航至目的地。

設定

關於設定

使用此應用程式配置裝置、設定應用程式選項及新增帳號。

在應用程式螢幕上輕觸**設定**。

Wi-Fi

啓動 Wi-Fi 功能以連接至 Wi-Fi 網路並進入網際網路或其他網路裝置。

若要使用選項，輕觸 。

- **進階**：自訂 Wi-Fi 設定。
- **WPS 按鈕**：透過 WPS 按鈕連接至安全 Wi-Fi 網路。
- **WPS PIN 項目**：透過 WPS PIN 連接至安全 Wi-Fi 網路。

設定 Wi-Fi 休眠策略

在設定螢幕上，輕觸 **Wi-Fi** → → **進階** → **休眠時仍開啟 Wi-Fi**。

進入省電模式時，裝置將自動關閉 Wi-Fi 連接。如果此現象發生，並且已設定裝置使用數據網路，則會自動進入數據網路。這樣可能會產生數據傳輸費用。若要避免產生數據使用費用，將此選項設定爲**永遠**。

設定網路通知

裝置可以偵測開放 Wi-Fi 網路，當偵測到時，將在狀態列上顯示圖示進行通知。

在設定螢幕上，輕觸 **Wi-Fi** → → **進階**，然後勾選**網路通知**以啓動此功能。

藍牙

啓動藍牙功能以在近距離內交換資訊。

數據使用量

記錄數據使用量及自訂限制設定。

- **行動數據**：設定爲使用任何行動網路上的數據連線。
- **設定行動數據限制**：設定行動數據使用限制。
- **數據用量週期**：輸入按月重設日期以監控數據用量。

若要使用更多選項，輕觸 ☰。

- **數據漫遊**：設定爲在漫遊時使用數據連線。
- **限制背景資料**：設定爲在使用行動網路時停用背景同步處理功能。
- **自動同步資料**：設定裝置自動同步聯絡人、日曆、電子郵件、書籤和社群網路影像資料。
- **顯示 Wi-Fi 使用量**：設定爲顯示透過 Wi-Fi 的數據使用量。
- **行動無線基地台**：搜尋和使用另一裝置的行動網路。

更多設定

自訂設定以控制裝置與其他裝置或網路的連線。

飛航模式

此選項將停用裝置上的所有無線功能。僅可使用非網路服務。

行動網路

- **行動數據**：用於允許使用網路服務的封包交換資料網路。
- **數據漫遊**：將裝置用於在漫遊時或本地網路不可用時連接到其他數據網路。
- **存取點名稱(APN)**：設定存取點名稱 (APN)。
- **網路模式**：選擇網路類型。
- **電信業者**：搜尋可用網路並選擇漫遊網路。

數據連線與可攜式無線基地台

- **可攜式 Wi-Fi 無線基地台**：使用可攜式 Wi-Fi 無線基地台，並經由 Wi-Fi 網路與電腦或其他裝置分享裝置的行動網路連線。
- **USB數據連線**：使用 USB 數據連線，透過 USB 與電腦分享裝置的行動網路連線。連接電腦後，裝置可當作電腦的無線數據機。
- **藍牙網路共享**：使用藍牙網路共享，透過藍牙與電腦分享裝置的行動網路連線。
- **說明**：瞭解更多 USB 和 Wi-Fi 和藍牙數據連線的資訊。

VPN

設定和連接至虛擬私人網路 (VPN)。

NFC

- **NFC**：啓動 NFC 功能以讀取或寫入包含資訊的 NFC 標籤。
- **Android Beam**：開啓 Android Beam 功能將網頁和聯絡人等資料傳送至已啓用 NFC 的裝置。

S Beam

啓動 S Beam 功能以將音樂、影片、影像和檔案等資料傳送至支援 NFC 和 Wi-Fi Direct 的裝置。

附近裝置

- **檔案共享**：啓動媒體分享以允許其他 DLNA 認證裝置進入本裝置上的媒體檔案。
- **共享內容**：設定爲與其他裝置分享您的內容。
- **裝置名稱**：輸入裝置的媒體伺服器名稱。
- **已允許裝置清單**：檢視可進入您的裝置的裝置清單。
- **不允許的裝置清單**：檢視阻止進入您的裝置的裝置清單。
- **下載至**：選擇用於儲存已下載媒體檔案的儲存位置。
- **上傳其他設備**：設定爲接受從其他裝置上傳。

AllShare Cast

啓動 AllShare Cast 功能並與他人分享您裝置的畫面。

主螢幕模式

選擇主螢幕模式 (基本或簡易)。

封鎖模式

選擇功能並設定裝置隱藏或顯示其通知圖示一段指定的時間。

音效

變更裝置各種聲音設定。

- **音量**：調整來電鈴聲、音樂和影片、系統音和通知鈴聲的音量。
- **震動強度**：調整震動通知的力度。
- **裝置鈴聲**：選擇來電提示鈴聲。
- **設定震動**：新增或選擇震動模式。
- **預設通知**：選擇活動提示鈴聲，例如：收到新訊息、未接電話和鬧鐘。
- **聲音和震動**：設定裝置對來電進行震動並播放鈴聲。
- **撥號音效**：設定裝置在輕觸鍵盤上的按鍵時發出聲音。
- **觸控音效**：設定裝置在觸控螢幕上選擇應用程式或選項時發出聲音。
- **螢幕鎖定音效**：設定裝置在鎖定或解鎖觸控螢幕時發出聲音。
- **觸動回饋**：設定裝置在觸控按鍵時震動。

顯示

變更顯示的設定。

- **桌布**：
  - **主螢幕**：選擇主螢幕的背景圖像。
  - **鎖定螢幕**：選擇鎖定螢幕的背景圖像。
  - **主螢幕與鎖定畫面**：爲主螢幕和鎖定螢幕選擇一張背景圖像。
- **LED 指示器**：變更通知燈的設定。
  - **充電中**：設定爲在電池充電時開啓通知燈。
  - **電量不足**：設定爲在電池電量不足時開啓通知燈。
  - **通知**：設定爲在有未接電話、新訊息或通知時開啓通知燈。
  - **語音錄製**：設定爲在錄製語音備忘錄時開啓通知燈。

- **呼叫好友**：設定裝置基於您的操作開啓情境頁面。
- **背景效果**：選擇顯示模式。
- **螢幕亮度**：設定顯示的亮度。
- **自動旋轉螢幕**：設定內容在裝置轉動時自動旋轉。
- **螢幕逾時**：設定在關閉顯示背景燈前裝置等待的時間長度。
- **智慧旋轉**：設定介面依判定您的臉部方向，並依此方向旋轉螢幕。
- **智慧休眠**：設定爲避免在您注視螢幕時關閉顯示背景燈。
- **字型樣式**：變更顯示文字字型樣式。
- **字型大小**：變更字型大小。
- **觸碰按鍵燈顯示時間**：設定觸碰按鍵背景燈的亮燈時間。
- **顯示電池用量百分比**：設定爲檢視剩餘電池電量。
- **自動調整螢幕色調**：設定爲透過調整螢幕亮度節省電源。

儲存空間

檢視裝置和記憶卡的儲存資訊或格式化記憶卡。

格式化記憶卡將永久刪除卡中的所有資料。

因爲作業系統和預設應用程式會占用部分記憶體，所以內建記憶體實際可用的容量會小於指定的容量。

電源控制

啓動省電模式並變更省電模式的設定。

- **CPU 省電**：設定裝置限制使用部分系統資源。
- **螢幕省電**：設定裝置降低螢幕的亮度。
- **背景顏色**：設定裝置降低電子郵件和網際網路背景顏色的亮度。
- **關閉觸覺回饋**：設定裝置關閉觸摸按鍵時震動。
- **瞭解關於省電模式**：瞭解如何減少電池電量消耗。

電池

檢視裝置所消耗的電池電量。

應用程式管理員

檢視並管理裝置上的應用程式。

位置服務

- **使用無線網路**：設定使用 Wi-Fi 與/或行動網路來尋找目前位置。
- **使用GPS衛星定位**：設定使用 GPS 衛星來尋找目前位置。
- **位置與 Google 搜尋**：設定使用目前位置進行 Google 搜尋和其他 Google 服務。

鎖定螢幕

變更裝置安全設定。

- **螢幕鎖定**：啓動螢幕鎖定功能。
- **鎖定螢幕選項**：變更鎖定螢幕的設定。這些設定僅在您設定滑鎖選項時適用。
  - **捷徑**：設定爲在鎖定螢幕上顯示和編輯應用程式捷徑。
  - **資訊即時動態**：設定爲在鎖定螢幕上顯示新聞或股票資訊。
  - **時鐘**：設定是否在鎖定螢幕上顯示時鐘。
  - **雙時鐘**：設定是否在鎖定螢幕上顯示兩個時鐘。
  - **氣象**：設定以在鎖定螢幕上顯示天氣資訊。
  - **漣漪效果**：設定爲在鎖定螢幕上顯示漣漪效果。
  - **說明文字**：設定爲在鎖定螢幕上顯示說明文字。
  - **相機快速捷徑**：設定裝置在螢幕鎖定時透過輕觸並按住螢幕，然後旋轉裝置啓動相機。
  - **於鎖定螢幕使用喚醒**：設定裝置在螢幕鎖定時識別喚醒指令。
  - **設定喚醒指令**：設定喚醒指令以啓動 **S Voice** 或執行指定的功能。
- **鎖定螢幕上的 Popup Note**：設定爲在觸控螢幕關閉時使用 S Pen 輕觸兩次螢幕啓動 S Note。
- **使用者資訊**：輸入您的資訊，該資訊將在鎖定螢幕上顯示。

安全性

變更用於保護裝置和 SIM 或 USIM 卡安全的設定。

- **加密裝置**：設定密碼以加密儲存在裝置上的資料。每次開機時都必須輸入密碼。

啓用此設定之前，應先爲電池充電，因爲加密資料可能需要超過一個小時。

- **加密外部 SD 卡**：
  - **加密**：設定爲將檔案儲存到記憶卡時加密檔案。
  - **完全加密**：設定爲加密記憶卡上的所有檔案。
  - **不包含多媒體檔案**：設定爲加密記憶卡上除媒體檔以外的所有檔案。

若在將裝置重設爲原廠預設值之前啓用此設定，裝置將無法讀取加密的檔案。重設裝置前停用此設定。

- **遠端控制**：設定爲允許透過網際網路遠端控制遺失或被盜的裝置。若要使用此功能，必須登入您的三星帳號。
  - **帳號註冊**：新增或檢視您的三星帳號。
  - **使用無線網路**：設定爲允許收集位置資料，並允許透過 Wi-Fi 和行動網路確定遺失或被盜裝置的位置。
- **變更SIM卡提醒**：啓動尋找我的手機功能。
- **尋找我的手機網頁**：進入 SamsungDive 網站 (*www.samsungdive.com*)。可以在 SamsungDive 網站上追蹤和控制遺失或被盜的裝置。
- **設定 SIM 卡鎖定**：
  - **SIM卡鎖**：啓動或停用在使用裝置前，要求輸入 PIN 碼的 PIN 碼鎖定功能。
  - **更改 SIM PIN**：變更用於進入 SIM 或 USIM 資料的 PIN 碼。

- **顯示密碼**：預設情況下，裝置隱藏密碼以確保安全。設定裝置以在輸入密碼時進行顯示。
- **裝置管理員**：檢視裝置上安裝的裝置管理員。可以允許裝置管理員以套用新政策到裝置上。
- **未知的來源**：選擇從任何來源下載應用程式。若未選擇，則只能從 **Play 商店**下載應用程式。
- **受信任的認證**：使用證書和認證以確保安全使用各種應用程式。
- **從裝置儲存安裝**：安裝儲存在 USB 儲存裝置上的加密證書。
- **清除憑證**：從裝置清除憑證內容並重設密碼。

單手操作

啓動單手操作模式以方便在您一只手時使用裝置。

語言與輸入

變更文字輸入設定。

語言

選擇適用於所有選單和應用程式的顯示語言。

預設

選擇文字輸入的預設鍵盤類型。

Google 語音輸入

若要變更語音輸入設定，輕觸 ⚙。

- **選擇輸入語言**：選擇用於輸入文字的輸入語言。
- **封鎖粗俗字眼**：設定爲在語音輸入時阻止裝置識別冒犯性的言語。
- **下載連線語音辨識資料**：下載和安裝語言資料以供離線語音輸入使用。

三星中文輸入法

若要變更三星中文輸入法鍵盤設定，輕觸 ⚙。

- **語言輸入設定**：選擇文字輸入的語言。
- **空格鍵輸入聯想字**：設定裝置在輕觸空格鍵時輸入聯想的漢字。
- **按鍵自動糾錯**：設定裝置自動更正拼錯的單詞。
- **語音輸入**：啓動語音輸入功能以便在三星中文輸入法鍵盤中以語音輸入文字。
- **英語聯想輸入**：設定裝置根據輸入預測英文單詞並顯示拼寫建議。
- **自動加入句號**：設定裝置在輕觸兩下空格鍵時插入句號。
- **自動大寫**：設定裝置將句號、問號或驚嘆號等最後標點符號後面的第一個字元自動轉爲大寫。
- **連結到聯絡人**：在輸入選擇面板中建立聯絡人連結。可以輕觸並點住連結加入聯絡人資訊。
- **單手操作模式**：可將鍵盤設定爲於螢幕任一側顯示，以便於單手輸入文字。
- **模糊音輸入**：選擇模糊拼音配對，即可輕鬆輸入相似拼音的中文字元。

- **手寫設置**：自訂手寫的設定，例如：辨識時間、筆跡粗細或筆色彩。
- **繁體中文(台灣)**：選擇預設中文鍵盤配置。
- **英文**：選擇預設英文鍵盤配置。
- **字符預覽**：設定裝置爲輕觸的每個字元顯示大圖。
- **按鍵震動**：設定裝置在觸碰按鍵時震動。
- **按鍵音**：設定裝置在觸碰按鍵時發出聲音。
- **重置設定**：重設三星中文輸入法鍵盤設定。
- **版本**：檢視版本資訊。

三星鍵盤

若要變更三星鍵盤設定，輕觸 ⚙。

- **縱向鍵盤類型**：變更鍵盤配置。
- **輸入語言**：選擇文字輸入的語言。
- **預測文字**：啓動預測文字模式以根據輸入預測字詞並顯示拼寫建議。也可自訂單詞預測設定。
- **連續輸入**：設定爲在鍵盤上滑動輸入文字。
- **筆寫偵測**：設定裝置在用 S Pen 輕觸欄位時開啓手寫面板。
- **單手操作**：可將鍵盤設定爲於螢幕任一側顯示，以便於單手輸入文字。
- **手寫**：自訂手寫模式的設定，例如：識別時間、筆粗細或筆顏色。

- **進階**：
  - **自動大寫**：設定裝置將句號、問號或驚嘆號等最後標點符號後面的第一個字元自動轉爲大寫。
  - **自動加注標點符號**：設定裝置在輕觸兩下空格鍵時插入句點。
  - **預覽字元**：設定裝置爲輕觸的每個字元顯示大圖。
  - **輕觸按鍵震動**：設定裝置在您觸碰按鍵時震動。
  - **輕觸按鍵響鈴**：設定裝置在您觸碰按鍵時發出聲音。
- **使用教學**：瞭解如何用三星鍵盤輸入文字。
- **重設設定**：重設三星鍵盤設定。

語音搜尋

- **語言**：選擇用於語音辨識系統的語言。
- **語音輸出**：設定裝置提供語音回饋以提醒目前操作。
- **封鎖粗俗字眼**：隱藏語音搜尋結果中的冒犯性用語。
- **下載離線語音辨識資料**：下載和安裝語言資料以供離線語音輸入使用。

文字轉語音輸出

- **偏好的 TTS 引擎**：選擇語音合成引擎。若要變更語音合成引擎的設定，輕觸 ⚙。
- **說話速度**：選擇文字轉換語音功能的速度。
- **聽一個例子**：聽取一段範例的朗讀文字。
- **駕駛模式**：啓動駕駛模式以將裝置設定爲讀出內容並指定要在駕駛模式中使用的應用程式。

指標速度

調整連接至裝置的滑鼠或觸控板的指標速度。

雲端

變更與三星帳號或 Dropbox 雲端儲存同步處理資料或檔案的設定。

備份與重設

變更設定以管理您的設定和資料。

- **備份我的資料**：設定備份裝置的設定和應用程式資料到 Google 伺服器。
- **備份帳號**：設定或編輯 Google 備份帳號。
- **自動還原功能**：設定在裝置上重新安裝應用程式時還原您的設定和應用程式資料。
- **重設爲原廠設定**：將您的設定重設爲原廠預設值並刪除您的全部資料。

新增帳號

新增電子郵件或 SNS 帳號。

動作設定

啓動動作功能和變更動作識別的設定。

- **光感快訊**：設定將手在螢幕上方的感應器上移過以開啓觸控螢幕並顯示資訊，例如：通知、未接電話、新訊息、時間與日期、裝置狀態等等。
- **體感撥號**：設定爲在檢視通話、訊息或聯絡人詳細資料時，拿起並將裝置貼近耳朵撥打語音電話。

- **智慧提醒**：設定裝置以在您拿起裝置時提示是否有未接電話或新訊息。
- **手拍置頂**：設定為當輕觸兩下裝置時移至聯絡人清單或電子郵件訊息的頂部。
- **傾斜以縮放**：設定裝置在檢視**媒體瀏覽器**中的影像或瀏覽網頁時，用手指輕觸並按住兩個點，然後來回傾斜裝置進行放大或縮小。
- **移動瀏覽以移動圖示**：設定在輕觸並按住項目，然後向左或向右平移裝置時將項目移至另一頁。
- **平移以瀏覽圖像**：設定為在圖像放大顯示時朝任意方向移動裝置以滑動檢視圖像。
- **搖動以更新**：設定裝置透過搖動搜尋藍牙裝置。
- **翻轉以靜音/暫停**：設定為將裝置翻轉將來電、鬧鐘、音樂和 FM 收音機轉為靜音。
- **進階設定**：
  - **光感快訊**：選擇要在將手移過距離/光源感應器時顯示於光感快訊螢幕上的項目。
  - **陀螺儀校正**：校準陀螺儀，使裝置能夠正確識別旋轉。

    - 校準時將裝置置於穩定表面上。如果裝置震動或移動，校準過程可能會失敗。
    - 對傾斜或平移動作、或啓用動作的遊戲，以及顯示漂移或意外動作時，校準陀螺儀。

  - **感應設定**：調整各個動作的反應速度。
- **瞭解動作**：檢視控制動作的教學。
- **滑動手掌以截圖**：設定為將手在螢幕上向左或向右滑動時擷取螢幕影像。
- **手掌觸碰以靜音 / 暫停**：設定為將手掌觸碰螢幕時暫停媒體播放或將 FM 收音機轉為靜音。
- **瞭解手部動作**：檢視控制手部動作的教學。

S Pen

變更使用 S Pen 的設定。

- **慣用手**：選擇您習慣用來書寫的手以增强 S Pen 輸入。
- **手寫筆固定/卸除音效**：設定裝置在插入 S Pen 或從插槽拔出筆時發出的聲音。
- **開啟 Popup Note**：設定爲從插槽拔出 S Pen 時啓動快速備註。
- **省電**：設定螢幕在插入或拔出 S Pen 時不作回應。
- **S Pen 防護程式**：設定裝置在觸控螢幕關閉且 S Pen 未附加在裝置上時，若移動裝置，則顯示彈出式提示並以音效提醒。
- **懸浮預覽**：設定爲在 S Pen 停留在螢幕上時顯示 S Pen 指標。
- **音效與觸覺回饋**：設定裝置在手寫筆懸停在檔案、主旨或選項上時發出聲音並震動。
- **快速筆勢設定**：配置快速筆勢的設定。
- **S Pen 說明**：進入關於使用 S Pen 的說明資訊。

附件

變更附件設定。

- **底座音效**：將裝置設定爲在裝置連接至多媒體底座，或從底座移除時播放聲音。
- **音效輸出模式**：設定爲當裝置連接至多媒體底座的接孔時，可使用外部揚聲器。
- **桌面主螢幕顯示**：設定裝置在連接至多媒體底座時顯示桌面時鐘。
- **音訊輸出**：選擇將裝置連接至 HDMI 裝置時使用的聲音輸出格式。有些裝置可能不支援環繞聲設定。

日期與時間

進入並變更下列設定以控制裝置如何顯示時間與日期。

如果電池電量已完全耗盡或從裝置取下，時間與日期將重設。

- **自動偵測日期與時間**：跨越時區時自動更新時間與日期。
- **設定日期**：手動設定目前日期。
- **設定時間**：手動設定目前時間。
- **自動時區**：設定爲跨越時區時從網路接收時區資訊。
- **選擇時區**：設定本地時區。
- **使用 24 小時制**：以 24 小時制顯示時間。
- **選擇日期格式**：選擇日期格式。

協助工具

協助工具服務是爲服務有此需求的人群所設計的功能。進入並提醒下列設定以改進裝置的可存取性。

- **自動旋轉螢幕**：設定介面在您旋轉裝置時自動旋轉。
- **螢幕逾時**：設定在關閉顯示背景燈前裝置等待的時間長度。
- **發言密碼**：設定裝置朗讀透過 TalkBack 輸入的密碼。
- **接聽/結束通話**：
  - **接受首頁鍵接聽**：設定裝置在按下首頁鍵時接聽來電。
  - **電源鍵結束通話**：設定裝置在按下電源按鈕時結束通話。
- **協助工具捷徑**：在快速選單上新增**協助工具**的捷徑，該選單會在按住電源按鈕時顯示。

- **TalkBack**：啓動 TalkBack，它可提供語音回饋。
- **字型大小**：變更字型大小。
- **負片**：反轉顯示顏色以改善可見性。
- **文字轉語音輸出**：
  - **偏好的 TTS 引擎**：選擇語音合成引擎。若要變更語音合成引擎的設定，輕觸 ⚙。
  - **說話速度**：選擇文字轉換語音功能的速度。
  - **聽一個例子**：聽取一段範例的朗讀文字。
  - **駕駛模式**：啓動駕駛模式以將裝置設定爲讀出內容並指定要在駕駛模式中使用的應用程式。
- **強化網路輔助工具**：設定應用程式並安裝網頁指令碼以輕鬆存取網頁內容。
- **音量平衡**：調整使用雙耳機時的音量平衡。
- **單聲道**：使用一只耳塞收聽音訊時啓用單聲道。
- **關閉所有聲音**：關閉所有裝置聲音。
- **輕觸並按住的延遲時間**：設定輕觸並按住螢幕的識別時間。

開發人員選項

變更應用程式開發的設定。

- **桌面備份密碼**：設定密碼以保護備份資料的安全。
- **保持清醒**：設定螢幕在充電時維持開啓狀態。
- **保護 SD 卡**：設定爲從記憶卡讀取資料時要求確認。
- **USB 偵錯**：啓動 USB 偵錯模式以透過 USB 傳輸線將裝置連接至電腦。
- **允許模擬位置**：允許將模擬位置和服務資訊傳送至位置管理員服務部門進行測試。
- **選擇要偵錯的應用程式**：選擇應用程式進行調試並避免暫停調試時發生錯誤。

- **等待偵錯工具**：設定爲阻止在偵錯工具就緒前載入選定的應用程式。
- **顯示觸控**：設定爲在觸碰螢幕時顯示指標。
- **顯示指標工具位置**：設定爲在觸碰螢幕時顯示指標的座標和軌跡。
- **顯示版面邊界**：設定爲顯示邊界。
- **顯示 GPU 檢視更新**：設定爲透過 GPU 更新螢幕區域時閃爍顯示更新區域。
- **顯示螢幕更新**：設定以閃爍顯示已更新的螢幕區域。
- **視窗動畫縮放**：選擇開啓和關閉快顯視窗的速度。
- **轉換動畫縮放**：選擇螢幕切換的速度。
- **動畫影像時間伸縮效果**：選擇彈出視窗顯示的時間長度。
- **停用硬體重疊**：設定爲隱藏硬體重疊。
- **強制 GPU 轉譯**：設定爲使用 2D 硬體加速來提升圖形效能。
- **嚴格模式**：設定裝置在應用程式執行耗時較長的操作時使螢幕閃爍顯示。
- **顯示 CPU 使用量**：設定爲列出所有啓動的處理程序。
- **GPU 顯示設定檔**：設定爲檢查 GPU 轉譯時間。
- **啟用追蹤**：設定爲擷取應用程式和系統性能的軌跡。
- **不要保留活動**：設定爲在啓動新應用程式時結束執行中的應用程式。
- **限制背景處理程序**：設定爲限制可在背景執行的處理程序數量。
- **顯示所有 ANR**：設定裝置在背景中有執行中的應用程式無回應時進行提示。

關於手機

進入裝置資訊並更新裝置軟體。

疑難排解

開啟裝置或使用裝置時，裝置會提示您輸入下列其中一種設定碼：

- 密碼：裝置鎖定功能啓用時，必須輸入您所設定的裝置密碼。
- PIN：初次使用裝置或啓用 PIN 碼保護時，必須輸入 SIM 或 USIM 卡隨附的 PIN 碼。您可透過鎖定 SIM 卡功能表停用此功能。
- PUK：若 SIM 或 USIM 卡遭到鎖定，通常是因爲您多次輸入錯誤的 PIN 碼。您必須輸入服務供應業者所提供的 PUK 碼。
- PIN2：若您要進入需 PIN2 碼驗證的功能表，則必須輸入 SIM 或 USIM 卡隨附的 PIN2 碼。如需詳細說明，請聯絡服務供應業者。

裝置顯示網路或服務的錯誤訊息

- 若您在訊號微弱或收訊不良的區域中，可能會無法接收訊號。請移至另一個區域，然後重試。
- 若無訂閱，則無法使用部分選項。如欲瞭解更多詳細資訊，請洽詢您的服務供應業者。

觸控螢幕回應緩慢或未適當回應

如果裝置有觸控螢幕，但觸控螢幕未適當回應，請嘗試下列步驟：

- 從觸控螢幕移除任何保護套。保護套可能導致裝置無法辨識您的輸入，因此不建議觸控螢幕裝置使用。
- 輕觸觸控螢幕時，確認您的手乾淨且乾燥。
- 重新啓動您的裝置，以清除任何暫存軟體的錯誤。
- 確認您的裝置軟體已升級至最新版本。
- 如果觸控螢幕刮傷或損壞，請將之攜至當地的三星服務中心。

裝置當機或出現嚴重錯誤

若裝置發生當機，則可能需要關閉程式或重設裝置，以恢復正常功能。如果裝置當機無法回應，按住電源按鈕 8-10 秒鐘。裝置自動重啓。

如果無法解決問題，請執行出廠數據重設。在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **備份與重設** → **重設爲原廠設定** → **重新設定手機** → **全部刪除**。

通話中斷

所在區域訊號較弱或接收不良時，可能無法連線至網路。請移至另一個區域，然後重試。

已撥電話未接通

- 確認您已按下撥號鍵。
- 確認您已使用正確的行動電話通訊網路。
- 確認您未針對正在撥打的電話號碼設定通話限制。

來電未接通

- 確認您已開機。
- 確認您已使用正確的行動電話通訊網路。
- 確認您未針對來電電話號碼設定通話限制。

其他人無法聽到您的通話

- 確認您沒有蓋住內建麥克風。
- 確認麥克風靠近嘴部。
- 如果使用耳機，確認耳機連接正確。

聲音品質較差

- 確認裝置的內部天線並未遭到遮蔽。
- 若您在訊號微弱或收訊不良的區域中，可能會無法接收訊號。請移至另一個區域，然後重試。

從聯絡人撥打電話時，通話未接通

- 確認聯絡人清單中儲存的號碼正確。
- 視需要重新輸入並儲存號碼。
- 確認您未針對聯絡人的電話號碼設定通話限制。

裝置發出蜂鳴聲並且電池圖示變成空白

電池電量不足。請重新充電或更換電池，以便繼續使用裝置。

電池並未正確充電，或裝置有時會自行關機

- 電池端子可能有髒汙。請用乾淨的軟布擦拭兩個金色接點，並嘗試將電池重新充電。
- 如果電池無法完全充電，請將舊電池依正確方式廢棄，然後換上新的電池 (有關正確處置方法，請參考相關當地條例)。

裝置過熱

使用需要更多電量的應用程式時，裝置可能會變熱。此是正常現象，不會影響裝置的使用壽命或性能。

啟動相機時出現錯誤訊息

三星裝置必須有足夠的可用記憶體和電池電力以操作相機應用程式。若在啓動相機時收到錯誤訊息，請嘗試下列步驟：

- 爲電池充電或使用充飽電力的電池進行更換。
- 將檔案傳輸至電腦或刪除裝置上的檔案以釋放一些記憶體空間。
- 重新開啓裝置。若嘗試這些步驟之後相機仍出現問題，請聯絡三星服務中心。

啟動 FM 收音機時出現錯誤訊息

三星裝置上的 FM 收音機應用程式使用耳機傳輸線作爲天線。若沒有連接耳機，FM 收音機將無法接收收音機電臺。若要使用 FM 收音機，首先需確認已正確連接耳機。接著，搜尋並儲存可用的收音機電臺。

若在執行這些步驟後，仍無法使用 FM 收音機，請嘗試使用其他的收音機接收器來進入想要的電臺。若其他的接收器可收聽該電臺，則裝置可能需要維修服務。請聯絡三星服務中心。

開啟音樂檔案時出現錯誤訊息

某些音樂檔案可能因爲多種原因而無法在三星裝置上播放。若在開啓裝置上的音樂檔案時收到錯誤訊息，請嘗試下列步驟：

- 將檔案傳輸至電腦或刪除裝置上的檔案以釋放一些記憶體空間。
- 確認音樂檔案不受「數位版權管理」(DRM) 的保護。若該檔案受「數位版權管理」(DRM) 的保護，請確認有適當的授權或金鑰以播放檔案。
- 確認裝置支援該檔案類型。

找不到其他的藍牙裝置

- 確認裝置上的藍牙無線功能已啓動。
- 確認要連線的裝置其藍牙無線裝置已啓動(如有需要)。
- 確認您的裝置和其他的藍牙裝置位於最大的藍牙距離範圍內 (10 m)。

若上列步驟無法解決問題，請聯絡三星服務中心。

將裝置連接至電腦時無法建立連線

- 確認使用的 USB 傳輸線與裝置相容。
- 確認電腦已安裝適當的磁碟機並已更新。
- 如果是 Windows XP 使用者，確認電腦上已安裝 Windows XP Service Pack 3 或更高版本。
- 確認電腦上已安裝 Samsung Kies 2.0 或 Windows Media Player 10 或更高版本。

機殼外圍有一個小空隙

- 此空隙是一種製造生產工藝上的技術限制，且搖晃部件可能會有輕微顫動或震動。
- 隨著時間過去，部件間的摩擦可能會使此空隙擴大。

注意事項

本產品符合低功率電波輻射性電機管理辦法第十二條、第十四條等條文規定：

- 經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。
- 低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。
  前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

商品名稱 / 型號	行動電話 / GT-N7100
額定電壓 / 電量	3.8 V / 3100 mAh
製造年份	請參照手機背面內標籤製造年份標示
製造國別	請參照手機背面內標籤製造國別標示
製造 / 產品號碼	請參照手機背面內標籤 IMEI 號碼
廠商名稱、地址、電話 (製造 / 進口 / 代理商)	台灣三星電子股份有限公司 台北市內湖區陽光街 292 號 3-4 樓 02-6603-5168
警語	減少電磁波影響，請妥適使用
功能規格或相容性	符合全球 GSM/WCDMA 行動電話規範標準
使用方法	請參照內附用户手册
使用規範及注意事項	請參照內附用户手册注意事項
緊急處理方法	請參照內附用户手册緊急處理方法或洽原購買代理商或經銷商
服務諮詢專線	0800-329-999
額定頻率	50-60 Hz
總額定消耗電功率	GSM 850/900：2 W GSM 1800/1900：1 W WCDMA 850/900/1900/2100：0.25 W

* 減少電磁波影響，請妥適使用。

* 依據所在地區或服務供應業者的不同，本手冊中的某些內容可能會與您的裝置有所差異。
* 本機限在不干擾合法電臺與不受被干擾保障條件下於室內使用。
* SAR 標準值 2.0 W/kg，送測產品實測值爲 0.130 W/kg。

SAMSUNG